



# at&t

## 用户手册

### EL51109WCN/EL51109BCN EL51209WCN/EL51209BCN 2.4GHz数字无绳电话



# 欢迎

欢迎购买AT&T产品。在使用电话前，请仔细阅读用户手册中第39-40页的**重要安全信息**。为了更好地安装和使用您的电话，也请仔细阅读用户手册中所有操作说明和常见问题的帮助信息。

您也可以访问我们的网站：[www.att-telephones.cn](http://www.att-telephones.cn)

或者拨打我们的服务热线：**400-022-9929**

产品型号: EL51109WCN (1部白色子机)

EL51109BCN (1部黑色子机)

EL51209WCN (2部白色子机)

EL51209BCN (2部黑色子机)

产品类别: 2.4GHz 数字无绳电话

序列号：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

购买地点：\_\_\_\_\_

产品型号和序列号标记在座机的底部。

# 包装盒清单

请保管好收据和原始包装，以便在享受质保服务时作为相关证明。

EL51109/EL51209 的包装盒中包括以下物品：




用户手册



座机



子机  
( EL51109包含1部 )  
( EL51209包含2部 )

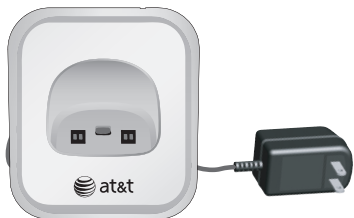


带交流电源适配器的充电座  
( 仅适用于EL51209 )



电池仓盖  
( EL51109包含1个 )  
( EL51209包含2个 )



专用镍氢电池包  
( EL51109包含1个 )  
( EL51209包含2个 )

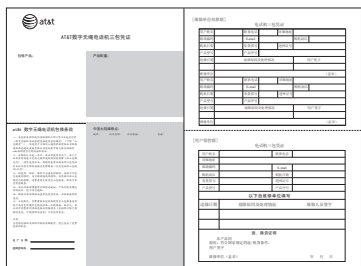

保修卡



交流电源适配器



电话线

# EL51109WCN/EL51109BCN EL51209WCN/EL51209BCN 2.4GHz数字无绳电话



## 目录

### 开始了解您的电话

电话概览-子机.....	1
电话概览-座机.....	3
安装您的电话.....	5
安装座机.....	5
安装充电座(适用于EL51209).....	6
安装电池并充电.....	7

### 设置

菜单结构.....	8
铃声设置.....	9
设置来电铃声.....	9
设置铃声音量.....	9
设置静音模式.....	9
设置提示音.....	10
日期及时间设置.....	11
设置日期格式.....	11
设置时间格式.....	11
设置日期及时间.....	11
闹钟设置.....	12
子机设置.....	13
启用直拨电话.....	13
停用直拨电话.....	13

重命名子机.....	13
设置语言.....	14
设置自动接听.....	14
子机重设.....	14
座机设置.....	15
设置拨号模式.....	15
设置闪断时间.....	15
关闭新语音信息提示.....	16
设置IP号码.....	16
更改系统PIN码.....	17
座机重设.....	17

### 开始使用您的电话

拨打、接听电话和结束通话.....	18
拨打外部电话.....	18
通话时间.....	18
接听电话.....	18
结束通话.....	18
通话状态下的操作.....	19
调节耳机和免提通话声音音量.....	19
麦克风静音.....	19
电话操作.....	20
开启/关闭子机.....	20

设置安静模式.....	20
键盘锁定/解锁.....	20
寻找子机.....	20
重拨清单.....	21
从重拨清单中重拨号码.....	21
查看重拨记录.....	21
将重拨记录存储到电话簿中.....	22
删除一个重拨记录.....	22
删除所有重拨记录.....	22
进行内部呼叫.....	23
进行内部呼叫.....	23
转移外部通话.....	23
进行三方通话.....	24
切换外部通话与内部通话.....	24
<b>电话簿</b>	
电话簿.....	25
新增电话簿记录.....	25
呼叫电话簿记录号码.....	25
编辑电话簿记录.....	25
查看电话簿记录.....	26
删除一个电话簿记录.....	26
删除所有电话簿记录.....	26
查看电话簿容量.....	26
设置或删除快速拨号.....	27
<b>来电显示</b>	
来电显示.....	28
查看来电记录.....	28
将来电记录储存到电话簿中.....	28
拨打来电显示清单中的号码.....	29
删除一个来电记录.....	29
删除所有来电记录.....	29
开启或关闭新来电提示.....	30

## 附录A

子机屏幕显示.....	31
提示音与指示灯.....	32
子机提示音.....	32
指示灯.....	32

## 附录B

增加新子机.....	33
登记子机.....	33
解除登记.....	34

## 附录C

常见问题.....	35
-----------	----

## 附录D

维护.....	38
---------	----

## 附录E

重要安全信息.....	39
安全信息.....	39
特别注意.....	40

## 附录F

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量.....	41
-------------------------	----


## 附录G

产品技术参数.....	42
-------------	----

## 附录H

索引.....	43
---------	----

# 电话概览-子机

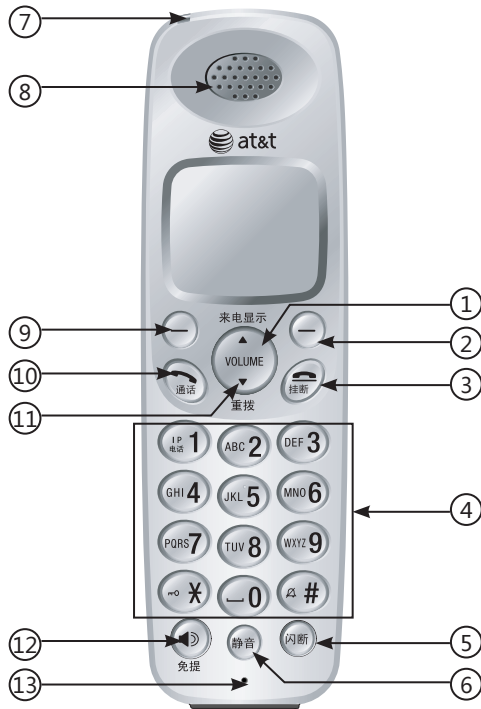

<p><b>1 向上键 (来电显示)</b>                  待机状态：按下进入来电显示清单（第28页）。                  菜单状态：按下向上滚动查看菜单选项。                  电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下向上滚动查看记录。                  通话状态：按下增大音量（第19页）。</p>	<p><b>8 听筒</b></p>
<p><b>2 右功能键 (菜单/选择/选项/确定/停止/切换/保存/是)</b>                  待机状态：按下进入主菜单。                  菜单状态：按下确认选项。                  电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下进入功能菜单。</p>	<p><b>9 左功能键 (返回/删除/清除/对讲/三方/单方/否/静音)</b>                  待机/通话状态：按下选择一部子机进行内部呼叫（第23页）。                  主菜单来电显示清单/重拨清单查看状态：按下返回到待机屏幕。                  子菜单状态：按下返回到上一层菜单。                  电话响铃状态：按下暂时使铃声静音（第20页）。                  预拨号/编辑状态：按下删除一个字符。                  预拨号/编辑状态：长按删除所有字符。</p>

# 电话概览-子机

<p><b>3 挂断</b>          通话状态：按下中止通话。          菜单/编辑状态：按下返回到待机屏幕。          待机状态：长按此键关闭子机（第20页）。          子机关闭状态：按下开启子机（第20页）。</p>	<p><b>10 通话</b>          待机/预拨号状态：按下拨打电话（第18页）。          重拨清单/电话簿/来电显示清单查看状态：按下拨打所选的记录（第21，25和29页）。          电话响铃状态：按下接听电话。</p>
<p><b>4 字母数字键盘，*键，#键</b>          按下插入数字/字母/*/#。          待机状态：          长按*键开启/关闭键盘锁（第20页）。          长按#键开启/关闭铃声（第20页）。          长按1键拨打IP电话（第16页）。          长按任意数字键（除*、#、0、1键）快速拨打储存在相应快速拨号键上的号码（第27页）。          编辑状态：按下#键切换字符的大小写和数字输入方式。          通话状态：若设置了脉冲拨号模式，长按* 临时切换到音频拨号模式。          预拨号/通话/编辑状态：长按0键插入暂停。</p>	<p><b>11 向下键（重拨清单）</b>          待机状态：按下进入重拨清单（第21页）。          菜单状态：按下向下滚动查看菜单选项。          电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下向下滚动查看记录。          通话状态：按下减小音量（第19页）。</p>
<p><b>5 闪断</b>          待机/预拨号状态：按下插入闪断。          通话状态：按下闪断通话。</p>	<p><b>12 免提通话</b>          通话状态：按下开启/关闭扬声器。          重拨清单/电话簿/来电显示清单查看状态：按下用扬声器拨打所选的记录（第21，25和29页）。          电话响铃状态：按下用扬声器接听电话。</p>
<p><b>6 静音</b>          通话状态：按下使麦克风静音或取消静音（第19页）。</p>	<p><b>13 麦克风</b></p>
<p><b>7 充电指示灯</b>          当子机正在充电时，灯会亮起。</p>	


## 主菜单

电话簿（第25页）
声音（第9页）
设置（第11页）

## 菜单操作

1. 按**菜单**功能键进入主菜单。
2. 按▲/▼浏览主菜单。
3. 按**选择/选项/确定**功能键选择或确认所需的选项，或按**返回**功能键返回到上一菜单。

# 电话概览-座机

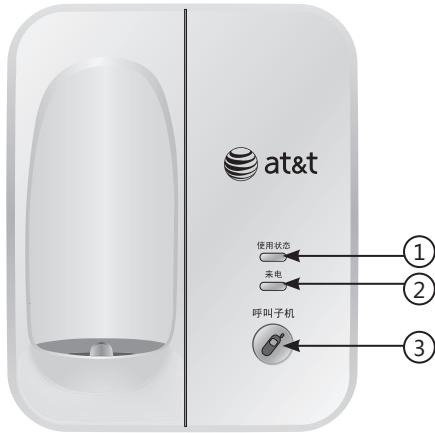

1	<b>使用状态指示灯</b> 当子机正在通话或正在登记到座机时，灯会闪烁。
2	<b>来电指示灯</b> 当电话收到新来电时，灯会闪烁。
3	<b>呼叫子机</b> 按下呼叫所有已登记子机。您可以使用此功能寻找子机（第20页）。 长按此键进入可登记状态（第33页）。



使用电话前，您必须先安装电池并充电。

**暂停！**

第7页

请查看简易安装信息。

在电话线墙壁插口和非开关控制的电源插口附近安装您的座机。为了获得更大的有效范围和更好的信号接收，请把座机放置在空旷空间的中心。

如果您要通过电话线使用高速网络服务（ADSL），您必须在座机与电话线墙壁插口之间安装ADSL过滤器（请查看下一页）。该过滤器能防止ADSL干扰，此干扰可能带来噪音或来电显示问题。

您的电话屏幕可能覆盖了一层保护膜，以便搬运时不受损害-使用前请撕开。

如需技术支持或查看产品信息，请登录我们的网站

**[www.att-telephones.cn](http://www.att-telephones.cn)**，或拨打服务热线 **400-022-9929**。

### **安装位置：**

为减少干扰并取得最大的覆盖范围，安放电话时，请遵守以下指引：


- 在室内环境中，把电话放置在使用方便、高度合适且座机和子机之间没有障碍物的靠中间位置。
- 为避免出现干扰，请勿把电话插入与其它大型家用电器同一个电路中。尝试将家用电器或电话连接到另一个电源插口上。
- 放置时请勿让电话靠近：
  - 容易产生干扰的电子设备，例如：电视机、VCR或其它无绳电话。
  - 高温的源头。
  - 噪声源头，例如有交通噪音的窗户、发动机、微波炉、冰箱或日光灯。
  - 大量灰尘的源头，例如车间或车库。
  - 潮湿的地方。
  - 温度极低的地方。
  - 震动的地方，例如洗衣机或工作台。

# 安装您的电话

## 安装座机

请按以下步骤安装座机。

1. 将电源插头的大端插入墙壁上的电源插口内。
2. 将电源插头的小端插入座机底部的电源插口内。
3. 将电话线一端插入座机底部的电话线插口内。
4. 将电话线另一端插入墙壁电话线接口或ADSL过滤器接口内。
5. 将电源线绕过座机底部的卡扣以便将其固定。

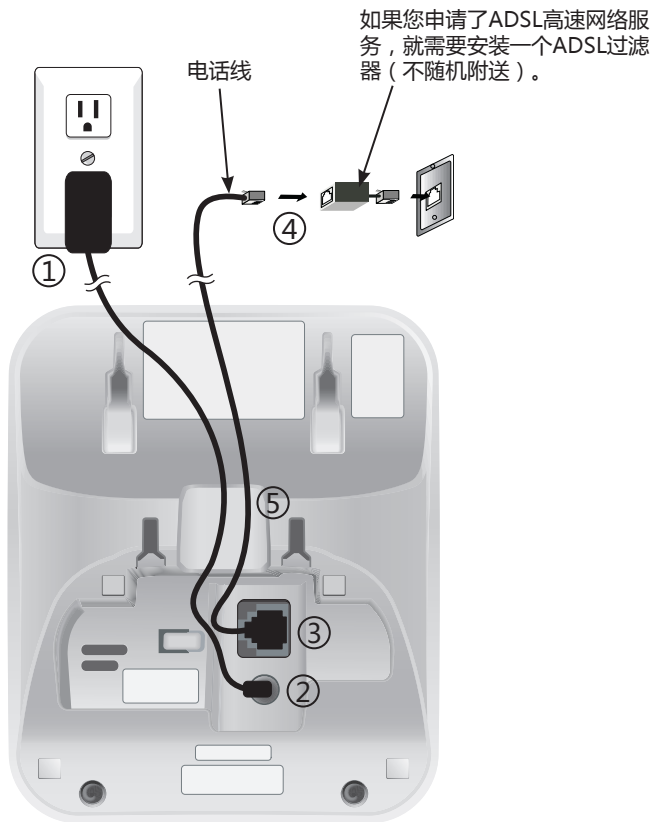


开始了解您的电话

## 安装您的电话

### 安装充电座(适用于EL51209)

---

1. 将电源插头的大端插入墙壁上的电源插口内。
2. 将电源插头的小端插入充电座底部的电源插口内。

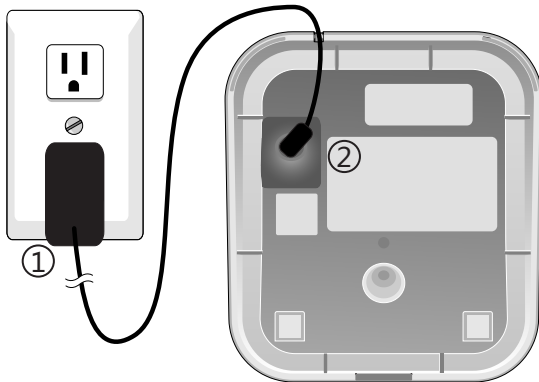

### 重要信息

1. 仅使用配套的原装电源适配器和电话线。
2. 将电源适配器正确安装在垂直或水平面上。请勿将电源适配器安装在天花板、桌子底下或抽屉内，否则电源适配器可能会跌落。


开始了解您的电话

## 安装您的电话

### 安装电池并充电

请按以下步骤安装电池并充电。子机屏幕上会显示电池电量状态，首次充电为16小时。如果子机屏幕为空白画面，您需要先让子机持续充电几分钟。

1. 滑开电池仓盖。
2. 按指示放置好电池包，将电池包上的电源线插入电池仓内的插口（红线应接上面接口），并将电源线折入电池下方的空间内。
3. 盖好电池仓盖。
4. 将子机放置在座机或充电座上充电。充电期间，子机上的**充电指示灯**会亮起。

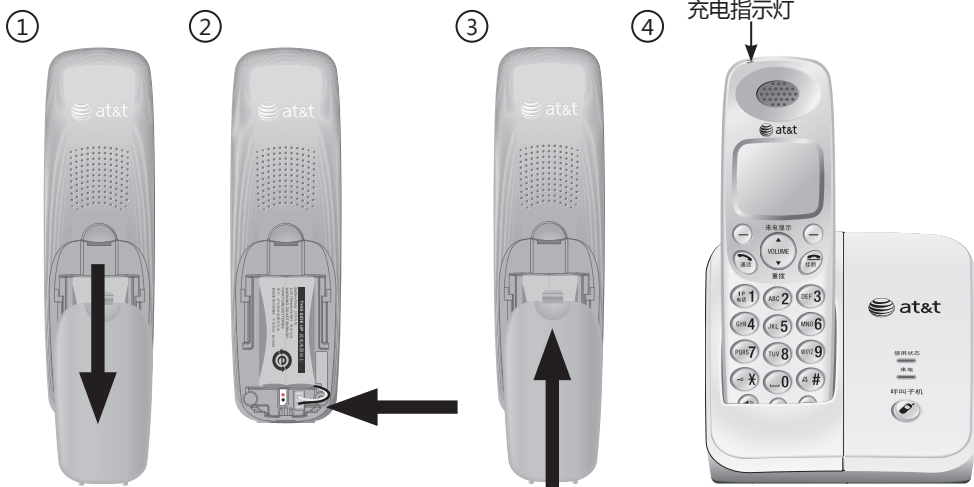

### 重要信息

1. 仅使用原装的可充电电池包或替换电池包。
2. 如果你长时间不使用子机，请拆出电池包以避免可能的泄漏。

## 菜单结构

待机状态下，按**菜单**功能键将首先进入**电话簿**选项，按▲/▼浏览菜单。请参考以下菜单结构：

主菜单	电话簿	声音	设置
<b>子菜单</b>	(无记录) 新增记录 电话簿容量 或 (电话簿记录) 呼叫号码 新增记录 编辑记录 查看记录 删除 全部删除 电话簿容量 快速拨号	话机铃声 话机提示音	日期及时间 闹钟 话机设置 座机设置

待机状态下，按下列键可以直接进入相应的菜单选项：

按键	向上键/来电显示清单	向下键/重拨清单
	无记录或显示来电记录	无记录或显示重拨记录
<b>子菜单</b>	存储号码 删除 全部删除 呼叫号码 新来电提示	删除 全部删除 呼叫号码 存储号码

## 铃声设置

### 设置来电铃声

---

您可以为外部来电或内部来电设置个性化的铃声。共有15个铃声可供选择。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**声音**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机铃声**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**外线铃声**或**内部铃声**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择铃声**1**到铃声**15**。
5. 按**选择**功能键保存。

**注意：**浏览铃声清单时，相应铃声会自动播放。

### 设置铃声音量

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**声音**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机铃声**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**铃声音量**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**1级**到**5级**或**关闭**。

**注意：**如果选择了**关闭**，待机屏幕会显示 。

5. 按**选择**功能键保存。

**注意：**浏览铃声音量清单时，相应音量的铃声会自动播放。

### 设置静音模式

---

当您关闭铃声后，您可以设置子机在安静模式下有新来电时发出蜂鸣声或者完全静音。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**声音**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机铃声**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**静音**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**蜂鸣**或**关闭**。
5. 按**选择**功能键保存。

## 铃声设置

### 设置提示音

---

当检测到有按键动作、操作确认成功或电量低时，您的子机会发出提示音。您可以选择开启或关闭这些提示音。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**声音**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机提示音**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**按键提示音**、**确认提示音**或**电量低提示音**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**开启**或**关闭**。
5. 按**选择**功能键确认。

## 日期及时间设置

建议您在使用电话前先进进行日期和时间设置。如果您已经从服务提供商处订制了来电显示服务，那么电话在每次接到来电时都会自动设置日期和时间。

### 设置日期格式

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日期及时间**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日期格式**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日/月/年**或**月/日/年**。
5. 按**选择**功能键确认。

### 设置时间格式

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日期及时间**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**时间格式**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**12小时**或**24小时**。
5. 按**选择**功能键确认。

### 设置日期及时间

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日期及时间**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**设置日期/时间**。
4. 按**选择**功能键输入当前日期，输入格式应按照设定的日期格式。
5. 按**确定**功能键输入当前时间，输入格式应按照设定的时间格式。

**注意：**如果选择**12小时制**，按 # 切换**上午**或**下午**。

6. 按**确定**功能键确认。



## 闹钟设置

您可以通过电话设置闹钟，当闹钟响铃时，按**停止功能键**或 /挂断停止响铃。

待机状态下：

1. 按**菜单功能键**和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择功能键**和 ▲/▼ 选择**闹钟**。
3. 按**选择功能键**和 ▲/▼ 选择**关闭**或**响铃一次**或**每天响铃**。
4. 按**选择功能键**输入闹钟时间。

**注意：**如果时间格式为**12小时制**，按 # 切换**上午**或**下午**。

5. 按**确定功能键**和 ▲/▼ 为闹钟选择铃声**1**到铃声**15**的铃声。
6. 按**选择功能键**确认。

**注意：**浏览铃声时，相应的铃声会自动播放。

## 子机设置

您可以对子机进行个性化设置。

### 启用直拨电话

---

启用直拨电话后，您可以通过按子机上除选项外的任意键拨打所储存的号码。这项功能对于拨打紧急服务电话非常有用。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**直拨电话**。
4. 按**选择**功能键输入四位系统PIN码（默认为**0000**）。
5. 按**确定**功能键和 **▲/▼** 选择**开启**启用直拨电话。
6. 按**选择**功能键输入号码。
7. 按**保存**功能键保存，子机将返回到待机状态并显示“**直拨电话启动**”。

### 停用直拨电话

---

待机状态下：

1. 在直拨电话启动的状态下，按**选项**功能键输入四位系统PIN码（默认为**0000**）。
2. 按**确定**功能键和 **▲/▼** 选择**关闭**停用直拨电话。
3. 按**选择**功能键确认。

### 重命名子机

---

子机名称将会显示在待机屏幕上，您最多可以输入12个英文字符。此子机不支持中文输入。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**话机名称**。
4. 按**选择**功能键输入新的名字，需要时可按**清除**功能键删除字符。
5. 按**保存**功能键确认。

**注意：**输入名字时，可按 **#** 切换字母的大小写或数字输入方式。

## 子机设置

### 设置语言

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**语言**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**English (英文)** 或**简体中文**。
5. 按**选择**功能键确认。

### 设置自动接听

---

自动接听功能被开启后，当收到新来电时，您从座机或充电座上拿起子机便可接通来电。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**自动接听**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**开启**或**关闭**。
5. 按**选择**功能键确认。

### 子机重设

---

重设后，子机的个性化设置将恢复到默认状态。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机重设**。
4. 按**选择**功能键输入四位系统PIN码（默认为**0000**）。
5. 按**确定**功能键确认。
6. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

## 座机设置

您可以对座机进行个性化设置。

### 设置拨号模式

---

当前默认的设置与您所在国家的网络是匹配的，如非确实需要，不建议您修改。若需要修改，请联系您当地的服务提供商以获取正确设置。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**拨号模式**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**音频或脉冲**。
5. 按**选择**功能键确认。

### 设置闪断时间

---

当前默认的设置与您所在国家的网络是匹配的，如非确实需要，不建议您修改。若需要修改，请联系您当地的服务提供商以获取正确设置。


待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**闪断时间**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的闪断时间。
5. 按**选择**功能键确认。

## 座机设置

### 关闭新语音信息提示

---

如果您从您的本地服务提供商处订制了语音邮件服务，当您的语音信箱收到新的语音邮件时， 将会显示。在您听取所有新邮件之后，该图标会自动消失。如果您发现网络无法关闭新语音信息提示，您也可以按照以下步骤手动关闭该提示：

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**座机设置**。
3. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**语音信息提示**。
4. 按**选择**功能键，屏幕显示“**语音信息提示关闭？**”。
5. 按**是**功能键确认，或按**否**功能键取消。

**注意：**一旦您选择关闭新语音信息提示，所有其他注册到同一座机上的子机都将相应地关闭该提示。

### 设置IP号码

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**座机设置**。
3. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**IP号码**。
4. 按**选择**功能键，屏幕将显示保存在当前位置的IP号码（默认为**17909**）。  
按数字键输入号码，按**清除**功能键可清除一个数字。
5. 按**保存**功能键保存。

**注意：**

1. 设置IP号码后，您在待机状态下长按**1**键可直接拨打IP 号码。
2. 在查看来电者清单时，长按**1**键将会在所选的记录号码前自动加拨IP号码并拨出。
3. 在通话模式下，长按**1**键拨打已保存的IP号码，然后输入需要拨打的号码。
4. 如果子机还没保存任何IP号码，待机状态下长按**1**键屏幕会显示“**无号码**”及子机会发出警告提示音。

## 座机设置

### 更改系统PIN码

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**系统PIN码**。
4. 按**选择**功能键输入旧的四位系统PIN码（默认为0000）。如果输入错误，屏幕会显示“**PIN码错误**”及子机会发出警告提示音并返回到上一级菜单。
5. 按**确定**功能键输入新的四位系统PIN码。
6. 按**确定**功能键再次输入新的四位系统PIN码。如果输入的PIN码和上一步所输入的不同，屏幕会显示“**PIN码错误**”及子机会发出警告提示音，并返回到上一步提示您输入新的PIN码。
7. 按**保存**功能键确认。

### 座机重设

---

重设后，座机的个性化设置将会恢复到默认状态。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
  2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机设置**。
  3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机重设**。
  4. 按**选择**功能键输入四位系统PIN码（默认为**0000**）。
- 注意：**4位PIN码会显示为\*\*\*\*。一旦输入4位数字，右功能键会变为确认键。
5. 按**确定**功能键确认。
  6. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

开始使用您的电话

## 拨打、接听电话和结束通话



### 拨打外部电话

---



#### 预拨号:

输入电话号码后按 /通话 或 /免提 拨打该号码。按清除功能键输入号码。



#### 直接拨号:

按 /通话 或 /免提 占用线路，输入电话号码进行呼叫。



#### 从电话簿中呼叫:

按菜单功能键和选择功能键进入电话簿，按 ▲/▼ 选择电话簿记录。按 /通话 或 /免提 拨打所选择的记录。

#### 从来电显示清单中呼叫:

按 ▲ 进入来电显示清单，按 ▲/▼ 选择任意来电记录。按 /通话 或 /免提 拨打所选择的记录。

#### 从重拨清单中呼叫:

按 ▼ 进入重拨清单，按 ▲/▼ 选择任意重拨记录。按 /通话 或 /免提 拨打所选择的记录。

### 通话时间


---

您的子机会自动为每一个通话计时。通话时长在通话结束后会持续几秒钟，并以小时、分钟和秒钟格式显示（时：分：秒）。

### 接听电话

---

如果子机不在座机或充电座上：电话铃响时，按 /通话 或 /免提 接听电话。

如果子机正在座机或充电座上：若自动接听功能已开启，电话响铃时，拿起子机即可接听。若自动接听功能已关闭，电话铃响时，按 /通话 或 /免提 接听电话。

### 结束通话

---

通话期间，按 /挂断 结束通话或将子机放回座机或充电座上结束通话。

开始使用您的电话

## 通话状态下的操作

### 调节耳机和免提通话声音音量

---

共有5级音量（1级到5级）可供选择。

#### 通话期间：


按 ▲/▼ 增大或减小音量，设置会即时体现。中止通话后，通话音量的设置将会保留。

### 麦克风静音

---

您可以在通话中与附近的人交谈，而且不会让通话另一方听到。

#### 通话期间：

按**静音**使麦克风静音，屏幕会显示，通话另一方将听不到您的声音。再按**静音**取消静音。




开始使用您的电话

## 电话操作

### 开启/关闭子机


---


子机开启及待机状态下，长按 /挂断，屏幕会显示“关闭话机？”，按是功能键关闭子机。

子机关闭状态下，按 /挂断 开启子机。

### 设置安静模式

---

关闭铃声：待机状态下，长按 #，屏幕上将会显示“铃声关闭”，同时  将会显示。

开启铃声：安静状态下，长按 #，屏幕上将会显示“铃声开启”，同时  将会消失。

**注意：**电话响铃时，您也可以按**静音**功能键暂时关闭铃声。下次响铃时铃声将会自动恢复。

### 键盘锁定/解锁

---



您可以锁定键盘以免在携带的时候发生误操作。

锁定键盘：待机状态下，长按 \*，屏幕将会显示  和“键盘已锁”。

解锁键盘：锁键状态下，长按 \*，屏幕将会显示“键盘已解锁”， 将会消失。

### 寻找子机

---

您可以通过按座机上的 /呼叫子机 寻找子机。所有登记到座机上的子机都会响铃约30秒。您可以按子机上的任意键或再按座机上的 /呼叫子机 停止呼叫。

开始使用您的电话

## 重拨清单



您可以重拨10个之前已经呼叫过的号码。如果您已经将号码存储到电话簿中，则会在清单中显示相应的名字。

**注意：**呼叫开始计时之后再拨的号码不会存储在重拨清单中。



### 从重拨清单中重拨号码

---

待机状态下：

1. 按 ▼ 进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单，选择所需的记录。
3. 按 /通话 或 /免提 呼叫所选的重拨记录。

**或**

1. 按 ▼ 进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单，选择所需的记录。
3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择呼叫号码。
4. 按**选择**功能键进入预拨号状态，您可以对显示的号码进行编辑。
5. 按 /通话 或 /免提 进行呼叫。

**注意：**如果重拨清单中没有记录，屏幕会显示“无记录”。

### 查看重拨记录

---

待机状态下：

1. 按 ▼ 进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 查看重拨记录。

**注意：**如果重拨号码已保存在电话簿中，记录会显示姓名。

开始使用您的电话

## 重拨清单

### 将重拨记录存储到电话簿中

---

待机状态下：

1. 按 **▼** 进入重拨清单。
2. 按 **▲/▼** 浏览重拨清单，选择所需的记录。
3. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**存储号码**。
4. 按**选择**功能键输入名字，再按**确定**功能键编辑号码。
5. 按**保存**功能键保存。

**注意：**如果该重拨号码之前已被储存到电话簿中，**存储号码**选项将不会显示。输入名字时按 **#** 可切换字母大小写或数字输入方式。此子机不支持中文输入。

### 删除一个重拨记录

---

待机状态下：

1. 按 **▼** 进入重拨清单。
2. 按 **▲/▼** 浏览重拨清单，选择所需的记录。
3. 按**选项**功能键选择**删除**。
4. 按**选择**功能键确认删除。

### 删除所有重拨记录

---

待机状态下：

1. 按 **▼** 进入重拨清单。
2. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**全部删除**。
3. 按**选择**和 **▲/▼** 功能键确认删除。
4. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

开始使用您的电话

## 进行内部呼叫

此项功能仅在至少有两部已登记子机时方可使用（适用于**EL51209**）。它将允许您进行内部呼叫、将外部通话转移到另一部子机上以及进行三方通话。

### 进行内部呼叫

---

待机状态下：

1. 如只有两部已登记子机时，按**对讲**功能键，另一部子机响铃。

**或**

如有三部或以上的已登记子机时，按**对讲**功能键和 ▲/▼ 选择需要呼叫的子机。按**选择**功能键，被呼叫的子机响铃。

2. 按被呼叫子机的 /通话 或 /免提 建立内部通话。

### 转移外部通话

---

外部通话期间：

1. 如只有两部已登记子机时，按**对讲**功能键，另一部子机响铃。

**或**

如有三部或以上的已登记子机时，按**对讲**功能键和 ▲/▼ 选择需要呼叫的子机。按**选择**功能键，被呼叫的子机响铃。

2. 按被呼叫子机上的 /通话 或 /免提 建立内部通话。

3. 按主呼叫子机上的 /挂断 中止其与外部第三方的通话。

4. 外部通话即被转移到被呼叫子机上。

开始使用您的电话

## 进行内部呼叫

### 进行三方通话

---

三方通话功能可以使一个外部通话与两部正在内部通话中的子机连通，且不需要额外的网络服务支持。

外部通话期间：

1. 如只有两部已登记子机时，按**对讲**功能键，另一部子机响铃。

**或**

如有三部或以上的已登记子机时，按**对讲**功能键和 ▲/▼ 选择需要呼叫的子机。按**选择**功能键，被呼叫的子机响铃。

2. 按被呼叫子机上的 /通话 或 /免提 建立内部通话。

3. 按主呼叫子机上的**三方**功能键建立三方通话。

**注意：**任何子机在通话过程中挂断都不影响另一子机与外部电话之间的通话。

三方通话期间：

1. 按主呼叫子机上的**单方**功能键选择单方通话。

2. 主呼叫子机将与内部电话之间通话。

### 切换外部通话与内部通话

---

外部通话期间：

1. 如只有两部已登记子机时，按**对讲**功能键，另一部子机响铃。

**或**

如有三部或以上的已登记子机时，按**对讲**功能键和 ▲/▼ 选择需要呼叫的子机。按**选择**功能键，被呼叫的子机响铃。

2. 按被呼叫子机上的 /通话 或 /免提 建立内部通话。

3. 按主呼叫子机上的**切换**功能键切换通话，主呼叫子机将与外部电话之间通话，同时内部通话将会自动暂停。

4. 再次按主呼叫子机的**切换**功能键切换通话，主呼叫子机将与被呼叫子机通话，同时与外部电话之间的通话自动暂停。

## 电话簿

您的电话可以储存50个私人电话簿记录，包括名字与号码。每一个电话簿记录的号码可以存24位数字，名字可以存15个字母。

**注意：**此子机不支持中文输入。

### 新增电话簿记录

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

**注意：**如果电话簿中没有记录，屏幕会显示“**无记录**”，然后显示**新增记录**。

2. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**新增记录**。

3. 按**选择**功能键输入名字，再按**确定**功能键输入号码，需要时可按**清除**功能键删除字符。

**注意：**输入名字时，您可以按 **#** 切换字母大小写和数字输入方式。如果要保存该记录，必须输入电话号码。

4. 按**保存**功能键保存记录。

**注意：**一旦新增了电话簿记录，所有记录将会按名字的字母先后顺序显示。

### 呼叫电话簿记录号码

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 按 **▲/▼** 选择电话簿记录。

3. 按**选项**功能键选择**呼叫号码**。

4. 按**选择**功能键进入预拨号状态，您可以对所显示的号码进行编辑。

5. 按 **↶/通话** 或 **↷/免提** 进行呼叫。

### 编辑电话簿记录

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 按 **▲/▼** 选择电话簿记录。

3. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**编辑记录**。

4. 按**选择**功能键编辑名字，再按**确定**功能键编辑号码，需要时可按**清除**功能键删除字符。

5. 按**保存**功能键保存记录。

## 电话簿

### 查看电话簿记录

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。
2. 输入名字的首字母查找记录。

**或**

按 ▲/▼ 选择电话簿记录。

3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**查看记录**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 查看名字和号码。

### 删除一个电话簿记录

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。
2. 按 ▲/▼ 选择电话簿记录。
3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**删除**。
4. 按**选择**功能键删除。

### 删除所有电话簿记录

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。
2. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**全部删除**。
3. 按**选择**功能键确认。
4. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

### 查看电话簿容量

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

**注意：**如果电话簿中没有记录，屏幕显示“**无记录**”并随后显示菜单选项，按 ▲/▼ 选择**电话簿容量**。

2. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**电话簿容量**。
3. 按**选择**功能键显示电话簿内存中的可用容量。例如显示10/50，表示电话簿中已经储存了10个记录。

# 电话簿

## 设置或删除快速拨号

---

电话簿记录可被设置到快速拨号键上。设置后，您可以在待机状态下长按任意数字键（除 \*、#、0、1 键）快速拨打储存在相应快速拨号键上的号码。

### 设置快速拨号：

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。
2. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**快速拨号**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的快速拨号键。
4. 按**选择**功能键，如果该快速拨号键没有已存号码，屏幕会显示“**无号码**”，并随后显示电话簿记录，再按 ▲/▼ 选择所需的记录。

**或**

按**选择**功能键，如果该快速拨号键已存有号码，屏幕会显示详细资料，再按**选项**功能键选择**编辑**。按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的记录。

5. 按**选择**功能键保存。

### 删除快速拨号：

如果已设置快速拨号，待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。
2. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**快速拨号**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的快速拨号键。
4. 按**选择**功能键查看详细资料。
5. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**删除**。
6. 按**选择**功能键删除。



## 来电显示

这项功能只有在您从服务提供商处订制了来电显示服务之后才可用。您的电话可以储存20个来电记录，包括时间和日期信息。电话铃响时来电号码将会显示在屏幕上。如果号码与您电话簿中的记录相符，存储在电话簿中的来电者姓名将会显示在屏幕上。

如果来电者号码为受控号码，屏幕会显示“**受控号码**”。

如果来电者号码不可知，屏幕将会显示“**无效号码**”。

### 查看来电记录

---

所有未接来电都储存在来电显示清单中，最近的来电者显示在最上面。如果记录清单已满，最早的记录将会被新来电记录替换。未经查看的未接来电会在记录下面标示“**新**”，旧来电将会在记录下面标示“**旧**”。

待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按 **▲/▼** 选择并查看来电记录。

**注意：**如果来电号码与电话簿中的记录匹配，来电号码和保存在电话簿记录中的姓名将会自动交替显示。

### 将来电记录储存到电话簿中

---

待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按 **▲/▼** 选择来电记录。
3. 按**选项功能键**和 **▲/▼** 选择**存储号码**。
4. 按**选择功能键**输入名字。
5. 按**确定功能键**编辑号码。
6. 按**保存功能键**保存。

**注意：**如果来电显示号码之前已被储存到电话簿中，**存储号码**选项将不会显示。输入名字时按 **#** 可切换字母大小写或数字输入方式。此子机不支持中文输入。

## 来电显示

### 拨打来电显示清单中的号码

---

待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按 **▲/▼** 选择来电记录。
3. 按 **↶/通话** 或 **↷/免提** 呼叫所选的来电记录。

**或**

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按 **▲/▼** 选择来电记录。
3. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择呼叫号码。
4. 按**选择**功能键进入预拨号状态，您可以对所显示的号码进行编辑。
5. 按 **↶/通话** 或 **↷/免提** 进行呼叫。

### 删除一个来电记录

---

待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按 **▲/▼** 选择来电记录。
3. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**删除**。
4. 按**选择**功能键确认。

### 删除所有来电记录

---

待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**全部删除**。
3. 按**选择**功能键确认。
4. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

## 来电显示

### 开启或关闭新来电提示

---

如果新来电提示开启，有未接来电时您将会听到提示音并且子机屏幕显示 。


待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**新来电提示**。

**注意：**如果来电显示清单没有记录，按 **▲** 进入来电显示清单后，屏幕显示“**无记录**”，然后显示**新来电提示**。

3. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**开启或关闭**。
4. 按**选择**功能键确认。

## 子机屏幕显示

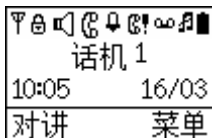

## 屏幕图标

图标	状态与功能描述
	子机处于与座机的有效范围之内时一直显示。 子机未登记到座机时不显示。 子机已超出座机的有效范围时会闪烁。
	表示子机键盘已锁定。
	表示正在使用免提通话。
	表示正在通话中。 收到来电时将会闪烁。
	表示已经设定并开启闹钟。 闹钟设定时间已到时会闪烁。 闹钟关闭后不显示。
	表示有未接来电（需网络支持）。 当您查看过所有新未接来电后不再显示。
	收到新的语音邮件时一直显示（需网络支持）。 在您听取所有新邮件之后，该图标会自动消失。
	表示子机铃声已关闭。
	表示在通话状态下麦克风已静音。
	电池电量低时闪烁，表示需要充电。
	表示电池电量已充满1/3。
	表示电池电量已充满2/3。
	表示电池电量已完全充满。
	充电时图标内的电池电量指示格会滚动。

# 提示音与指示灯

## 子机提示音


一声短鸣	按键音，表示有按键操作。
两声短鸣	确认提示音，表示操作成功。
两声短鸣	电量低提示音，表示子机电池电量低。

## 指示灯

1	<b>充电指示灯</b> 子机正在充电时，灯会亮起。
---	-------------------------------



1	<b>使用状态指示灯</b> 当子机正在通话或正在登记到座机时，灯会闪烁。
2	<b>来电指示灯</b> 当电话收到来电时，灯会闪烁。

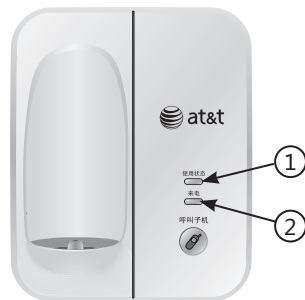

## 增加新子机

您的 **EL51109/EL51209** 电话系统最多可支持四部子机，因此您可以增加新子机，但使用前必须先登记。

**EL51109** 原装的子机已预先被登记并命名为**话机 1**。您可再登记三部子机，这些子机将被自动命名（**话机 2, 话机 3, 话机 4**）。

**EL51209** 原装的子机已预先被登记并命名为**话机 1、话机 2**。您可再登记二部子机，这些子机将被自动命名（**话机 3, 话机 4**）。

### 登记子机


---

未登记的子机屏幕上显示“**请登记话机!**”，且不会显示  图标，在登记前，子机可能需要充电约5分钟。

待机状态下：

1. 按子机上的**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**登记话机**。
4. 按**选择**功能键输入四位系统PIN码（默认为**0000**）。

**注意：**4位PIN码会显示为\*\*\*\*。一旦输入4位数字，右功能键会变为确认键。

5. 长按座机上的 /呼叫子机直到使用状态指示灯开始闪烁。
6. 按子机上的**确定**功能键确认，屏幕显示“**登记中...**”。

**注意：**

1. 如果登记成功，子机会发出提示音并显示“**已登记**”，同时返回到待机屏幕，并被自动分配未使用的子机编号。
2. 如果PIN码不正确，子机会发出警告提示音且屏幕会显示“**PIN码错误**”。
3. 如果一段时间后仍无法找到座机，子机会发出警告提示音且屏幕会显示“**无座机**”，然后返回到待机屏幕。请重试以上步骤进行登记。

## 增加新子机

### 解除登记

---

当电话系统已登记有四部子机，而您需要替换其中一部，或当您需要重新将子机编号时，您可按以下步骤解除子机的登记。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**解除登记**。
4. 按**选择**功能键输入四位系统PIN码（默认为**0000**）。

**注意：**4位PIN码会显示为\*\*\*\*。一旦输入4位数字，右功能键会变为确认键。

5. 按**确定**功能键和 ▲/▼ 选择想要解除登记的子机。

**注意：**只有已登记的子机才会显示。且当前使用的子机不能被解除登记。

6. 按**选择**功能键确认。
7. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

**注意：**如果解除成功，子机屏幕会显示“**请登记话机！**”。

## 常见问题

如果您在使用电话的过程中遇到问题，请试着按照以下建议方式解决。如需技术支持，请登录我们的网站 [www.att-telephones.cn](http://www.att-telephones.cn)，或拨打服务热线 **400-022-9929**。

### 我的电话完全不能工作。

- 确保电源线已正确插入。
- 确保电池包的电源线已正确插入子机。
- 确保电话线插头已安全并牢固地插入墙壁插口和座机。
- 为电池充电约16小时。为了保持良好的性能，不使用电话时，把子机放回座机或充电座上。
- 重装座机。拔掉电源线，等待约15秒后重新插好，再等待约1分钟让子机和座机重新连接。
- 您可能需要购买新电池包，详细说明请查看第7页的安装电池与充电。

### 子机登记不成功。

- 重新登记子机。关于登记子机的详细说明，请查看第33页。

### 子机屏幕上显示“请稍等...”。

- 确保座机已安装正确，电源已接通。
- 把子机放在座机或充电座上约1分钟，让子机与座机进行同步。
- 可能超出信号范围，把子机移近座机。
- 重装座机。拔掉电源线，等待约15秒后重新插好，再等待约1分钟让子机和座机重新连接。
- 其它电子设备可能对电话产生干扰，安装电话时请尽量远离电视机、VCR或其它无绳电话。

### 电话没有拨号音。

- 请先尝试以上建议。
- 可能超出信号范围，把子机移近座机。
- 如果以上建议不起作用，请尝试将电话线接入另一部座机。如果还没有拨号音，则可能有线路问题，请联系服务提供商。
- 电话线可能存在问题，请尝试更换电话线。



## 常见问题

### 我不能拨打电话。

- 请先尝试以上建议。
- 确保拨号前有拨号音，子机可能需要一至二秒寻找座机并发出拨号音。这是正常的，拨号前请等待一下。
- 减少附近的噪音，电视机、收音机或其它电子设备发出的噪音可能造成影响。
- 如果房间里的其它电话也存在同样问题，请联系服务提供商。

### 靠近座机时电话仍然有噪音或静电干扰，或信号很差。

- 如果您要通过电话线使用高速网络服务（ADSL），您必须先座机与电话线墙壁插口之间安装ADSL过滤器。该过滤器能防止因ADSL干扰可能带来的噪音或来电显示问题。请联系服务提供商以获取更多关于ADSL过滤器的信息。
- 安装新座机时，请尽量远离其它已安装的座机，以避免干扰。
- 其它电子设备可能对电话产生干扰，安装电话时请尽量远离电视机、VCR或其它无绳电话。
- 如果您的电话连接到过滤器或防电涌插座上，请尝试换一个插口（过滤器或防电涌插座）。如果这样不能解决问题，让过滤器和电话保持一定的距离，或换一个防电涌插座。
- 将电话安装到一个更高的地方，这样可能获得更好的信号接收。

### 使用免提通话时音质很差。

- 为了使用免提通话时能有更好的音质，请把子机放置在平面上，并且有拨号键的一面朝上。

### 有新来电时子机不响铃。

- 确保铃声不在关闭状态，详细说明请参考本用户手册中第9页关于铃声设置的章节。
- 确保电话线和电源线已正确插入座机与墙壁插口中。
- 子机可能离座机太远。
- 首次充电应为16小时，为了保持良好的性能，不使用电话时请把子机放回到座机或充电座上。
- 同一线路上可能连接了太多部电话，同时响铃可能会造成影响，请断开一部分子机电话的连接。
- 您的房间或办公室的结构可能会减小有效范围，请尝试将座机安装在另一个地方。
- 如果您家中的其它电话也存在同样的问题，请联系服务提供商。

## 常见问题

- 其它电子设备可能对电话产生干扰，安装电话时请尽量远离电视机、VCR或其它无绳电话。
- 重装电池包，再把子机放在座机上，等待约1分钟让子机和座机重新连接。
- 您的电话线可能不能正常工作，请尝试更换电话线。

### 充电指示灯不亮。

- 确保电源线和电话线已正确连接。
- 断开电源线，等待约15秒，再重新插入。再等待约1分钟让子机与座机重新连接。
- 定期用橡皮擦或干燥的布清洁子机和座机的充电插口。

### 我的来电显示功能不能正常工作。

来电显示功能是需要申请的，使用前请联系服务提供商申请该服务。

- 来电者必须处于能提供来电显示服务的区域。
- 您和来电者的服务提供商必须都使用可兼容的电子设备来支持来电显示服务。
- 如果您要通过电话线使用高速网络服务（ADSL），您必须在座机与电话线墙壁插口之间安装ADSL过滤器。该过滤器能防止因ADSL干扰可能带来的噪音或来电显示问题。请联系服务提供商以获取更多关于ADSL过滤器的信息。

### 通话期间电话不能显示来电信息。

- 确保您已向服务提供商订购了带呼叫等待功能的来电显示服务。

### 电话的一般维护。

如果电话看起来反应不太正常，请将子机放回座机或充电座上。如果还没反应，请尝试以下建议（按顺序）：

- 断开电源线与座机之间的连接。
- 拆出子机中的电池包。
- 等待几分钟。
- 连接好电源线与座机。
- 重新安装电池包，再把子机放回到座机上。
- 等待约1分钟让子机与座机重新连接。

请联系当地网络服务提供商获取更多技术支持信息。

本机不具有接地功能，因此在使用PBX系统时某些功能可能无法使用。

## 维护

### 请妥善保管您的电话

- 您的电话包含了许多精密的电子组件，请妥善保管。
- 请勿粗暴对待。
- 轻拿轻放。
- 请保留包装材料，以便您需要运送电话时使用。

### 防止进水

- 您的电话如果不慎进水，可能会造成危险，请勿在雨中或用湿手使用电话，请勿把电话安装在水槽、浴缸或花洒附近。

### 远离闪电


- 闪电可能会为电子产品带来不稳定的电流，并因此造成损害。雷雨环境下请谨慎使用电话。

### 清洁电话

- 您的电话拥有能持续多年的耐用的塑胶外壳，清洁时仅需使用沾水的软布轻轻拭擦，也可使用温和的肥皂。
- 请勿沾太多水或使用其它清洁剂。

请谨记站在水中或用湿手使用电话可能会对人造成各种伤害。如果座机不慎掉入水中，切勿在未拔掉电源线和电话线的情况下取回电话。

## 重要安全信息

 此标志提醒您，在本用户手册中包含了一些重要的操作和服务说明。为了减少火灾或电击带来的伤害，使用电话时请遵守基本的安全操作。

### 安全信息

---

在使用您的无绳电话设备之前，您需要确保遵守以下基本的安全提示，以减少来自火灾或者电击的伤害：

1. 阅读并了解所有的安全指引。
2. 遵守所有标注在产品上的警示和指引信息。
3. 在清洗之前，请将产品从墙壁插口上取下。请勿使用液体或气雾性清洁剂，而应使用潮湿的抹布擦拭清洁。
4. 请勿在水源附近使用该产品（如浴室浴盆、厨房水槽或游泳池附近）。
5. 请勿将电话机暴露在有阳光直射或温度极低的环境下。勿将电话机放置在如暖气装置、炉具等热源附近。
6. 请勿在墙壁插口上安装过多电线，因为这可能会引发火灾或电击风险。
7. 在以下情况下，请将产品从墙壁插口上取下并咨询具备资格的服务代表：
  - 电源适配器电线或插头损坏或磨损。
  - 按照操作指引不能正常使用产品。
  - 产品摔落且外壳损坏。
  - 产品性能出现明显变化。
8. 雷雨环境下为避免远距离闪电电击风险，请勿使用普通有绳电话（无绳电话除外）。
9. 请勿在易燃、易爆或有毒气体泄漏点附近使用电话。
10. 仅可使用原装的专用镍氢电池包！子机的使用时间仅适用于原装电池容量。
11. 使用其它类型电池或非充电电池可能会引发冲突或损坏设备的危险。对于不遵守此警示而导致的损失，生产商概不负责。
12. 请勿使用第三方的充电设备，以免造成电池损坏。
13. 请在安装电池包的时候注意插头的方向。
14. 切勿将电池浸入水中或置于火中。

 **注意：**仅使用配套的原装电源适配器。

## 重要安全信息

### 特别注意

---

- 隐私：相关功能为无绳电话带来了方便的同时也带来了一些局限。通话被转换为音波信号在子机与座机间传送，如果在接收范围内有接收音波信号的设备，则该通话的音波信号可能会被干扰。因此，此时有绳座机的隐私性会比无绳子机好。
- 电源：该无绳子机的座机应接入非开关控制的电源插口。如果座机的电源未连接好、被关闭或被干扰，则子机不能拨打电话。
- 潜在的电视机干扰：一些使用频繁的无绳电话可能会对电视机或VCR带来干扰。要减少或防止干扰，请不要把子机放置在电视机或VCR的顶部或附近。如果已产生干扰，让电话尽量远离电视机或VCR就能减少或消除此干扰。
- 可充电专用镍氢电池包：请安全处置废弃电池。不能让其燃烧或破损，否则泄漏出的腐蚀物体会造成危害。

**请保存好这些安全信息**

# 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
同包装物品、选装件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

本表中以「×」所表示的物质，属于「欧盟2003年2月 RoHS 指令」中指出的以现在的科学观点来看该物质的去除或替代在技术上被认为是不可行的、且属于有关限制特定有害物质含有量的中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）「电子信息产品污染控制重点管理目录」对象产品以外的物质。

环保使用期限：



本标志中的年数，是根据 2006 年 2 月 28 日公布的「电子信息产品污染控制管理办法」和 SJ/T 11364-2006 「电子信息产品污染控制标识要求」，适用于在中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子信息产品的「环保使用期限」。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项、且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

「环保使用期限」不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子信息产品的回收或再利用的法律或规定进行处理。

注：该年限为「环保使用期限」，不是产品的质量保证期限。

地球、电池、墨粉盒等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能不同。

# 产品技术参数

基本信息	
尺寸	座机：114.0 x 112.5 x 104.6毫米 子机：163.0 x 48.5 x 32.0毫米 充电座：83.9 x 103.6 x 50.5毫米
重量	座机：166克 (不带电源适配器) 子机：138克 (带电池) 充电座：67克
功率	座机：≤1.8瓦
有效距离	室内：≤50米 室外：≤300米
使用条件	
环境温度	-10 ~ 40°C
相对湿度	10% ~ 95%
大气压力	86 ~ 106千帕
环境噪声	≤60分贝(A)
射频部分	
发射功率	座机：≤25毫瓦 子机：≤25毫瓦
频率	2.4G ( 91信道 )
调制方式	GFSK
电源	
座机	交流6V 300mA, (输入220V, 50Hz, 70mA 交流, 输出交流6V 300mA )
子机	使用可充电750mAh专用镍氢电池包
充电座	交流6V 300mA, (输入220V, 50Hz, 70mA 交流, 输出交流6V 300mA )

# 索引

## A

---

- 安装充电座, 6
- 安装座机, 5
- 安装电池并充电, 7
- 安静模式, 9
- 按键提示音, 10

## B

---

- 拨号模式, 15
- 拨打外部电话, 18
  - 从来电显示清单中呼叫, 18
  - 从电话簿中呼叫, 18
  - 从重拨清单中呼叫, 18
  - 直接拨号, 18
  - 预拨号, 18

## C

---

- 产品技术参数, 42
- 常见问题, 35-37
- 菜单结构, 8
- 重命名子机, 13
- 重拨清单, 21
  - 从重拨清单中重拨号码, 21
  - 删除一个重拨记录, 22
  - 删除所有重拨记录, 22
  - 将重拨记录存储到电话簿中, 22
  - 查看重拨记录, 21

## D

---

- 电话概览-子机, 1
- 电话概览-座机, 3

## 电话簿, 25

- 删除一个电话簿记录, 26
- 删除所有电话簿记录, 26
- 呼叫电话簿记录号码, 25
- 快速拨号, 27
- 新增电话簿记录, 25
- 查看电话簿容量, 26
- 查看电话簿记录, 26
- 编辑电话簿记录, 25

## 电量低提示音, 10

## 登记子机, 33

## E

---

## 耳机和免提通话声音音量, 19

## F

---

## 服务热线, 4

## H

---

- 子机屏幕显示, 31
- 子机重设, 14
- 麦克风静音, 19

## I

---

## IP号码, 16

## J

---

- 接听电话, 18
- 结束通话, 18
- 解除登记, 34
- 键盘锁定/解锁, 20
- 静音模式, 9



---

**L**

- 来电显示, 28
  - 删除一个来电记录, 29
  - 删除所有来电记录, 29
  - 将来电记录储存到电话簿中, 28
  - 开启或关闭新来电提示, 30
  - 拨打来电显示清单中的号码, 29
  - 查看来电记录, 28

- 来电铃声, 9
- 铃声音量, 9

---

**N**

- 内部呼叫, 23
- 闹钟, 12

---

**Q**

- 切换外部通话与内部通话, 24
- 确认提示音, 10

---

**R**

- 日期及时间, 11

---

**S**

- 三方通话, 24
- 闪断通话, 2

---

**T**

- 提示音与指示灯, 32
- 通话时间, 18

---

**W**

- 维护, 38
- 网站, 4

---

**X**

- 寻找子机, 20
- 系统PIN码, 17

---

**Y**

- 语言, 14
- 语音信息提示, 16

---

**Z**

- 座机重设, 17
- 直拨电话, 13
- 自动接听, 14
- 转移外部通话, 23
- 重要安全信息, 39



**[www.att-telephones.cn](http://www.att-telephones.cn)**

© 2011 伟易达通讯设备有限公司保留所有权利。  
此使用手册上所载述的AT&T商标及AT&T图标为AT&T拥有的商号，  
并在AT&T的品牌许可协议下授权予香港伟易达通讯设备有限公司使用。  
中国印刷。版本 8.0 AT&T 08/11.