用户手册

CN5345 按键电话机

HCD2310(1)P/TSD

欢迎

欢迎购买 AT&T 产品。在使用此 AT&T 产品前，请仔细阅读用户手册中第 26 页的**重要安全信息**。为了更容易地安装和使用您的电话，也请仔细阅读用户手册中所有操作说明和常见问题的帮助信息。您也可以浏览我们的网站或致电服务热线。

网站：**www.telephones.att.cn**

服务热线：**400-022-9929**

请保管好销货收据，以便在享受质保服务时作为相关证明。

产品名称：按键电话机

中国专用型号：HCD2310(1)P/TSD

企业型号：CN5345 WT / CN5345 BK

© 2016 伟易达通讯设备有限公司保留所有权利。此使用手册上所载述的 AT&T 商标及 AT&T 图标为 AT&T 拥有的商号，并在 AT&T 的品牌许可协议下授权予香港伟易达通讯设备有限公司使用。中国印刷。

部件清单

请保管好销货收据，以便在享受质保服务时作为相关证明。
CN5345 的包装盒中包括以下物品：

用户手册

座机

听筒



电话线

挂墙架

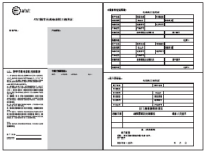

保修卡

用户手册

CN5345 按键电话机

目录

安装.....1
快速使用指南 - 座机.....2
座机安装.....4
安装座机.....4
安装选项.....5
由桌面安装改为墙壁安装.....5
由墙壁安装改为桌面安装.....6
座机设置.....7
设置日期 / 时间.....7
铃声音量.....7
铃声音调.....7
区域号码.....7
PABX 外线号码.....8
拨号模式.....8
按键音.....9
IP 号码.....9
电话操作.....10
拨打电话.....10
挂机拨号（预拨号）.....10
接听来电.....10
结束通话.....10
免提通话.....10
扩音.....11
静音模式.....11
键盘锁定.....11
重拨上次的号码.....12
照片快速拨号键.....13
通话时的操作.....15
音量控制.....15
静音.....15

电话簿.....16
容量.....16
新增电话簿记录.....16
拨号键.....17
查看电话簿记录.....17
拨打、编辑或删除电话簿记录.....18
显示拨号.....18
删除一个电话簿记录...18
编辑电话簿记录.....19
删除所有电话簿记录...19
来电显示.....20
来电显示操作.....20
查看来电清单.....20
拨打来电清单的记录...20
删除一个来电清单记录.....20
删除所有来电清单记录.....20
黑名单.....21
新增黑名单记录.....21
查看黑名单记录.....21
删除一个黑名单记录...21
删除所有黑名单记录...21
提示音和指示灯.....22
座机屏幕图标.....22
主机提示音.....22
常见问题.....23
维护.....25
重要安全信息.....26
安全信息.....26
特别注意.....26
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表...27

安装

使用电话前，您必须先安装好座机。

请查看第 **4** 页的简易安装信息。

在电话线墙壁插口附近安装您的座机。为了获得更大的有效范围和更好的信号接收，请把座机放置在空旷空间的中心。

如果您要通过电话线使用高速网络服务 (DSL)，您必须在座机与电话线墙壁插口之间安装 DSL 过滤器（请查看第 4 页）。该过滤器能防止 DSL 干扰，此干扰可能带来噪音或来电显示问题。

您的电话屏幕可能覆盖了一层保护膜，以便搬运时不受损害 - 使用前请撕开。

如需技术支援或查看产品信息，请登录我们的网站 **www.telephones.att.cn**，或拨打服务热线 **400-022-9929**。

放置时请勿让电话靠近：

- 容易产生干扰的电子设备，例如：电视机、VCR 或其他无绳电话。
- 高温的源头。
- 噪声源头，例如有交通噪音的窗户、发动机、微波炉、冰箱或日光灯。
- 大量灰尘的源头，例如车间或车库。
- 过于潮湿的地方。
- 温度极低的地方。
- 机械振动或震荡的地方，例如洗衣机上或者工作台上。

快速使用指南 - 座机

使用中 **指示灯**

使用时持续亮着。

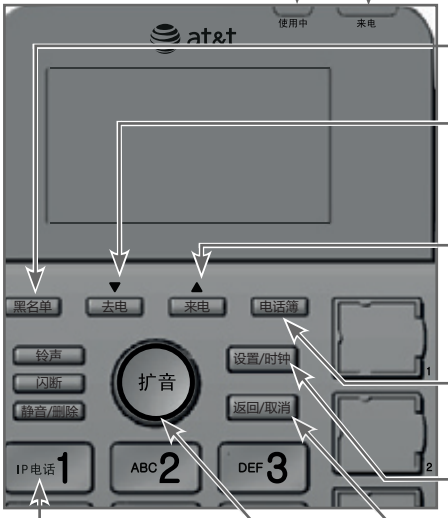

来电 **指示灯**

- 有来电时持续闪烁。
- 在登记模式时持续闪烁。

黑名单

- 待机状态：按下进入黑名单清单。

去电 ▼ **去电清单**

- 待机状态：按下显示去电清单记录。
- 电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下向下滚动查看记录。

来电 ▲ **来电清单**

- 待机状态：按下显示来电清单记录。
- 电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下向上滚动查看记录。

电话簿

- 待机状态：按下进入电话簿。

设置/时钟

- 编辑状态：按下确认并保存设置。
- 待机状态：按下进入设置目录。
- 待机状态：长按进入时间和日期的设置。

返回/取消

- 电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下返回待机屏幕。

IP电话 1

- 待机状态：长按拨打您的IP号码。
- 预拨状态：长按将设置当前预拨号码为IP号码。

扩音 **扩音**

- 通话时，按下开启或关闭扩音。

快速使用指南 - 座机

铃声

- 待机状态：按下切换铃声。

闪断

- 待机状态：按下进行闪断时间设置。
- 预拨号状态：输入号码时按下插入闪断。
- 通话状态：按下闪断通话。

静音/删除

- 通话时，按下静音或取消静音麦克风。
- 编辑或预拨号时，按下删除数字；长按删除所有数字。

快速拨号键（1/2/3）

- 按下拨打储存于照片快速拨号键的号码。
- 长按进入照片快速拨号键位置进行号码编辑。
- 预拨号时，长按储存号码至照片快速拨号键。

– 音量 +

- 通话状态：按下调整听筒或免提音量。
- 待机状态/来电状态：按下调整铃声音量。

免提

- 待机状态：按下使用扬声器拨打或接听电话。
- 听筒通话状态：按下在扬声器和听筒之间切换。

*

- 待机状态：长按锁定或解锁键盘。
- 通话状态：按下切换至音调拨号。

#

- 待机状态：长按开启或关闭静音。

座机安装

如下图所示安装座机。

座机已按桌面安装的方式准备好。如果您想挂墙式安装电话，请参见第 5 页的“**安装选项**”。

安装座机

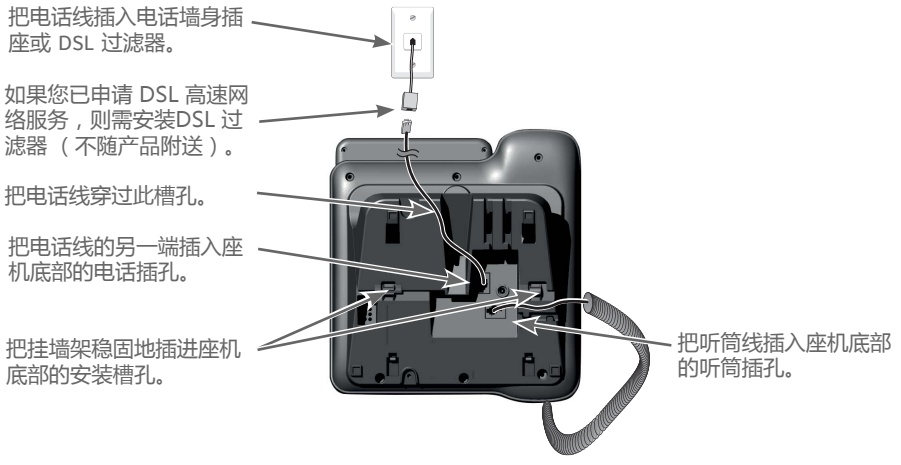

重要信息

- 只使用随产品附送的电话线。

安装选项

座机默认为桌面安装。要更改为墙壁安装，参考下面的步骤将电话连接到墙壁上的标准双固定电话连接板。此外您可能还需要专业人员帮助安装墙壁连接板。

由桌面安装改为墙壁安装

1. 拔出墙身插座（或 DSL 过滤器）的电话线。
2. 把听筒放到一边。将座机上的可移动方块往上堆，使其脱离座机上挂话筒的凹口。把方块转动180度，然后放回座机上的凹口，直至与座机表面齐平。
3. 按下挂墙架上方的两个卡位，使挂墙架上方脱离座机。
4. 将挂墙架向下转动，然后向座机内推，直至其紧扣于座机。
5. 把电话线插入电话墙身插座（或DSL 过滤器）。然后，把座机后方的两个孔对准墙壁连接板上的凸起位置。
6. 把座机往下滑，直至其锁紧在墙壁连接板上。用扭线环绑紧电话线。

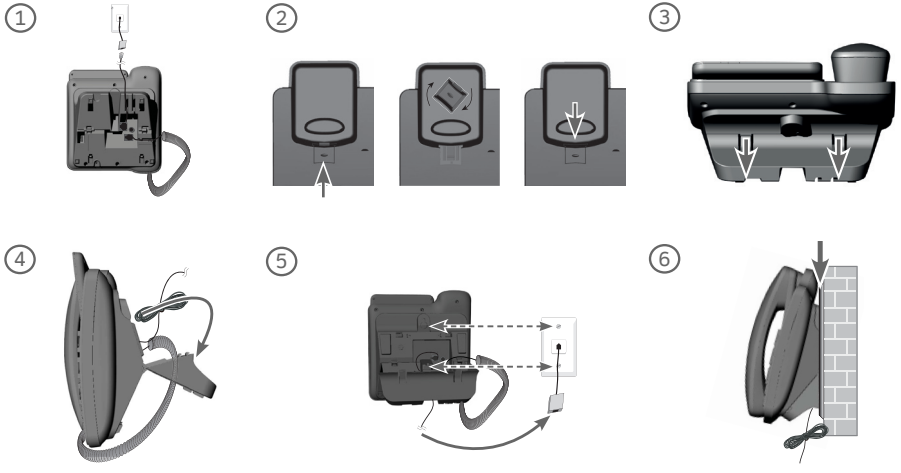

安装选项

由墙壁安装改为桌面安装

1. 从电话墙身插座（或 DSL 过滤器）拔除电话线。如电话线已绑紧，请先解开扭线环，然后把座机向上堆离墙身。
2. 把听筒放到一边，将座机上的可移动方块往上堆，使其脱离座机上挂话筒的凹口。把方块转动180度，然后放回座机上的凹口，直至与座机表面齐平。
3. 拉下挂墙架下方的两个卡位，使挂墙架上方脱离座机。将挂墙架向上转动，然后向座机内推，直至其紧扣于座机。
4. 把电话线插入电话墙身插座（或 DSL 过滤器）。用扭线环绑紧电话线。

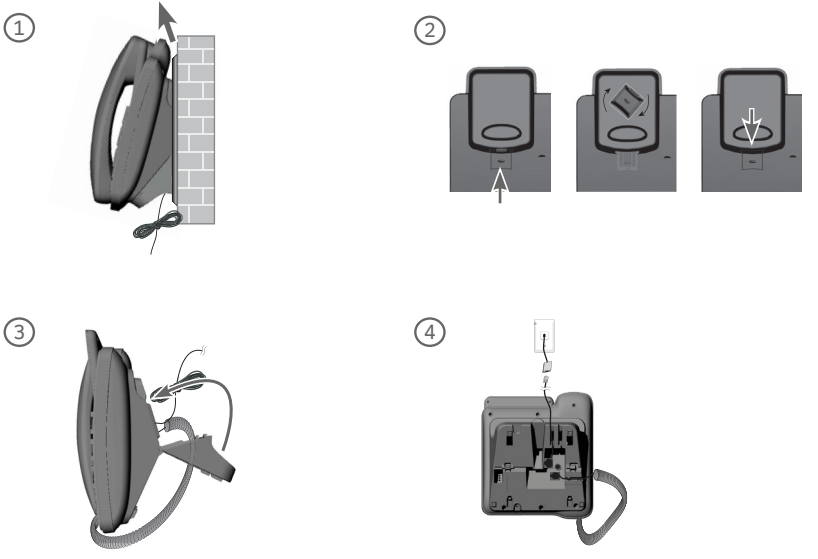

座机设置

设置日期 / 时间

如果您已从服务提供商处订制了来电显示服务，那么在每次来电时电话都会自动设置日期和时间。年份必须设置，这样可以根据来电了解具体的日期信息。

当电话线连接切断，请重新设置您的日期和时间。

1. 待机状态下，长按 **设置/时钟**，进入日期和时间设置模式。
2. 使用拨号键输入年份、月份、和时间，然后按▼或▲滚动选择 **上午** 或 **下午。**
3. 按 **设置/时钟** 保存设定。

- 按 **返回/取消** 返回待机状态。

铃声音量

您可以设置座机的铃声音量。

- 待机状态下，**按 −** 音量 **+** 调整铃声音量。按 **设置/时钟** 保存设定。

铃声音调

您可以选择 5 个铃声音调中的一个。

- 待机状态下，**按 铃声** 切换铃声。按 **设置/时钟** 保存设定。

区域号码

您可以於座机设置您所在地区的区域号码。当您接收到来自您所在地区的来电，其电话号码储存于来电清单时将不会连带区域号码。

1. 待机状态下，**按 设置/时钟。**屏幕顯示 **SET_AREACODE。**
2. 使用拨号键输入最多五位数的区域号码。
3. 按 **设置/时钟** 保存设定。

- 按 **返回/取消** 返回待机状态。

座机设置

PABX 外线号码

如果您所在机构的电话线以 **PABX**（用户自动交换机）系统运行，当您拨打您所在机构之外的外线电话时，您需要在之前先输入 PABX 码。

您可以于座机设置 PABX 码，因此当您拨打一个普通外线电话时，PABX 码将自动插入于该普通外线电话之前。

1. 待机状态下，按 **设置/时钟**，然后按 ▼ 或 ▲ 滚动选择 **SET_PABXCODE**。
2. 按 **设置/时钟**。
3. 使用拨号键输入最多两位数的 PABX 码。
4. 按 **设置/时钟** 保存设定。

- 按 **返回/取消** 返回待机状态。

拨号模式

当前默认的设置与您所在国家的网络是匹配的，如非确实需要，不建议您修改。若需要修改，请联系您当地的服务提供商以获取正确设置。

1. 待机状态下，按 **设置/时钟**，然后按 ▼ 或 ▲ 滚动选择 **SET_DIALMODE**。
2. 按 **设置/时钟**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滚动选择 **TONE** 或 **PULSE**。
4. 按 **设置/时钟** 保存设定。

- 按 **返回/取消** 返回待机状态。

座机设置

按键音

您可以选择开启或关闭座机按键音。

1. 待机状态下，按 **设置/时钟**，然后按 ▼ 或 ▲ 滚动选择 **SET_KEYTONE**。
2. 按 **设置/时钟**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滚动选择 **ON** 或 **OFF**。
4. 按 **设置/时钟** 保存设定。

- 按 **返回/取消** 返回待机状态。

IP 号码

您可以在座机存储一个 IP 号码以便快速拨号（默认 IP 号码为 **17909**）。

存储 IP 号码：

1. 待机状态下，使用拨号键输入直拨号码。
2. 长按 **1** 键保存当前号码为IP号码 。

如果未设定 IP 号码，在待机状态下长按 **1** 键，屏幕将显示 **EMPTY**，并返回待机状态。当已储存 IP 号码时，您可以选择以下方式拨打 IP 电话。

拨打 IP 号码：

- 拿起听筒，或者按 免提 后，长按 **1** 键拨打 IP 号码，然后使用拨号键输入直拨号码。
- 在查看来电显示清单或去电清单时，长按 **1** 键将会在所选的号码前加拨 IP 号码并拨出。

电话操作

拨打电话

拿起听筒，或者按 免提 ◄》，然后输入电话号码。

注意：通话时，屏幕会显示通话时长（以分钟和秒的形式显示）。

挂机拨号（预拨号）

1. 输入电话号码：
   - 如果需要修改输入的号码，按 静音/删除。
2. 拿起听筒或按 免提 ◄》拨打号码。

注意：通话时，屏幕会显示通话时长（以分钟和秒的形式显示）。

接听来电

- 拿起听筒或按 免提 ◄》接听来电。

结束通话

- 把听筒放回座机，或按 免提 ◄》结束通话。

免提通话

使用听筒通话时：

- 按座机的 免提 ◄》，在听筒和免提通话之间切换。

使用座机通话时：

- 按座机的 免提 ◄》结束通话

电话操作

扩音

扩音功能可以使听筒通话时的声音更大更清晰。

使用听筒：

开启扩音：

- 通话时，按座机的 扩音 键，座机屏幕显示 **扩音**。

关闭扩音：

- 再次按下 扩音 键， **扩音** 从屏幕消失。

静音模式

静音模式开启时，所有声音（寻呼声音除外）都将被静音。

开启静音模式：

- 待机状态下，长按 # 开启静音模式。屏幕显示信息 **静音**。

关闭静音模式：

- 静音状态下，长按 # 退出静音模式。屏幕的信息 **静音** 消失。

键盘锁定

您可以锁定键盘以免不小心拨错了号码。

锁定键盘：

- 待机状态下，长按 *。屏幕显示信息 **键盘已锁**。

解锁键盘：

- 键盘锁定状态下，长按 *。屏幕的信息 **键盘已锁** 消失。

电话操作

重拨上次的号码

座机可储存最后 30 个拨出的号码。

- 要显示最近拨出的号码，按 去电。
- 要查看最后 30 个拨出的号码，按 去电，然后重复按 ▼ 或 ▲ 。

到达号码列表的末端时座机会发出哔声。此时按 退出 以退出。

重拨一个号码：

- 要重拨显示的号码，拿起听筒或按座机的 免提 。

删除一个重拨号码：

- 屏幕显示所需的号码时，按 静音/删除 确认。

删除所有重拨号码：

- 屏幕显示一个号码时，长按 静音/删除 确认。

电话操作

照片快速拨号键

您可以储存号码至三个照片快速拨号键位置的其中一个位置。此功能可以帮助您更快速的拨打某个特定的号码。

设置照片快速拨号键：

1. 待机状态下，长按座机右边的照片快速拨号键 **1**、**2** 或 **3**。
2. 使用拨号键输入电话号码。
   - 按 静音/删除 删除一个数字。
   - 长按 静音/删除 删除所有数字。
   - 长按 **0** 输入拨号暂停（**P** 会显示）。
3. 按 确认/时钟 保存设置。

-或者-

1. 使用拨号键输入电话号码。
   - 按 静音/删除 删除一个数字。
   - 长按 静音/删除 删除所有数字。
   - 长按 **0** 输入拨号暂停（**P** 会显示）。
2. 长按座机右边的照片快速拨号键 **1**、**2** 或 **3**。

通过快速拨号键拨号：

1. 待机状态下，按座机右边的照片快速拨号键 **1**、**2** 或 **3**。
2. 拿起听筒或按 免提 **拨号。**

-或者-

1. 拿起听筒或按 免提 。
2. 按座机右边的照片快速拨号键 **1**、**2** 或 **3** 拨号。

电话操作

添加照片：

使用座机添加：

您可以添加所需的照片到照片快速拨号区，或把联系名称写到照片快速拨号卡上。

1. 打开照片快速拨号区，选择照片快速拨号卡。
2. 通过快速拨号卡编辑裁剪所需的照片。

3. 把照片上传至照片快速拨号区，并翻转照片快速拨号区的正面。

通话时的操作

音量控制

您可以设置听筒（音量1至5）或扬声器（音量1至8） 音量。

使用座机：
通话时，按 − 音量 + 调整听筒音量。

注意：听筒和扬声器的音量设置互相独立，互不影响。

静音

使用静音功能可以关闭麦克风。此时您可以听见通话另一方的声音，但是对方听不见您的声音。

静音通话：

- 通话时，按 静音/删除。屏幕显示 **静音。**

取消静音通话：

- 再次按 静音/删除 取消静音。屏幕的信息 **静音** 消失。

电话簿

容量

您的座机最多可以储存 200 个电话记录，电话号码长度不超过 24 位数。

新增电话簿记录

1. 使用拨号键输入电话号码。
2. 按 电话簿 进入电话簿。
3. 如需要，使用拨号键编辑电话号码。
   - 按 ▼ 或 ▲ 右移或左移光标。
   - 按 静音/删除 删除一个字符。
   - 长按 静音/删除 删除所有字符。
4. 按 **设置/时钟**，继续输入名字。
5. 系统提示使用拨号键输入名字。 每按一次拨号键，拨号键上对应的字符将会显示。多次按拨号键，拨号键上对应的其他字符将会显示。详细请参见下一页的表格。
   - 按 ▼ 或 ▲ 右移或左移光标。
   - 按 **0** 增加一个空格。
   - 按 静音/删除 删除一个字符。
   - 长按 静音/删除 删除所有字符。
6. 按 **设置/时钟**，然后按 ▼ 或 ▲ 选择新增电话簿记录的音乐。
7. 按 **设置/时钟** 保存新的电话簿记录。

电话簿

拨号键

拨号键	不同按键次数各自对应的字母										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	--	1									
2	A	B	C	a	b	c	2				
3	D	E	F	d	e	f	3				
4	G	H	I	g	h	i	4				
5	J	K	L	j	k	l	5				
6	M	N	O	m	n	o	6				
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7		
8	T	U	V	t	u	v	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9		
0	space	0									
*	*	?	/	\	<	>					
#	#	’	,	-	&						

查看电话簿记录

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。
2. 按 ▼ 或 ▲ 浏览电话簿。

注意：如果电话簿没有记录，当您查看电话簿时，屏幕显示 **EMPTY**。

拨打、编辑或删除电话簿记录

要拨打、删除或编辑电话簿记录（姓名和号码），记录需先在屏幕显示。如何显示一个记录，请参见 **查看电话簿记录** 章节。

显示拨号

拨打电话簿显示的号码：

拿起听筒或按 免提 **接听电话。**

删除一个电话簿记录

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滚动选择所需的电话簿记录。
3. 按 静音/删除 确认删除。 屏幕显示 **DELETE ?** 。
4. 按 **设置/时钟** 确认删除。

注意： 已删除的记录无法恢复。

拨打、编辑或删除电话簿记录

编辑电话簿记录

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滚动选择所需的电话簿记录，然后按 **设置/时钟**。
3. 使用拨号键编辑电话号码。
   - 按 ▼ 或 ▲ 右移或左移光标。
   - 按 静音/删除 删除一个字符。
   - 长按 静音/删除 删除所有字符。
4. 按 **设置/时钟**，继续输入名字。
5. 系统提示使用拨号键输入名字。 每按一次拨号键，拨号键上对应的字符将会显示。多次按拨号键，拨号键上对应的其他字符将会显示。详细请参见 19 页的表格。
   - 按 ▼ 或 ▲ 右移或左移光标。
   - 按 **0** 增加一个空格。
   - 按 静音/删除 删除一个字符。
   - 长按 静音/删除 删除所有字符。
6. 按 **设置/时钟**，然后按 ▼ 或 ▲ 选择新增电话簿记录的音乐。
7. 按 **设置/时钟** 保存新的电话簿记录。

删除所有电话簿记录

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。
2. 长按 静音/删除。 屏幕显示 **DELETE ALL ?** 。
3. 按 **设置/时钟** 确认删除。

来电显示

只有从服务提供商处订制了来电显示服务后，来电显示功能才可用。电话可以储存 99 个来电清单记录，包括日期和时间信息。电话铃响时来电号码将会显示在屏幕上。如果号码与您电话簿中的记录相符，存储在电话簿中的来电者姓名将会显示在屏幕上，而且系统将会播放您为该记录所设置的个性化铃声。

来电显示操作

查看来电清单

通过查看来电清单，可以了解来电者信息、回复来电，或者拷贝来电者的姓名和号码到电话簿。

所有未接来电都储存在来电清单中，最后的来电显示在最上面。如果记录清单已满，最早的记录将会被新来电记录替换。未经查看的未接来电会在记录底部标示 。如果来电显示清单中没有任何记录，查看来电显示清单时，屏幕会显示“**EMPTY**”。

1. 待机状态下，按 来电 进入来电清单。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滚动浏览清单。

拨打来电清单的记录

拿起座机听筒或按 免提 拨打电话。

删除一个来电清单记录

1. 待机状态下，按 来电 进入来电清单。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滚动选择所需的来电清单记录。
3. 按 静音/删除 确认删除。 屏幕显示 **DELETE ?** 。
4. 按 **设置/时钟** 确认删除。

删除所有来电清单记录

1. 待机状态下，按 来电 进入来电清单。
2. 长按 静音/删除。 屏幕显示 **DELETE ALL ?** 。
3. 按 **设置/时钟** 确认删除。

黑名单

电话可以储存 20 个来黑名单记录。当您收到在黑名单内的来电号码时，电话会响铃一次，然后系统会自动拦截该来电，屏幕会显示“**BLOCKED CALL**”。来电被拦截后，来电者将会听到繁忙音。

新增黑名单记录

1. 使用拨号键输入电话号码。
2. 待机状态下，按 **黑名单** 保存新的黑名单记录。

查看黑名单记录

1. 待机状态下，按 **黑名单** 进入黑名单。
2. 按 ▼ 或 ▲ 浏览黑名单。

注意：如果黑名单没有记录，当您查看黑名单时，屏幕显示 **EMPTY**。

删除一个黑名单记录

1. 待机状态下，按 **黑名单** 进入黑名单。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滚动选择所需的黑名单记录。
3. 按 静音/删除 确认删除。 屏幕显示 **DELETE ?** 。
4. 按 **设置/时钟** 确认删除。

注意： 已删除的记录无法恢复。

删除所有黑名单记录

1. 待机状态下，按 **黑名单** 进入黑名单。
2. 长按 静音/删除 确认删除。 屏幕显示 **DELETE ALL ?** 。
3. 按 **设置/时钟** 确认删除。

提示音和指示灯

座机屏幕图标

对讲	表示正在进行内线对讲通话；当有内线来电或内线通话对讲搁置时闪烁（此型号不适用）。
电话簿	表示正在浏览电话簿。
静音	表示座机麦克风已关闭。
免打扰	表示座机铃声已关闭。
留言	表示留言系统已开启；当有新留言时闪烁。（此型号不适用）。
通话中	表示正在通话中；当有来电时闪烁。
免提	表示扬声器已开启。
键盘已锁	表示键盘已锁定。
扩音	表示扩音功能已开启。
语音信箱	表示系统接收到新的未读的语音留言。
88	表示电话簿、来电清单或去电清单中的当前记录的顺序号。
88月88日	表示当前日期，或者所选来电清单记录的日期信息。
88:88	表示当前时间、所选来电清单记录的时间信息。
黑名单	表示正在浏览黑名单。
新	表示有新的未接来电（需网络支持）。
去电	表示正在查看去电清单。
来电	表示正在查看来电清单。
未接	表示当前的来电记录是未接来电。

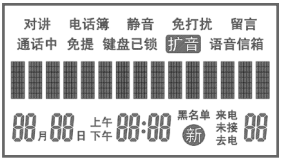

主机提示音

键盘音	若键盘音调已开启，则每次按键时发出一声短促的哔声。

常见问题

如果您在使用电话的过程中遇到问题，请试着按照以下建议方式解决。如需技术支援，请登录我们的网站 **www.telephones.att.cn** 或拨打服务热线 **400-022-9929**。

我的电话无法使用。

- 确保电话线插头已安全并牢固地插入墙壁插口和座机。
- 重置座机。拨掉电话线，等待约 15 秒后重新插好。

我不能拨打电话。

- 请先尝试以上建议。
- 确保拨号前有拨号音。
- 减少附近的噪音，电视机、收音机或其他电子设备发出的噪音可能造成影响。如果您无法减少附近的噪音，请在噪音较少的房间拨号。
- 如果房间里的其他电话也存在同样问题，请联系服务提供商（可能需要收费）。

通话时可以听到其他来电的声音。

- 断开座机的电话线，然后连接另一部电话。如果您仍然听到其他通话声音，请联系服务提供商（可能需要收费）。

有新来电时座机不响铃。

- 确保铃声不在关闭状态，详细说明请参考本用户手册中第 7 页关于铃声设置的章节。
- 确保电话线已正确插入座机与电话插口中。
- 同一线路上可能连接了太多部电话，同时响铃可能会造成影响，请断开一部分电话的连接。
- 如果您家中的其他电话也存在同样的问题，请联系服务提供商（可能需要收费）。

常见问题

- 断开座机的电话线连接，然后连接另一部电话。如果另一电话仍出现同样问题，请联系服务提供商（可能需要收费）。
- 电话线可能存在问题，请尝试更换电话线。

我的来电显示功能无法使用。

- 来电显示功能是需要申请的，使用前请联系服务提供商申请该服务。
- 来电者必须处于能提供来电显示服务的区域。
- 您和来电者的服务提供商必须都使用可兼容的电子设备来支持来电显示服务。
- 如果您要通过电话线使用高速网络服务（**DSL**），您必须在座机与电话线墙壁插口（第 4 页）之间安装 **DSL** 过滤器。该过滤器能防止因 **DSL** 干扰可能带来的噪音或来电显示问题。请联系服务提供商以获取更多关于 **DSL** 过滤器的信息。

通话期间电话不能显示来电信息。

- 确保您已向服务提供商订购了带呼叫等待功能的来电显示服务。只有当您和来电者都处于提供来电显示服务的区域，并且您和来电者的服务提供商都使用可兼容的电子设备，来电显示功能才有效。

电话机的一般维护。

如果电话看起来反应不太正常，请尝试以下建议（按顺序）：

1. 断开电话线与座机之间的连接。
2. 等待几分钟。
3. 连接好电话线与座机。

维护

请妥善保管您的电话

- 您的电话包含了许多精密的电子组件，请妥善保管。
- 请勿粗暴对待。
- 轻拿轻放。
- 请保留包装材料，以便您需要运送电话时保护您的电话。

防止进水

- 您的电话如果不慎进水，可能会造成危险，请勿在雨中或用湿手使用电话，请勿把电话安装在水槽、浴缸或花洒附近。

远离闪电

- 闪电有时可能会导致对电子设备有害的电压浪涌。为了您自身安全起见，雷雨环境下请谨慎使用电话。

清洁电话

- 您的电话拥有能持续多年保持光泽的耐用塑胶外壳，清洁时仅需使用沾水的软布轻轻拭擦，也可使用温和的肥皂。
- 请勿沾太多水或使用其他清洁剂。

请谨记站在水中或用湿手使用电话可能会对人造成各种伤害。如果座机不慎掉入水中，切勿在未拔掉电话线的情况下取回电话。

重要安全信息

此标志提醒您，在本用户手册中包含了一些重要的操作和服务说明。为了降低受伤、火灾或电击的风险，使用电话时请遵守基本的安全操作。

安全信息

- 阅读并了解所有的安全指引。
- 遵守所有标注在产品上的警示和指引信息。
- 在清洗之前，请将产品从墙壁插口上取下。请勿使用液体或气雾性清洁剂，而应使用潮湿的抹布擦拭清洁。
- 请勿在水源附近使用该产品（如浴室浴盆、厨房水槽或游泳池附近）。
- 请勿将电话机曝露在有阳光直射或温度极低的环境下。勿将电话机放置在如暖气装置、炉具等热源附近。
- 请勿使墙壁插口超过负荷以及安装过多分机线绳，因为这可能会引发火灾或电击风险。
- 在以下情况下，请将产品从墙壁插口上取下并咨询具备资格的技术人员：
  - 电话线损坏或磨损。
  - 按照操作指引不能正常使用产品。
  - 产品摔落且外壳损坏。
  - 产品性能出现明显变化。
- 雷雨环境下为避免远距离闪电电击风险，请勿使用有绳电话。
- 请勿在易燃、易爆或有毒气体泄漏点附近使用电话。

特别注意

- **电源**：座机应接入一个操作正常的电话线插口以取得电源。如果座机的电话线未连接好、被关闭或是如果电话线被切断，则不能拨打电话。

请保存好这些安全信息

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
同包装物品、选装件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

本表中以「×」所表示的物质，属于「欧盟 2003 年 2 月 RoHS 指令」中指出的以现在的科学观点来看该物质的去除或替代在技术上被认为是不可行的、且属于有关限制特定有害物质含有量的中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）「电子信息产品污染控制重点管理目录」对象产品以外的物质。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表

环保使用期限:

本标志中的年数，是根据 2006 年 2 月 28 日公布的「电子信息产品污染控制管理办法」和 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标识要求」，适用于在中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子信息产品的「环保使用期限」。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项、且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

「环保使用期限」不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子信息产品的回收或再利用的法律或规定进行处理。

注：该年限为「环保使用期限」，不是产品的质量保证期限。电球、电池、墨粉盒等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能不同。

www.telephones.att.cn

制造商

伟易达通讯设备（深圳）有限公司
中國深圳市南山区科技南十二路五号
客户服务热线：400-022-9929

© 2016 伟易达通讯设备有限公司保留所有权利。
此使用手冊上所载述的 AT&T 商标及 AT&T 图标为 AT&T 拥有的商号，
并在 AT&T 的品牌许可协议下授权予香港伟易达通讯设备有限公司使用。
中国印刷。版本 1.0 AT&T 06/2016。