



at&t

用户手册  
**CL84109SCN**  
**2.4GHz 数字有绳/  
无绳组合电话**



# 欢迎

欢迎购买 AT&T 产品。在使用此 AT&T 产品前，请仔细阅读用户手册中第 75 至 76 页的**重要安全信息**。为了更好地安装和使用您的电话，也请仔细阅读用户手册中所有操作说明和常见问题的帮助信息。

您也可以访问我们的网站：[www.telephones.att.cn](http://www.telephones.att.cn)

或者拨打我们的服务热线：**400-022-9929**

产品型号: CL84109SCN

产品类别: 2.4GHz 数字有绳/无绳组合电话

序列号：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

购买地点：\_\_\_\_\_

产品型号和序列号标记在座机的底部。

# 部件清单

请保管好销货收据和原始包装，以便在享受质保服务时作为相关证明。

**CL84109** 的包装盒中包括以下物品：



用户手册



有绳座机



无线子机



带电源适配器的充电座




电池仓盖



专用镍氢电池包



带弹簧型软线的话筒

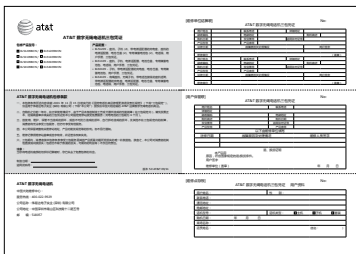

保修卡



座机交流电源适配器



电话线

# CL84109SCN

## 2.4GHz 数字有绳/ 无绳组合电话



### 目录

#### 初始安装

电话概览 – 子机.....	1
电话概览 – 座机.....	3
安装您的电话.....	7
安装座机.....	7
安装充电座.....	7
安装电池并充电.....	8
安装方式.....	9
墙壁安装.....	9
桌面安装.....	10

#### 使用子机进行设置

子机菜单结构.....	11
子机铃声设置.....	12
设置子机铃声.....	12
设置子机铃声音量.....	12
设置子机静音模式.....	12
设置子机提示音.....	13
子机日期及时间设置.....	14
设置子机日期格式.....	14
设置子机时间格式.....	14
设置子机日期及时间.....	14
子机闹钟设置.....	15
子机设置.....	16
启用子机直拨电话.....	16
停用子机直拨电话.....	16
设置墙纸.....	16
设置色彩主题.....	17
设置屏保.....	17
设置对比度.....	17
重命名子机.....	18
设置背光变暗.....	18
设置语言.....	18
设置自动接听.....	19
子机重设.....	19
座机设置.....	20
设置拨号模式.....	20
设置闪断时间.....	20

关闭新语音信息提示.....	20
设置 IP 号码.....	21
更改系统 PIN 码.....	21
座机重设.....	22

#### 使用座机进行设置


座机菜单结构.....	23
座机铃声设置.....	24
设置座机铃声.....	24
设置座机铃声音量.....	24
设置座机静音模式.....	24
设置座机提示音.....	25
座机设置.....	26
设置座机日期格式.....	26
设置座机时间格式.....	26
设置座机日期及时间.....	26
设置座机闹钟.....	27
启用座机直拨电话.....	27
停用座机直拨电话.....	28
重命名座机.....	28
设置语言.....	28
设置拨号模式.....	28
设置闪断时间.....	29
关闭新语音信息提示.....	29
设置 IP 号码.....	29
更改系统 PIN 码.....	30
座机重设.....	30

#### 电话操作

拨打、接听电话和结束通话.....	31
拨打外部电话.....	31
通话时间.....	32
接听电话.....	32
结束通话.....	32
通话状态下的操作.....	33
通话录音.....	33
调节耳机和免提通话声音音量.....	33
麦克风静音.....	33
电话操作.....	34

开启/关闭子机.....	34	录制备忘.....	59
开启/关闭铃声.....	34	答录机设置.....	60
键盘锁定/解锁.....	34	响铃延迟.....	60
寻找子机.....	34	留言录制时间.....	61
<b>重拨清单</b> .....	35	通话播放开/关.....	61
从重拨清单中重拨号码.....	35	远程访问.....	62
查看重拨记录.....	36	设置远程访问密码.....	62
将重拨记录存储到电话簿中.....	36	远程访问.....	63
删除一个重拨记录.....	37	<b>附录 A</b>	
删除所有重拨记录.....	37	屏幕显示.....	64
<b>进行内部呼叫</b> .....	38	子机屏幕显示.....	64
进行内部呼叫.....	38	座机屏幕显示.....	65
转移外部通话.....	39	提示音与指示灯.....	66
进行三方通话.....	40	子机提示音.....	66
切换外部通话与内部通话.....	41	座机提示音.....	66
<b>电话簿</b>		指示灯.....	66
电话簿.....	42	<b>附录 B</b>	
新增电话簿记录.....	42	增设子机.....	67
呼叫电话簿记录号码.....	43	登记子机.....	67
编辑电话簿记录.....	44	解除已登记子机.....	68
查看电话簿记录.....	45	<b>附录 C</b>	
删除一个电话簿记录.....	45	常见问题.....	69
删除所有电话簿记录.....	46	<b>附录 D</b>	
查看电话簿容量.....	46	维护.....	74
设置或删除快速拨号.....	47	<b>附录 E</b>	
<b>来电显示</b>		重要安全信息.....	75
来电显示.....	49	安全信息.....	75
查看来电记录.....	49	特别注意.....	76
将来电记录储存到电话簿中.....	50	<b>附录 F</b>	
拨打来电显示清单中的号码.....	50	产品中有毒有害物质或元素的	
删除一个来电记录.....	51	名称及含量表.....	77
删除所有来电记录.....	52	<b>附录 G</b>	
开启或关闭新来电提示.....	52	产品技术参数.....	78
<b>答录机</b>		<b>附录 H</b>	
关于答录机.....	53	索引.....	79
开启/关闭答录机.....	53		
问候语设置.....	54		
录制问候语.....	54		
播放问候语.....	55		
删除个性化问候语.....	55		
答录机留言.....	56		
播放/暂停播放留言.....	56		
删除留言.....	58		
删除所有旧留言.....	58		

# 电话概览 – 子机

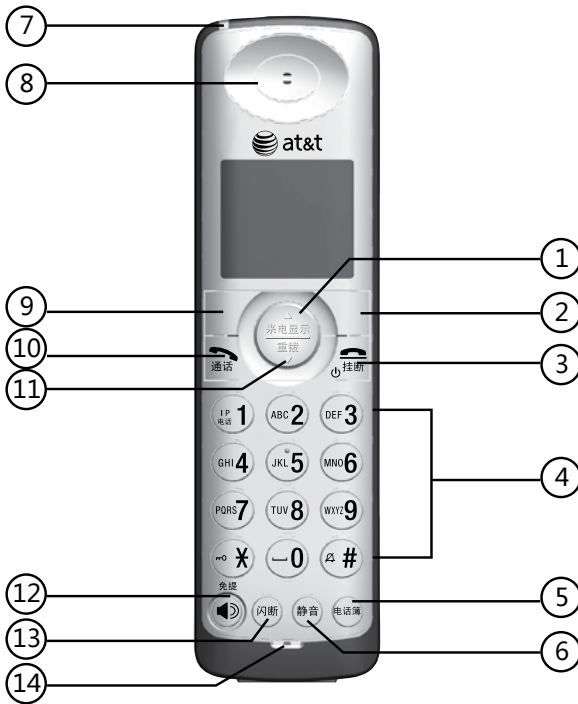

<p>1.</p>	<p><b>向上键（来电显示）</b>                  待机状态：按下进入来电显示清单（第 49 页）。                  菜单状态：按下向上滚动查看菜单选项。                  电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下向上滚动查看记录。                  通话状态：按下增大音量（第 33 页）。</p>	<p>8.</p>	<p><b>听筒</b></p>
<p>2.</p>	<p><b>右功能键（菜单/选择/选项/确定/停止/切换/保存/是）</b>                  待机状态：按下进入主菜单。                  菜单状态：按下确认选项。                  电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下进入功能菜单。</p>	<p>9.</p>	<p><b>左功能键（返回/删除/清除/对讲/三方/单方/否/静音）</b>                  待机/通话状态：按下选择一部子机进行内部呼叫（第 38 页）。                  主菜单/电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下返回到待机屏幕。                  子菜单状态：按下返回到上一层菜单。                  电话响铃状态：按下暂时关闭铃声。                  预拨号/编辑状态：按下删除一个字符。                  预拨号/编辑状态：长按删除所有字符。</p>

# 电话概览 – 子机

<p>3. <b>挂断</b>          通话状态：按下中止通话。          菜单/编辑状态：按下返回到待机屏幕。          待机状态：长按此键关闭子机（第 34 页）。          子机关闭状态：按下开启子机（第 34 页）。</p>	<p>10. <b>通话</b>          待机/预拨号状态：按下拨打电话（第 31 页）。          重拨清单/电话簿/来电显示清单查看状态：按下拨打所选的记录（第 31 至 32 页）。          电话响铃状态：按下接听电话。</p>
<p>4. <b>字母数字键盘, * 键, # 键</b>          按下插入数字/字母/*/#。          待机状态：          长按 * 键开启/关闭键盘锁（第 34 页）。          长按 # 键开启/关闭铃声（第 34 页）。          长按 1 键拨打 IP 电话（第 21 页）。          长按任意数字键（除 *, #, 0, 1 键）快速拨打储存在相应快速拨号键上的号码（第 47 页）。          编辑状态：按下 # 键切换字符的大小写或数字输入方式。          通话状态：若设置了脉冲拨号模式，长按 * 键临时切换到音频拨号模式。          预拨号/通话/编辑状态：长按 0 键插入暂停。</p>	<p>11. <b>向下键（重拨清单）</b>          待机状态：按下进入重拨清单（第 35 页）。          菜单状态：按下向下滚动查看菜单选项。          电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下向下滚动查看记录。          通话状态：按下减小音量（第 33 页）。</p>
<p>5. <b>电话簿</b>          待机/预拨号/通话状态：按下进入电话簿清单（第 43 页）。</p>	<p>12. <b>免提通话</b>          通话状态：按下开启/关闭扬声器。          重拨清单/电话簿/来电显示清单查看状态：按下用扬声器拨打所选的记录（第 31 至 32 页）。          电话响铃状态：按下用扬声器接听电话。</p>
<p>6. <b>静音</b>          通话状态：按下使麦克风静音或取消静音（第 33 页）。</p>	<p>13. <b>闪断</b>          待机/预拨号状态：按下插入闪断。          通话状态：按下闪断通话。</p>
<p>7. <b>充电指示灯</b>          当子机正在充电时，灯会亮起。</p>	<p>14. <b>麦克风</b></p>

## 主菜单

电话簿（第 42 页）
自动答录机（第 53 页）
声音（第 12 页）
设置（第 14 页）

## 菜单操作

1. 按**菜单**功能键进入主菜单。
2. 按 **▲/▼** 浏览主菜单。
3. 按**选择/选项/确定**功能键选择或确认所需的选项，或按**返回**功能键返回到上一菜单。

# 电话概览 – 座机



<p>1. <b>左功能键 (返回/删除/清除/对讲/三方/单方/否/静音)</b>                  待机/通话状态: 按下选择一部子机进行内部呼叫 (第 38 页)。                  主菜单/电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态: 按下返回到待机屏幕。                  子菜单状态: 按下返回到上一层菜单。                  电话响铃状态: 按下暂时关闭铃声。                  预拨号/编辑状态: 按下删除一个字符。                  预拨号/编辑状态: 长按删除所有字符。</p>	<p>11. <b>使用状态指示灯</b>                  当电话正在通话时, 灯会亮起。当座机处于可登记状态时, 灯会闪烁。</p>
<p>2. <b>向下键</b>                  菜单状态: 按下向下滚动查看菜单选项。                  重拨清单/电话簿/来电显示清单查看状态: 按下向下滚动查看记录。                  答录机留言播放状态: 按下减小听筒或免提音量。</p>	<p>12. <b>新留言指示灯</b>                  收到新留言时, 灯会闪烁。</p>
<p>3. <b>电话簿</b>                  待机/预拨号/通话状态: 按下进入电话簿清单。</p>	<p>13. <b>播放/停止</b>                  待机状态: 按下播放留言。                  留言播放状态: 按下停止播放留言。</p>



## 电话概览 – 座机

<p>4. <b>向上键 (来电显示)</b> 待机状态: 按下进入来电显示清单 (第 49 页)。 菜单状态: 按下向上滚动查看菜单选项。 电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态: 按下向上滚动查看记录。 答录机留言播放状态: 按下增大听筒或免提音量。</p>	<p>14. <b>答录机开启/关闭</b> 待机状态下: 按下开启或关闭答录机。</p>
<p>5. <b>右功能键 (菜单/选择/选项/确定/停止/切换/保存/是)</b> 待机状态: 按下进入主菜单。 菜单状态: 按下确认选项。 电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态: 按下进入功能菜单。</p>	<p>15. <b>倒退</b> 答录机留言播放状态: 按下重复播放当前留言。 按两下播放上一条留言。</p>
<p>6. <b>字母数字键盘, * 键, # 键</b> 按下插入数字/字母/*/#。 待机状态: 长按 * 键开启/关闭键盘锁 (第 34 页)。 长按 # 键开启/关闭铃声 (第 34 页)。 长按 1 键拨打 IP 电话 (第 29 页)。 长按任意数字键 (除 *, #, 0, 1 键) 快速拨打存储在相应快速拨号键上的号码 (第 47 页)。 编辑状态: 按下#键切换字符的大小写或数字输入方式。 通话状态: 若设置了脉冲拨号模式, 长按 * 临时切换到音频拨号模式。 预拨号/通话/编辑状态: 长按 0 键插入暂停。</p>	<p>16. <b>删除</b> 待机状态下: 长按删除所有旧留言。 答录机留言播放状态: 按下删除当前留言。</p>
<p>7. <b>免提通话</b> 通话状态: 按下开启/关闭扬声器。 重拨清单/电话簿/来电显示清单看状态: 按下用扬声器拨打所选的记录 (第 31 至 32 页)。 电话响铃状态: 按下用扬声器接听电话。</p>	<p>17. <b>快进</b> 答录机留言播放状态: 按下播放下一条留言。</p>
<p>8. <b>静音</b> 通话状态: 按下使麦克风静音或取消静音 (第 33 页)。</p>	<p>18. <b>音量增大/减少</b> 通话/答录机留言播放/通话播放状态: 按下增大或减小听筒或免提音量。</p>
<p>9. <b>呼叫子机</b> 按下呼叫所有已登记子机。 长按此键进入可登记状态。</p>	<p>19. <b>重拨</b> 待机/预拨号/通话状态: 按下进入重拨清单。</p>
<p>10. <b>闪断</b> 待机/预拨号状态: 按下插入闪断。 通话状态: 按下闪断通话。</p>	

## 电话概览 – 座机

### 主菜单

电话簿 (第 42 页)
自动答录机 (第 53 页)
声音 (第 24 页)
设置 (第 26 页)

### 菜单操作

1. 按**菜单**功能键进入主菜单。
2. 按▲/▼浏览主菜单。
3. 按**选择/选项/确定**功能键选择或确认所需的选项，或按**返回**功能键返回到上一菜单。

使用电话前，您必须先安装  
电池并充电。

**暂停！**

第 7 至 8 页  
请查看简易安装信息。

在电话线墙壁插口和非开关控制的电源插座附近安装您的座机。为了获得更大的有效范围和更好的信号接收，请把座机放置在空旷空间的中心。

如果您要通过电话线使用高速网络服务（ADSL），您必须在座机与电话线墙壁插口之间安装 ADSL 过滤器（请查看下一页）。该过滤器能防止 ADSL 干扰，此干扰可能带来噪音或来电显示问题。

您的电话屏幕可能覆盖了一层保护膜，以便搬运时不受损害-使用前请撕开。

如需技术支持或查看产品信息，请登录我们的网站

**www.telephones.att.cn**，或拨打服务热线 **400-022-9929**。

### **安装位置：**

为减少干扰并取得最大的覆盖范围，安放座机时，请遵守以下指引：

- 在室内环境中，把电话放置在使用方便、高度合适且座机和子机之间没有障碍物的靠中间位置。
- 为避免出现干扰，请勿把座机插入与其他大型家用电器同一个电路中。尝试将家用电器或座机连接到另一个电源插座上。
- 放置时请勿让座机靠近：
  - 容易产生干扰的电子设备，例如：电视机、VCR 或其他无绳电话。
  - 高温的源头。
  - 噪声源头，例如有交通噪音的窗户、发动机、微波炉、冰箱或日光灯。
  - 大量灰尘的源头，例如车间或车库。
  - 过于潮湿的地方。
  - 温度极低的地方。
  - 机械振动或震荡的地方，例如洗衣机上或者工作台上。


## 安装您的电话

### 安装座机

请按以下步骤安装座机。


1. 将交流电源适配器的大端插入墙壁上的电源插座内。
2. 将交流电源适配器的小端插入座机底部的电源插口内。
3. 将电话线一端插入座机底部的电话线插口内。
4. 将电话线另一端插入墙壁电话线接口或 ADSL 过滤器接口内。
5. 将电源线和电话线分别穿过卡扣以便将其固定。

如果您申请了 ADSL 高速网络服务，就需要安装一个 ADSL 过滤器（不随机附送）。

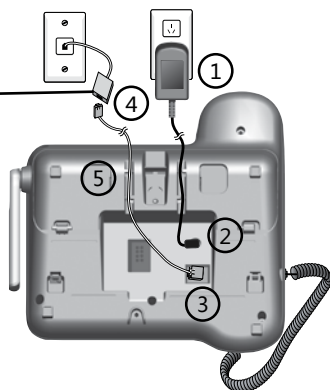

### 安装充电座

1. 将交流电源适配器的大端插入墙壁上的电源插座内。
2. 将交流电源适配器的小端插入充电座底部的电源插口内。

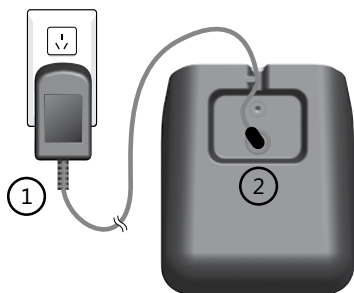

### 重要信息

1. 仅使用配套的原装电源适配器和电话线。
2. 将电源适配器正确安装在垂直或水平面上。请勿将电源适配器安装在天花板、桌子底下或抽屉内，否则电源适配器可能会跌落。
3. 在使用有绳话筒通话时，如遭遇断电，通话将会继续（以最低音量）直至通话结束；但如果断电时正在使用子机或免提通话，通话将会马上结束。断电后，您依然可以使用有绳话筒拨打或接听电话，但不能使用子机或免提进行此类操作。在通话期间如果恢复电力，通话将会继续，在您挂断电话后座机将会重启。

## 安装您的电话

### 安装电池并充电

请按以下步骤安装电池并充电。子机屏幕上会显示电池电量状态，首次充电为 16 小时。如果子机屏幕为空白画面，您需要先让子机持续充电几分钟。

1. 滑开电池仓盖。
2. 按指示放置好电池包，将电池包上的插头插入电池仓内的插口（红线应接左边接口），并将电源线折入电池上方的空格内。
3. 盖好电池仓盖。
4. 将子机放置在充电座上充电。充电期间，子机上的**充电指示灯**会亮起。



### 重要信息

1. 仅使用原装的可充电专用镍氢电池包或替换电池包。
2. 如果您长时间不使用子机，请拆出电池包以避免可能的泄漏。


## 安装方式

您的座机带有安装支架，默认为桌面安装。要更改为墙壁安装，需将安装支架移除后，将电话连接到墙壁上的标准双固电话连接板。如果您没有该连接板，可以尝试从一些硬件或电子消费品零售商处购买。此外，您可能还需要专业人员帮助安装墙壁连接板。


### 墙壁安装

将座机设置为墙壁安装时，请先确保所有电话线和电源线已与座机断开连接。

1. 如图所示，按住安装支架两边的接触点，并往外打开安装支架，再安装到下方与墙壁安装所对应的位置。

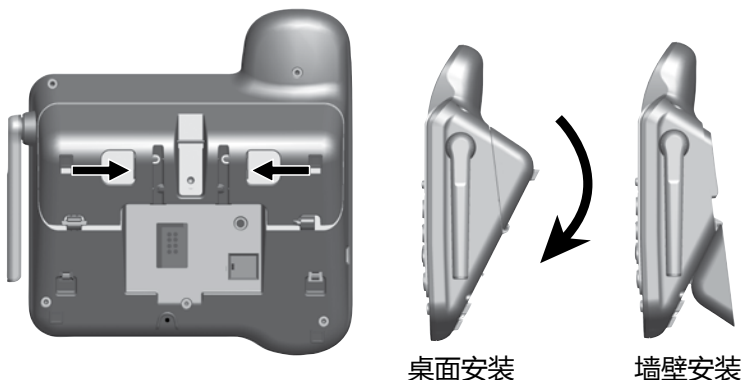

2. 将电源插头和电话线插入座机底部的插口内，卷起并固定好电源线和电话线，将电源插头和电话线另一端插入墙壁上的插口内。
3. 如图所示，将电源线和电话线折入座机底下的线槽内，并将卷好的部分放置到凹槽里。

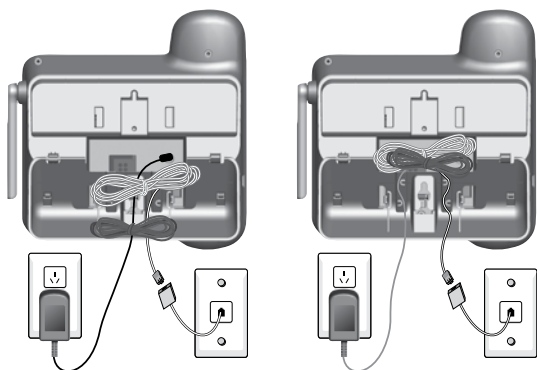

4. 如图所示，从座机中将有绳话筒接触板向上拉出，旋转到反方向并重新插入，以便有绳话筒能在墙壁安装状态下安全地固定在座机上。




## 安装方式

### 桌面安装

您可以将电话从墙壁安装设置到桌面安装。


1. 设置前请先断开电源线和电话线与座机间的连接，同时也断开这些线与墙壁插口的连接。
2. 从墙壁上取下座机。
3. 如图所示，按住安装支架两边的接触点，并往外打开安装支架，再安装到上方与桌面安装所对应的位置。

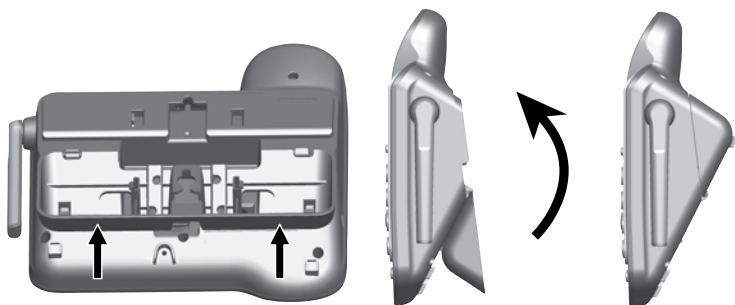

墙壁安装

桌面安装

4. 将电源插头和电话线插入座机底部的插口内，将电源插头和电话线另一端插入墙壁上的插口内。

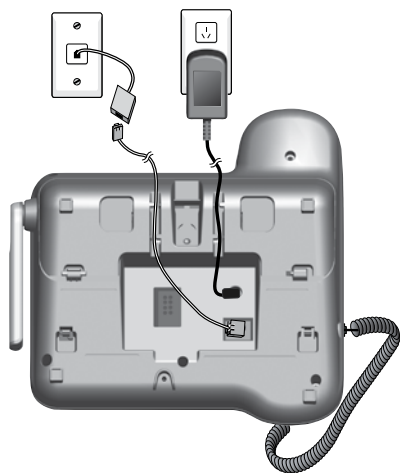

5. 如图所示，从座机中将有绳话筒接触板向上拉出，旋转到反方向并重新插入。



使用子机进行设置

## 子机菜单结构

待机状态下，按**菜单**功能键然后显示**电话簿**选项，按 ▲/▼ 滚动查看菜单选项。请参考以下菜单结构：

主菜单	电话簿	自动答录机	声音	设置
子菜单	(无记录) 新增记录 电话簿容量 或 (电话簿记录) 呼叫号码 新增记录 编辑记录 查看记录 删除 全部删除 电话簿容量 快速拨号	播放留言 删除留言 自动答录开/关 个性问候留言 录制备忘 答录机设置 远程访问密码	话机铃声 话机提示音	日期及时间 闹钟 话机设置 座机设置

待机状态下，按下列键可以直接进入相应的菜单选项：

按键	▲/来电显示清单	▼/重拨清单	电话簿
子菜单	(无记录) 新来电提示 或 (来电记录) 存储号码 删除 全部删除 呼叫号码 新来电提示	(无记录) 或 (重拨记录) 删除 全部删除 呼叫号码 存储号码	(无记录) 新增记录 电话簿容量 或 (电话簿记录) 呼叫号码 新增记录 编辑记录 查看记录 删除 全部删除 电话簿容量 快速拨号



## 子机铃声设置

### 设置子机铃声

---

您可以为外部来电或内部来电设置个性化的铃声。共有15个铃声可供选择。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**声音**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机铃声**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**外线铃声**或**内部铃声**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**铃声 1** 到**铃声 15**。
5. 按**选择**功能键保存。

**注意：**浏览铃声清单时，相应铃声会自动播放。

### 设置子机铃声音量

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**声音**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机铃声**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**铃声音量**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择 **1** 级到 **5** 级或**铃声关闭**。

**注意：**如果选择了**铃声关闭**，待机屏幕会显示 。

5. 按**选择**功能键保存。

**注意：**浏览铃声音量清单时，相应音量的铃声会自动播放。

### 设置子机静音模式

---

当您关闭铃声后，您可以设置子机在安静模式下有新来电时发出蜂鸣声或者完全静音。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**声音**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机铃声**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**静音**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**蜂鸣**或**关闭**。
5. 按**选择**功能键保存。

## 子机铃声设置

### 设置子机提示音

---

当检测到有按键动作、操作确认成功或电量低时，您的子机会发出提示音。您可以选择开启或关闭这些提示音。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**声音**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机提示音**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**按键提示音、确认提示音或电量低提示音**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**开启或关闭**。
5. 按**选择**功能键确认。

## 子机日期及时间设置

建议您在使用电话前先进行日期和时间设置。如果您已经从服务提供商处订制了来电显示服务，那么电话在每次接到来电时都会自动设置日期和时间。

### 设置子机日期格式

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日期及时间**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日期格式**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日/月/年或月/日/年**。
5. 按**选择**功能键确认。

### 设置子机时间格式

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日期及时间**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**时间格式**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择 **12 小时**或 **24 小时**。
5. 按**选择**功能键确认。

### 设置子机日期及时间

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日期及时间**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**设置日期/时间**。
4. 按**选择**功能键输入当前日期，输入格式应按照设定的日期格式。
5. 按**确定**功能键输入当前时间，输入格式应按照设定的时间格式。

**注意：**如果选择 12 小时制，按 # 切换**上午**或**下午**。

6. 按**确定**功能键确认。

## 子机闹钟设置

您可以通过子机设置闹钟,当闹钟响铃时,按**停止**功能键或 /挂断停止响铃。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**闹钟**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**关闭**或**响铃一次**或**每天响铃**。
4. 按**选择**功能键输入闹钟时间。

**注意：**如果时间格式为 12 小时制，按 # 切换**上午**或**下午**。

5. 按**确定**功能键和 ▲/▼ 为闹钟选择**铃声 1** 到**铃声 15** 的铃声。
6. 按**选择**功能键确认。

**注意：**浏览铃声时，相应的铃声会自动播放。

## 子机设置

### 启用子机直拨电话

---

启用直拨电话后，您可以通过按子机上除**选项**功能键外的任意键拨打所储存的号码。这项功能对于拨打紧急服务电话非常有用。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**直拨电话**。
4. 按**选择**功能键输入四位系统 PIN 码（默认为 **0000**）。
5. 按**确定**功能键和 ▲/▼ 选择**开启**启用直拨电话。
6. 按**选择**功能键输入号码。
7. 按**保存**功能键保存，子机将返回到待机状态并显示“**直拨电话启动**”。

### 停用子机直拨电话

---

待机状态下：

1. 在直拨电话启动的状态下，按**选项**功能键输入四位系统 PIN 码（默认为 **0000**）。
2. 按**确定**功能键和 ▲/▼ 选择**关闭**停用直拨电话。
3. 按**选择**功能键确认。

### 设置墙纸

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**屏幕显示**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**墙纸**。
5. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**墙纸 1** 到**墙纸 4** 或**无墙纸**。

**注意：**如果选择**无墙纸**，子机在待机画面将不会显示任何墙纸。

6. 按**选择**功能键确认。

## 子机设置

### 设置色彩主题

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**屏幕显示**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**色彩主题**。
5. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**蓝色、绿色、紫色或橙色**。相应的色彩主题会以预览形式显示在屏幕上。
6. 按**选择**功能键确认。

### 设置屏保

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**屏幕显示**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**屏保**。
5. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**开启或关闭**。
6. 按**选择**功能键确认。

**注意：**屏保开启后，如果在 30 秒内无按键操作和来电，子机将会进入屏幕保护模式。

### 设置对比度

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**屏幕显示**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**对比度**。
5. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**层次 1 到层次 5**。
6. 按**选择**功能键确认。

## 子机设置

### 重命名子机

---

子机名称将会显示在待机屏幕上，您最多可以输入12个英文字符。此子机不支持中文输入。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**屏幕显示**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机名称**。
5. 按**选择**功能键输入新的名字，需要时可按**清除**功能键删除字符。
6. 按**保存**功能键确认。

**注意：**输入名字时，可按 # 切换字母的大小写或数字输入方式。




### 设置背光变暗

---

您可以为电话设置屏幕背景灯变暗功能。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**屏幕显示**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**背光变暗**。
5. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**开启**或**关闭**。
6. 按**选择**功能键确认。

**注意：**待机状态下，如果子机不在充电座上，按下 /挂断可令屏幕背景灯变暗，再次按 /挂断可关闭屏幕背景灯，第三次按 /挂断可令屏幕背景灯亮起，以此类推。

### 设置语言

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**语言**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择 **English (英文)** 或**简体中文**。
5. 按**选择**功能键确认。

## 子机设置

### 设置自动接听

---

开启自动接听功能后，当收到新来电时，您从座机或充电座上拿起子机便可接通来电。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**自动接听**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**开启或关闭**。
5. 按**选择**功能键确认。

### 子机重设

---

重设后，子机的个性化设置将恢复到默认状态。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机重设**。
4. 按**选择**功能键输入四位系统 PIN 码（默认为 **0000**）。
5. 按**确定**功能键确认。
6. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。



## 座机设置

### 设置拨号模式

---

当前默认的设置与您所在国家的网络是匹配的，如非确实需要，不建议您修改。若需要修改，请联系您当地的服务提供商以获取正确设置。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**拨号模式**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**音频或脉冲**。
5. 按**选择**功能键确认。

### 设置闪断时间

---


当前默认的设置与您所在国家的网络是匹配的，如非确实需要，不建议您修改。若需要修改，请联系您当地的服务提供商以获取正确设置。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**闪断时间**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的闪断时间。
5. 按**选择**功能键确认。

### 关闭新语音信息提示

---

如果您从您的本地服务提供商处订制了语音邮件服务，当您的语音信箱收到新的语音邮件时， 将会显示。在您听取所有新邮件之后，该图标会自动消失。如果您发现网络无法关闭新语音信息提示，您也可以按照以下步骤手动关闭该提示：

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**语音信息提示**。
4. 按**选择**功能键，屏幕显示“**语音信息提示关闭**”。
5. 按**是**功能键确认，或按**否**功能键取消。

**注意：**一旦您选择关闭新语音信息提示，所有其他登记到同一座机上的子机都将相应地关闭该提示。

## 座机设置

### 设置 IP 号码

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择 **IP 号码**。
4. 按**选择**功能键，屏幕将显示保存在当前位置的 IP 号码（默认为 **17909**）。按数字键编辑号码，按**清除**功能键可清除一个数字。
5. 按**保存**功能键保存。

**注意：**

- 设置 IP 号码后，您在待机状态下长按子机或座机上的 **1** 键可直接拨打 IP 号码。
- 在查看来电显示记录时，长按 **1** 键将会在所选的记录号码前自动加拨 IP 号码并拨出。
- 在通话模式下，长按 **1** 键拨打已保存的 IP 号码，然后输入需要拨打的号码。
- 如果电话还没保存任何 IP 号码，待机状态下长按 **1** 键屏幕会显示“**无号码**”及电话会发出警告提示音。

### 更改系统 PIN 码

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**系统 PIN 码**。
4. 按**选择**功能键输入旧的四位系统 PIN 码（默认为 0000）。如果输入错误，屏幕会显示“**PIN码错误**”及子机会发出警告提示音并返回到上一级菜单。
5. 按**确定**功能键输入新的四位系统 PIN 码。
6. 按**确定**功能键再次输入新的四位系统 PIN 码。如果输入的 PIN 码和上一步所输入的不同，屏幕会显示“**PIN码错误**”，同时发出警告提示音，并返回到上一步提示您输入新的 PIN 码。
7. 按**保存**功能键确认。

## 座机设置

### 座机重设

---

重设后，座机的个性化设置将会恢复到默认状态。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机重设**。
4. 按**选择**功能键输入四位系统 PIN 码（默认为 **0000**）。

**注意：**4 位 PIN 码会显示为 \*\*\*\*。一旦输入 4 位数字，右功能键会变为确认键。

5. 按**确定**功能键确认。
6. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

使用座机进行设置

## 座机菜单结构

待机状态下，按**菜单**功能键然后显示**电话簿**选项，按 ▲/▼ 滚动查看菜单选项。请参考以下菜单结构：

主菜单	电话簿	自动答录机	声音	设置
<b>子菜单</b>	(无记录) 新增记录 电话簿容量 或 (电话簿记录) 呼叫号码 新增记录 编辑记录 查看记录 删除 全部删除 电话簿容量 快速拨号	播放留言 删除留言 自动答录开/关 个性问候留言 录制备忘 答录机设置 远程访问密码	座机铃声 座机提示音	日期及时间 闹钟 直拨电话 座机名称 语言 解除登记 拨号模式 闪断时间 语音信息提示 IP 号码 系统 PIN 码 座机重设

待机状态下，按下列键可以直接进入相应的菜单选项：

按键	向上键/来电显示清单	电话簿	重拨
<b>子菜单</b>	(无记录) 新来电提示 或 (来电记录) 存储号码 删除 全部删除 呼叫号码 新来电提示	(无记录) 新增记录 电话簿容量 或 (电话簿记录) 呼叫号码 新增记录 编辑记录 查看记录 删除 全部删除 电话簿容量 快速拨号	(无记录) 或 (重拨记录) 删除 全部删除 呼叫号码 存储号码

## 座机铃声设置

### 设置座机铃声

---

您可以为外部来电或内部来电设置个性化的铃声。共有 5 个铃声可供选择。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**声音**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机铃声**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**外线铃声**或**内部铃声**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**铃声 1** 到**铃声 5**。
5. 按**选择**功能键保存。

**注意：**浏览铃声清单时，相应铃声会自动播放。

### 设置座机铃声音量

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**声音**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机铃声**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**铃声音量**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择 **1 级**到 **5 级**或**铃声关闭**。

**注意：**如果选择了**铃声关闭**，待机屏幕会显示 。

5. 按**选择**功能键保存。

**注意：**浏览铃声音量清单时，相应音量的铃声会自动播放。

### 设置座机静音模式

---

当您关闭铃声后，您可以设置座机在安静模式下有新来电时发出蜂鸣声或者完全静音。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**声音**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机铃声**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**静音**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**蜂鸣**或**关闭**。
5. 按**选择**功能键保存。

## 座机铃声设置

### 设置座机提示音

---

当检测到有按键动作或操作确认成功时，您的座机会发出提示音。您可以选择开启或关闭这些提示音。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**声音**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机提示音**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**按键提示音**或**确认提示音**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**开启**或**关闭**。
5. 按**选择**功能键确认。

## 座机设置

### 设置座机日期格式

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和**选择设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日期及时间**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日期格式**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日/月/年或月/日/年**。
5. 按**选择**功能键确认。

### 设置座机时间格式

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日期及时间**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**时间格式**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择 **12 小时**或 **24 小时**。
5. 按**选择**功能键确认。

### 设置座机日期及时间

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**日期及时间**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**设置日期/时间**。
4. 按**选择**功能键输入当前日期，输入格式应按照设定的日期格式。
5. 按**确定**功能键输入当前时间，输入格式应按照设定的时间格式。

**注意：**如果选择 12 小时制，按 # 切换**上午**或**下午**。

6. 按**确定**功能键确认。

## 座机设置

### 设置座机闹钟

---

您可以通过座机设置闹钟，当闹钟响铃时，按**停止**功能键停止响铃。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**闹钟**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**关闭**或**响铃一次**或**每天响铃**。
4. 按**选择**功能键输入闹钟时间。

**注意：**如果时间格式为 12 小时制，按 # 切换**上午**或**下午**。

5. 按**确定**功能键和 ▲/▼ 为闹钟选择**铃声 1**到**铃声 5**的铃声。
6. 按**选择**功能键确认。

**注意：**浏览铃声时，相应的铃声会自动播放。

### 启用座机直拨电话

---

启用直拨电话后，您可以通过按座机上除**选项**功能键外的任意键拨打所储存的号码。这项功能对于拨打紧急服务电话非常有用。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**直拨电话**。
3. 按**选择**功能键输入四位系统 PIN 码（默认为 **0000**）。
4. 按**确定**功能键和 ▲/▼ 选择**开启**启用直拨电话。
5. 按**选择**功能键输入号码。
6. 按**保存**功能键保存，座机将返回到待机状态并显示“**直拨电话启动**”。



## 座机设置

### 停用座机直拨电话

---

待机状态下：

1. 在直拨电话启动的状态下，按**选项**功能键输入四位系统 PIN 码（默认为 **0000**）。
2. 按**确定**功能键和 ▲/▼ 选择**关闭**停用直拨电话。
3. 按**选择**功能键确认。

### 重命名座机

---

座机名称将会显示在待机屏幕上，您最多可以输入 12 个英文字符。此座机不支持中文输入。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**座机名称**。
3. 按**选择**功能键输入新的名字，需要时可按**清除**功能键删除字符。
4. 按**保存**功能键确认。

**注意：**输入名字时，可按 # 切换字母的大小写或数字输入方式。

### 设置语言

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**语言**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择 **English (英文)** 或**简体中文**。
4. 按**选择**功能键确认。

### 设置拨号模式

---

当前默认的设置与您所在国家的网络是匹配的，如非确实需要，不建议您修改。若需要修改，请联系您当地的服务提供商以获取正确设置。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**拨号模式**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**音频**或**脉冲**。
4. 按**选择**功能键确认。

## 座机设置

### 设置闪断时间

---


当前默认的设置与您所在国家的网络是匹配的，如非确实需要，不建议您修改。若需要修改，请联系您当地的服务提供商以获取正确设置。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**闪断时间**。
3. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择所需的闪断时间。
4. 按**选择**功能键确认。

### 关闭新语音信息提示

---

如果您从您的本地服务提供商处订制了语音邮件服务，当您的语音信箱收到新的语音邮件时， 将会显示。在您听取所有新邮件之后，该图标会自动消失。如果您发现网络无法关闭新语音信息提示，您也可以按照以下步骤手动关闭该提示：

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**语音信息提示**。
3. 按**选择**功能键，屏幕显示“**语音信息提示关闭**”。
4. 按**是**功能键确认，或按**否**功能键取消。

**注意：**一旦您选择关闭新语音信息提示，所有其他登记到同一座机上的子机都将相应地关闭该提示。

### 设置 IP 号码

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择 **IP 号码**。
3. 按**选择**功能键，屏幕将显示保存在当前位置的 IP 号码（默认为 **17909**）。按数字键编辑号码，按**清除**功能键可清除一个数字。
4. 按**保存**功能键保存。

**注意：**

- 设置 IP 号码后，您在待机状态下长按子机或座机上的 **1** 键可直接拨打 IP 号码。
- 在查看来电显示记录时，长按 **1** 键将会在所选的记录号码前自动加拨 IP 号码并拨出。
- 在通话模式下，长按 **1** 键拨打已保存的 IP 号码，然后输入所有拨打的号码。
- 如果电话还没保存任何 IP 号码，待机状态下长按 **1** 键屏幕会显示“**无号码**”及电话会发出警告提示音。

## 座机设置

### 更改系统 PIN 码

---

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**系统 PIN 码**。
3. 按**选择**功能键输入旧的四位系统PIN码（默认为 0000）。如果输入错误，屏幕会显示“**PIN码错误**”及座机会发出警告提示音并返回到上一级菜单。
4. 按**确定**功能键输入新的四位系统 PIN 码。
5. 按**确定**功能键再次输入新的四位系统 PIN 码。如果输入的 PIN 码和上一步所输入的不同，屏幕会显示“**PIN码错误**”及座机会发出警告提示音，并返回到上一步提示您输入新的 PIN 码。
6. 按**保存**功能键确认。

### 座机重设

---

重设后，座机的个性化设置将会恢复到默认状态。

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**座机重设**。
3. 按**选择**功能键输入四位系统 PIN 码（默认为 **0000**）。

**注意：**4 位 PIN 码会显示为 \*\*\*\*。一旦输入 4 位数字，右功能键会变为确认键。

4. 按**确定**功能键确认。
5. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

## 拨打、接听电话和结束通话

### 拨打外部电话

---

#### • 预拨号：

使用子机



输入电话号码后按 /通话或 /免提拨打该号码。按清除功能键清除号码。

使用座机


输入电话号码后拿起有绳话筒或按 /免提拨打该号码。按清除功能键可清除输入号码。

#### • 直接拨号：

使用子机



按 /通话或 /免提占用线路，输入电话号码进行呼叫。

使用座机


拿起有绳话筒或按 /免提占用线路，输入电话号码进行呼叫。

#### • 从电话簿中呼叫：

使用子机



按电话簿进入电话簿，或按菜单功能键和选择功能键进入电话簿，按 ▲/▼ 选择电话簿记录。按 /通话或 /免提拨打所选择的记录。

使用座机


按电话簿进入电话簿，或按菜单功能键和选择功能键进入电话簿，按 ▲/▼ 选择电话簿记录。拿起有绳话筒或按 /免提拨打所选择的记录。

#### • 从来电显示清单中呼叫：

使用子机

按 ▲ 进入来电显示清单，按 ▲/▼ 选择任意来电记录。按 /通话或 /免提拨打所选择的记录。

使用座机

按 ▲ 进入来电显示清单，按 ▲/▼ 选择任意来电记录。拿起有绳话筒或按 /免提拨打所选择的记录。

## 拨打、接听电话和结束通话

### • 从重拨清单中呼叫：

#### 使用子机

按 **▼** 进入重拨清单，按 **▲/▼** 选择任意重拨记录。按 **↶/通话** 或 **📞/免提** 拨打所选择的记录。

#### 使用座机

按 **重拨** 进入重拨清单，按 **▲/▼** 选择任意重拨记录。拿起有绳话筒或按 **📞/免提** 拨打所选择的记录。

## 通话时间

---

您的子机会自动为每一个通话计时。通话时长在通话结束后会以小时、分钟和秒钟格式（**时：分：秒**）显示几秒钟。

## 接听电话

---

### 使用子机

- 如果子机不在充电座上：

电话铃响时，按 **↶/通话** 或 **📞/免提** 接听电话。

- 如果子机正在充电座上：

若自动应答功能已开启，电话铃响时，拿起子机即可接听。

若自动应答功能已关闭，电话铃响时，按 **↶/通话** 或 **📞/免提** 接听电话。

### 使用座机

电话铃响时，拿起有绳话筒或按 **📞/免提** 接听电话。

## 结束通话

---

### 使用子机

- 通话期间，按 **☎/挂断** 结束通话。

或

- 将子机放回充电座上结束通话。

### 使用座机

通话期间，将有绳话筒放回到座机上结束通话。使用免提通话时，按 **📞/免提** 结束通话。

## 通话状态下的操作

### 通话录音

---

#### 使用子机

通话期间：

1. 按**选项**功能键和 ▲/▼选择**通话录音**。
2. 按**选择**功能键确认，屏幕会显示录音时间及“**正在录音**”，当前通话开始被录音。
3. 要停止录音，按**停止**功能键，屏幕返回到通话状态，该录音将会作为备忘录被保存在答录机留言中。通话结束后，您可以从答录机留言中收听该段录音。

#### 使用座机

通话期间：

1. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**通话录音**。
2. 按**选择**功能键确认，屏幕会显示录音时间及“**正在录音**”，当前通话开始被录音。
3. 要停止录音，按**停止**功能键，屏幕返回到通话状态，该录音将会作为备忘录被保存在答录机留言中。通话结束后，您可以从答录机留言中收听该段录音。

### 调节耳机和免提通话声音音量

---

共有 **5 级**音量（**1 级**到 **5 级**）可供选择。

#### 使用子机

通话期间：

按 ▲/▼ 增大或减小音量，设置会即时体现。中止通话后，通话音量的设置将会保留。

#### 使用座机

通话期间：

按 ▼ 音量 ▲ 增大或减小音量，设置会即时体现。中止通话后，通话音量的设置将会保留。


### 麦克风静音

---

您可以在通话中与附近的人交谈，而且不会让通话另一方听到。

#### 使用子机

通话期间：

按**静音**使麦克风静音，屏幕会显示 ，通话另一方将听不到您的声音。

再按**静音**取消静音。

#### 使用座机

通话期间：



按**静音**使麦克风静音，屏幕会显示 ，通话另一方将听不到您的声音。

再按**静音**取消静音。

## 电话操作

### 开启/关闭子机



---

- 子机开启及待机状态下，长按 /挂断，屏幕会显示“关闭话机？”，按是功能键关闭子机。
- 子机关闭状态下，按 /挂断开启子机。

### 开启/关闭铃声



---

#### 使用子机

- 关闭铃声：待机状态下，长按 #，屏幕上将会显示“铃声关闭”，同时  将会显示。
- 开启铃声：当铃声处于关闭状态时，长按 #，屏幕上将会显示“铃声开启”，同时  将会消失。

**注意：**电话响铃时，您也可以按**静音**暂时关闭铃声。下次响铃时铃声将会自动恢复。

#### 使用座机

- 关闭铃声：待机状态下，长按 #，屏幕上将会显示“铃声关闭”，同时  将会显示。
- 开启铃声：当铃声处于关闭状态时，长按 #，屏幕上将会显示“铃声开启”，同时  将会消失。



**注意：**电话响铃时，您也可以按**静音**暂时关闭铃声。下次响铃时铃声将会自动恢复。

### 键盘锁定/解锁



---

您可以锁定键盘以免在携带的时候发生误操作。

#### 使用子机

1. 锁定键盘：待机状态下，长按 \*，屏幕将会显示  和“键盘已锁”。
2. 解锁键盘：锁键状态下，长按 \*，屏幕将会显示“键盘已解锁”， 将会消失。

#### 使用座机

1. 锁定键盘：待机状态下，长按 \*，屏幕将会显示  和“键盘已锁”。
2. 解锁键盘：锁键状态下，长按 \*，屏幕将会显示“键盘已解锁”， 将会消失。

### 寻找子机

---

您可以通过按座机上的**呼叫子机**寻找子机。所有登记到座机上的子机都会响铃约 30 秒。您可以按子机上的任意键或再按座机上的**呼叫子机**停止呼叫。

## 重拨清单

您可以重拨 10 个之前已经呼叫过的号码。如果您已经将号码存储到电话簿中，则会在清单中显示相应的名字。



**注意：**呼叫开始计时之后再拨的号码不会存储在重拨清单中。

### 从重拨清单中重拨号码



---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按 ▼ 进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单，选择所需的记录。
3. 按 /通话或 /免提呼叫所选的重拨记录。


或

1. 按 ▼ 进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单，选择所需的记录。
3. 按**选项功能键**和 ▲/▼ 选择**呼叫号码**。
4. 按**选择功能键**进入**预拨号状态**，您可以对显示的号码进行编辑。
5. 按 /通话或 /免提进行呼叫。


**注意：**如果重拨清单中没有记录，屏幕会显示“无记录”。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**重拨**进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单，选择所需的记录。
3. 拿起有绳话筒或按 /免提呼叫所选的重拨记录。

或

1. 按**重拨**进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单，选择所需的记录。
3. 按**选项功能键**和 ▲/▼ 选择**呼叫号码**。
4. 按**选择功能键**进入**预拨号状态**，您可以对显示的号码进行编辑。
5. 拿起有绳话筒或按 /免提进行呼叫。

**注意：**如果重拨清单中没有记录，屏幕会显示“无记录”。



## 重拨清单

### 查看重拨记录

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按 ▼ 进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 查看重拨记录。

**注意：**如果重拨号码已保存在电话簿中，则会在清单中显示相应的名字。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**重拨**进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 查看重拨记录。

**注意：**如果重拨号码已保存在电话簿中，则会在清单中显示相应的名字。

### 将重拨记录存储到电话簿中

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按 ▼ 进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单，选择所需的记录。
3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**存储号码**。
4. 按**选择**功能键输入名字，再按**确定**功能键编辑号码。
5. 按**保存**功能键保存。

**注意：**如果该重拨号码之前已被储存到电话簿中，**存储号码**选项将不会显示。输入名字时按 # 可切换字母大小写或数字输入方式。此子机不支持中文输入。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**重拨**进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单，选择所需的记录。
3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**存储号码**。
4. 按**选择**功能键输入名字，再按**确定**功能键编辑号码。
5. 按**保存**功能键保存。

**注意：**如果该重拨号码之前已被储存到电话簿中，**存储号码**选项将不会显示。输入名字时按 # 可切换字母大小写或数字输入方式。此座机不支持中文输入。

## 重拨清单

### 删除一个重拨记录

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按 **▼** 进入重拨清单。
2. 按 **▲/▼** 浏览重拨清单，选择所需的记录。
3. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**删除**。
4. 按**选择**功能键确认删除。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**重拨**进入重拨清单。
2. 按 **▲/▼** 浏览重拨清单，选择所需的记录。
3. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**删除**。
4. 按**选择**功能键确认删除。

### 删除所有重拨记录

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按 **▼** 进入重拨清单。
2. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**全部删除**。
3. 按**选择**功能键确认删除。
4. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**重拨**进入重拨清单。
2. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**全部删除**。
3. 按**选择**功能键确认删除。
4. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

## 进行内部呼叫

此项功能允许您进行内部呼叫、转移外部通话以及进行三方通话。

### 进行内部呼叫

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 如果只有一部子机登记到座机上，按子机上的**对讲**功能键，座机响铃。

或

如果有两部或以上的子机登记到座机上，按子机上的**对讲**功能键和 ▲/▼ 选择需要呼叫的座机或子机，再按**选择**功能键，被呼叫一方响铃。

2. 拿起被呼叫座机上的有绳话筒或按 /免提建立内部通话。

或

按被呼叫子机上的 /通话或按 /免提建立内部通话。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 如果只有一部子机登记到座机上，按座机上的**对讲**功能键，子机响铃。

或

如果有两部或以上的子机登记到座机上，按座机上的**对讲**功能键和 ▲/▼ 选择需要呼叫的子机，再按**选择**功能键，被呼叫子机响铃。

2. 按被呼叫子机上的 /通话或按 /免提建立内部通话。

## 进行内部呼叫

### 转移外部通话

---


#### 使用子机

外部通话期间：



1. 如果只有一部子机登记到座机上，按子机上的**对讲**功能键，外部通话将会自动暂停，同时座机响铃。


或

如果有两部或以上的子机登记到座机上，按子机上的**对讲**功能键和 ▲/▼ 选择需要呼叫的座机或子机，再按**选择**功能键，外部通话将会自动暂停，同时被呼叫一方响铃。

2. 拿起被呼叫座机上的有绳话筒或按 /免提建立内部通话。

或

按被呼叫子机上的 /通话或按 /免提建立内部通话。

3. 按主呼叫子机上的 /挂断中止其与外部第三方的通话，外部通话即被转移到被呼叫座机或子机上。

#### 使用座机

外部通话期间：

1. 如果只有一部子机登记到座机上，按座机上的**对讲**功能键，外部通话将会自动暂停，同时子机响铃。

或

如果有两部或以上的子机登记到座机上，按座机上的**对讲**功能键和 ▲/▼ 选择需要呼叫的子机，再按**选择**功能键，外部通话将会自动暂停，同时被呼叫子机响铃。

2. 按被呼叫子机上的 /通话或按 /免提建立内部通话。

3. 将主呼叫座机上的有绳话筒放回，中止其与外部第三方的通话，外部通话即被转移到被呼叫子机上。

## 进行内部呼叫

### 进行三方通话

---

三方通话功能可以使一个外部通话与两部正在内部通话中的座机或子机连通，且不需要额外的网络服务支持。


#### 使用子机

外部通话期间：



1. 如果只有一部子机登记到座机上，按子机上的**对讲**功能键，外部通话将会自动暂停，同时座机响铃。

或

如果有两部或以上的子机登记到座机上，按子机上的**对讲**功能键和 ▲/▼ 选择需要呼叫的座机或子机，再按**选择**功能键，外部通话将会自动暂停，同时被呼叫一方响铃。

2. 拿起被呼叫座机上的有绳话筒或按 /免提建立内部通话。

或

按被呼叫子机上的 /通话或按 /免提建立内部通话。

3. 按主叫子机上的**三方**功能键建立三方通话。

**注意：**内部任何一方在通话过程中挂断都不影响另一方与外部电话之间的通话。

三方通话期间：

1. 按主呼叫子机上的**单方**功能键恢复单方通话。
2. 主呼叫子机将与内部电话之间通话。

#### 使用座机

外部通话期间：

1. 如果只有一部子机登记到座机上，按座机上的**对讲**功能键，外部通话将会自动暂停，同时子机响铃。

或

如果有两部或以上的子机登记到座机上，按座机上的**对讲**功能键和 ▲/▼ 选择需要呼叫的子机，再按**选择**功能键，外部通话将会自动暂停，同时被呼叫子机响铃。

2. 按被呼叫子机上的 /通话或按 /免提建立内部通话。

3. 按座机上的**三方**功能键建立三方通话。

**注意：**内部任何一方在通话过程中挂断都不影响另一方与外部电话之间的通话。

三方通话期间：

1. 按主呼叫座机上的**单方**功能键恢复单方通话。
2. 主呼叫座机将与内部电话之间通话。

## 进行内部呼叫

### 切换外部通话与内部通话

---


#### 使用子机

外部通话期间：



1. 如果只有一部子机登记到座机上，按子机上的**对讲**功能键，外部通话将会自动暂停，同时座机响铃。

或

如果有两部或以上的子机登记到座机上，按子机上的**对讲**功能键和 ▲/▼ 选择需要呼叫的座机或子机，再按**选择**功能键，外部通话将会自动暂停，同时被呼叫一方响铃。

2. 拿起被呼叫座机上的有绳话筒或按 /免提建立内部通话。

或

按被呼叫子机上的 /通话或按 /免提建立内部通话。

3. 按主呼叫子机上的**切换**功能键，主呼叫子机将与外部电话之间通话，同时内部通话将会自动暂停。
4. 再次按主呼叫子机的**切换**功能键，主呼叫子机将与被呼叫座机或子机通话，同时与外部电话之间的通话自动暂停。



#### 使用座机

外部通话期间：

1. 如果只有一部子机登记到座机上，按座机上的**对讲**功能键，外部通话将会自动暂停，同时子机响铃。

或

如果有两部或以上的子机登记到座机上，按座机上的**对讲**功能键和 ▲/▼ 选择需要呼叫的子机，再按**选择**功能键，外部通话将会自动暂停，同时被呼叫子机响铃。

2. 按被呼叫子机上的 /通话或按 /免提建立内部通话。
3. 按主呼叫座机上的**切换**功能键，主呼叫座机将与外部电话之间通话，同时内部通话将会自动暂停。
4. 再次按主呼叫座机的**切换**功能键，主呼叫座机将与被呼叫子机通话，同时与外部电话之间的通话自动暂停。

## 电话簿

您的电话可以储存 100个私人电话簿记录，包括名字与号码。每一个电话簿记录的号码可以存 24位数字，名字可以存 15个字母。

**注意：**此电话不支持中文输入。

### 新增电话簿记录

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。

或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

**注意：**如果电话簿中没有记录，屏幕会显示“**无记录**”，然后显示菜单选项。

2. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**新增记录**。

3. 按**选择**功能键输入名字，再按**确定**功能键输入号码，需要时可按**清除**功能键删除字符。

**注意：**输入名字时，您可以按 # 切换字母大小写和数字输入方式。如果要保存该记录，必须输入电话号码。

4. 按**保存**功能键保存记录。

**注意：**一旦新增了电话簿记录，所有记录将会按名字的字母先后顺序显示。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。

或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

**注意：**如果电话簿中没有记录，屏幕会显示“**无记录**”，然后显示菜单选项。

2. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**新增记录**。

3. 按**选择**功能键输入名字，再按**确定**功能键输入号码，需要时可按**清除**功能键删除字符。

**注意：**输入名字时，您可以按 # 切换字母大小写和数字输入方式。如果要保存该记录，必须输入电话号码。

4. 按**保存**功能键保存记录。

**注意：**一旦新增了电话簿记录，所有记录将会按名字的字母先后顺序显示。

## 电话簿

### 呼叫电话簿记录号码

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。

或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 按 ▲/▼ 选择电话簿记录。

3. 按**选项**和 ▲/▼ 选择**呼叫号码**。

4. 按**选择**功能键进入预拨号状态，您可以对所显示的号码进行编辑。

5. 按 /通话或 /免提进行呼叫。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。


或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 按 ▲/▼ 选择电话簿记录。

3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**呼叫号码**。

4. 按**选择**功能键进入预拨号状态，您可以对所显示的号码进行编辑。

5. 拿起有绳话筒或按 /免提进行呼叫。



# 电话簿

## 编辑电话簿记录

---

### 使用子机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。

或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 按 ▲/▼ 选择电话簿记录。

3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**编辑记录**。

4. 按**选择**功能键编辑名字，再按**确定**功能键编辑号码，需要时可按**清除**功能键删除字符。

5. 按**保存**功能键保存记录。

### 使用座机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。

或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 按 ▲/▼ 选择电话簿记录。

3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**编辑记录**。

4. 按**选择**功能键编辑名字，再按**确定**功能键编辑号码，需要时可按**清除**功能键删除字符。

5. 按**保存**功能键保存记录。

## 电话簿

### 查看电话簿记录

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。

或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 输入名字的首字母查找记录。

或

按 ▲/▼ 选择电话簿记录。

3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**查看记录**。

4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 查看名字和号码。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。

或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 输入名字的首字母查找记录。

或

按 ▲/▼ 选择电话簿记录。

3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**查看记录**。

4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 查看名字和号码。

### 删除一个电话簿记录

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。

或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 按 ▲/▼ 选择电话簿记录。

3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**删除**。

4. 按**选择**功能键删除。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。

或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 按 ▲/▼ 选择电话簿记录。

3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**删除**。

4. 按**选择**功能键删除。

## 电话簿

### 删除所有电话簿记录

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。
- 或
- 按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。
  - 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**全部删除**。
  - 按**选择**功能键确认。
  - 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。
- 或
- 按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。
  - 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**全部删除**。
  - 按**选择**功能键确认。
  - 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

### 查看电话簿容量

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。
- 或
- 按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

**注意：**如果电话簿中没有记录，屏幕显示“**无记录**”并随后显示菜单选项，按 ▲/▼ 选择**电话簿容量**。

2. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**电话簿容量**。
3. 按**选择**功能键显示电话簿内存中的记录数量。例如显示 10/100，表示电话簿中已经储存了 10 个记录。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。
- 或
- 按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

**注意：**如果电话簿中没有记录，屏幕显示“**无记录**”并随后显示菜单选项，按 ▲/▼ 选择**电话簿容量**。

2. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**电话簿容量**。
3. 按**选择**功能键显示电话簿内存中的记录数量。例如显示 10/100，表示电话簿中已经储存了 10 个记录。

## 电话簿

### 设置或删除快速拨号

---

电话簿记录可被设置到快速拨号键上。设置后，您可以在待机状态下长按任意数字键（除 \*、#、0、1 键）快速拨打储存在相应快速拨号键上的号码。

#### 设置快速拨号：

##### 使用子机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。

或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**快速拨号**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的快速拨号键。
4. 按**选择**功能键，如果该快速拨号键没有已存号码，屏幕会显示“**无号码**”并随后显示电话簿记录，再按 ▲/▼ 选择所需的记录。

或

按**选择**功能键，如果该快速拨号键已存有号码，屏幕会显示详细资料，再按**选项**功能键选择**编辑**。按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的记录。

5. 按**选择**功能键保存。

##### 使用座机

待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。

或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**快速拨号**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的快速拨号键。
4. 按**选择**功能键，如果该快速拨号键没有已存号码，屏幕会显示“**无号码**”并随后显示电话簿记录，再按 ▲/▼ 选择所需的记录。

或

按**选择**功能键，如果该快速拨号键已存有号码，屏幕会显示详细资料，再按**选项**功能键选择**编辑**。按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的记录。

5. 按**选择**功能键保存。

## 电话簿

### 删除快速拨号：

#### 使用子机

如果已设置快速拨号，待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。

或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**快速拨号**。

3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的快速拨号键。

4. 按**选择**功能键查看号码的详细资料。

5. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**删除**。

6. 按**选择**功能键删除。

#### 使用座机

如果已设置快速拨号，待机状态下：

1. 按**电话簿**进入电话簿。

或

按**菜单**功能键和**选择**功能键进入电话簿。

2. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**快速拨号**。

3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的快速拨号键。

4. 按**选择**功能键查看号码的详细资料。

5. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**删除**。

6. 按**选择**功能键删除。

## 来电显示

这项功能只有在您从网络服务提供商处订制了来电显示服务之后才可用。您的电话可以储存 30 个来电记录，包括时间和日期信息。电话铃响时来电号码将会显示在屏幕上。如果号码与您电话簿中的记录相符，存储在电话簿中的来电者姓名将会显示在屏幕上。

- 如果来电者号码为受控号码，屏幕会显示“受控号码”。
- 如果来电者号码不可知，屏幕将会显示“无效号码”。

### 查看来电记录

---

所有未接来电都储存在来电显示清单中，最近的来电者显示在最上面。如果记录清单已满，最早的记录将会被新来电记录替换。未经查看的未接来电会在记录下面标示“新”，旧来电将会在记录下面标示“旧”。

### 使用子机

待机状态下：

1. 按 ▲ 进入来电显示清单。
2. 按 ▲/▼ 选择并查看来电记录。

**注意：**如果来电号码与电话簿中的记录匹配，来电号码和保存在电话簿记录中的姓名将会自动交替显示。

### 使用座机

待机状态下：

1. 按 ▲ 进入来电显示清单。
2. 按 ▲/▼ 选择并查看来电记录。

**注意：**如果来电号码与电话簿中的记录匹配，来电号码和保存在电话簿记录中的姓名将会自动交替显示。

## 来电显示

### 将来电记录储存到电话簿中

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按 ▲ 进入来电显示清单。
2. 按 ▲/▼ 选择来电记录。
3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**存储号码**。
4. 按**选择**功能键输入名字。
5. 按**确定**功能键编辑号码。
6. 按**保存**功能键保存。

**注意：**如果该来电显示号码之前已被储存到电话簿中，**存储号码**选项将不会显示。输入名字时按 # 可切换字母大小写或数字输入方式。此子机不支持中文输入。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按 ▲ 进入来电显示清单。
2. 按 ▲/▼ 选择来电记录。
3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**存储号码**。
4. 按**选择**功能键输入名字。
5. 按**确定**功能键编辑号码。
6. 按**保存**功能键保存。



**注意：**如果该来电显示号码之前已被储存到电话簿中，**存储号码**选项将不会显示。输入名字时按 # 可切换字母大小写或数字输入方式。此座机不支持中文输入。

### 拨打来电显示清单中的号码



---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按 ▲ 进入来电显示清单。
2. 按 ▲/▼ 选择来电记录。
3. 按 /通话或 /免提呼叫所选的来电记录。

或

1. 按 ▲ 进入来电显示清单。
2. 按 ▲/▼ 选择来电记录。
3. 按**选项**功能键和 ▲/▼ 选择**呼叫号码**。
4. 按**选择**功能键进入预拨号状态，您可以对所显示的号码进行编辑。
5. 按 /通话或 /免提进行呼叫。

## 来电显示

### 拨打来电显示清单中的号码

---

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按 **▲/▼** 选择来电记录。
3. 拿起有绳话筒或按 **📞/免提** 呼叫所选的来电记录。

或

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按 **▲/▼** 选择来电记录。
3. 按**选项功能键**和 **▲/▼** 选择**呼叫号码**。
4. 按**选择功能键**进入预拨号状态，您可以对所显示的号码进行编辑。
5. 拿起有绳话筒或按 **📞/免提** 进行呼叫。

### 删除一个来电记录

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按 **▲/▼** 选择来电记录。
3. 按**选项功能键**和 **▲/▼** 选择**删除**。
4. 按**选择功能键**确认。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按 **▲/▼** 选择来电记录。
3. 按**选项功能键**和 **▲/▼** 选择**删除**。
4. 按**选择功能键**确认。



# 来电显示

## 删除所有来电记录

---

### 使用子机

待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**全部删除**。
3. 按**选择**功能键确认。
4. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。



### 使用座机

待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**全部删除**。
3. 按**选择**功能键确认。
4. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

## 开启或关闭新来电提示

---

如果新来电提示开启，有未接来电时您将会听到提示音并且子机和座机屏幕分别显示  和 。

### 使用子机

待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**新来电提示**。

**注意：**如果来电显示清单没有记录，按 **▲** 进入来电显示清单后，屏幕显示“无记录”，然后显示**新来电提示**。

3. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**开启或关闭**。
4. 按**选择**功能键确认。

### 使用座机

待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按**选项**功能键和 **▲/▼** 选择**新来电提示**。

**注意：**如果来电显示清单没有记录，按 **▲** 进入来电显示清单后，屏幕显示“无记录”，然后显示**新来电提示**。

3. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**开启或关闭**。
4. 按**选择**功能键确认。

## 关于答录机

答录机能够录制来电留言和备忘。总容量约为 50分钟，包括所有语音提示、来电留言和备忘。

### 开启/关闭答录机

---

#### 使用子机


待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录开/关**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**开启或关闭**。
4. 按**选择**功能键保存。

#### 使用座机

待机状态下：

- **通过快捷键**

1. 按  开启或关闭答录机。

- **通过菜单**

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录开/关**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**开启或关闭**。
4. 按**选择**功能键保存。

## 问候语设置

您可以录制个性化问候语，该问候语在答录机开启时，会自动应答来电并进入来电留言录制状态。

### 录制问候语

---

首次使用电话时问候语为默认状态，您可以录制自己的问候语。

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**个性问候留言**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**录制留言**。
4. 按**选择**功能键录制问候语。
5. 按**保存**功能键停止录制，电话会自动播放刚才录制的问候语，播放完毕屏幕会返回上一菜单。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**个性问候留言**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**录制留言**。
4. 按**选择**功能键录制问候语。
5. 按**保存**功能键停止录制，电话会自动播放刚才录制的问候语，播放完毕屏幕会返回上一菜单。

## 问候语设置

### 播放问候语

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**个性问候留言**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**播放留言**。
4. 按**选择**功能键播放问候语，要停止播放，按**确定**功能键。
5. 播放完毕，屏幕会返回上一菜单。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**个性问候留言**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**播放留言**。
4. 按**选择**功能键播放问候语，要停止播放，按**确定**功能键。
5. 播放完毕，屏幕会返回上一菜单。

### 删除个性化问候语

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**个性问候留言**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**播放留言**。
4. 按**选择**功能键和**删除**功能键删除个性化问候语，问候语将会自动恢复到默认状态。

**注意：**默认的问候语不会被删除。

#### 使用座机

待机状态下：



1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**个性问候留言**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**播放留言**。
4. 按**选择**功能键和**删除**功能键删除个性化问候语，问候语将会自动恢复到默认状态。




或

按**选择**功能键和 **X** 删除个性化问候语，问候语将会自动恢复到默认状态。

**注意：**默认的问候语不会被删除。

## 答录机留言

如果系统有新来电留言，座机屏幕会显示  和“新留言”，同时子机屏幕会显示  和“新留言”。

该电话拥有通话播放功能，在来电者录制来电留言时，如果该功能已开启（第 61 页），座机会自动进行通话播放，您可按子机上的 /通话或 /免提，或拿起座机上的有绳话筒都可接听来电。在通话播放过程中，您也可以按子机上的 /▼，或座机上的 ▼ 音量 ▲ 调整音量，或按 **结束** 功能键停止通话播放。


新留言被录制后，您可通过以下操作来播放或删除留言。

### 播放/暂停播放留言

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按 **菜单** 功能键和 /▼ 选择 **自动答录机**。
2. 按 **选择** 功能键选择 **播放留言**。
3. 按 **选择** 功能键播放留言，要停止播放，按 **停止** 功能键。
4. 播放完毕，屏幕会返回上一菜单。

**留言播放期间，按以下数字键可实现相应功能：**

3	按下删除当前留言。
4	按下重复播放当前留言，连按两次播放上一条留言。
5	按下停止播放留言。
6	按下播放下一条留言。

**注意：**

- 如果没有留言，屏幕会显示“无留言”。
- 留言会按照被录制时间的顺序播放（当电话中的新留言超过 1 条时）。
- 当所有新留言都被播放完毕，屏幕会自动返回。
- 新留言被播放完毕后电话不会自动播放旧留言。要播放旧留言，您可以从主菜单进入。

# 答录机留言

## 播放/暂停播放留言

---

### 使用座机

#### • 通过快捷键：

待机状态下，按 **▶/■** 播放留言，再按 **▶/■** 停止播放。

#### • 通过菜单：

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键选择**播放留言**。
3. 按**选择**功能键播放留言，要停止播放，按**停止**功能键。
4. 播放完毕，屏幕会返回上一菜单。

### 留言播放期间，按以下快捷键可实现相应功能：

<b>✕</b>	按下删除当前留言。
<b>◀◀</b>	按下重复播放当前留言，连按两次播放上一条留言。
<b>▶/■</b>	按下停止播放留言。
<b>▶▶</b>	按下播放下一条留言。

### 注意：

- 如果没有留言，屏幕会显示“**无留言**”。
- 留言会按照被录制的时间顺序播放（当电话中的新留言超过 1 条时）。
- 当所有新留言都被播放完毕，屏幕会自动返回。
- 新留言被播放完毕后电话不会自动播放旧留言要播放旧留言，您可以再按 **▶/■** 或从主菜单进入。

## 答录机留言

### 删除留言

---

#### 使用子机

1. 留言播放状态，按**删除**功能键删除当前正在播放的留言，如果电话中还有另外的留言，下一条留言开始被播放。

**注意：**您不能删除新留言，在删除前必须先播放。

#### 使用座机

1. 留言播放状态，按**删除**功能键或 **X** 删除当前正在播放的留言，如果电话中还有另外的留言，下一条留言开始被播放。

**注意：**您不能删除新留言，在删除前必须先播放。

### 删除所有旧留言

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**删除留言**。
3. 按**选择**功能键确认。
4. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

**注意：**新留言不会被删除。

#### 使用座机

待机状态下：

- **通过快捷键：**
  1. 待机状态下，长按 **X** 删除所有旧留言。
  2. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

- **通过菜单：**

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**删除留言**。
3. 按**选择**功能键确认。
4. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

**注意：**新留言不会被删除。

## 录制备忘

您可以录制备忘，新备忘将会以新留言的方式被储存。

### 使用子机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**录制备忘**。
3. 按**选择**功能键开始录制。
4. 按**保存**功能键停止录制，电话会自动播放刚才录制的备忘，播放完毕屏幕会返回上一菜单。

### 使用座机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**录制备忘**。
3. 按**选择**功能键开始录制。
4. 按**保存**功能键停止录制，电话会自动播放刚才录制的备忘，播放完毕屏幕会返回上一菜单。



## 答录机设置

### 响铃延迟

---

您可以设置电话在自动应答并播放问候语前的响铃次数。

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**答录机设置**。
3. 按**选择**功能键选择**响铃延迟**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的响铃次数或**省话费模式**。

**注意：**如果选择了省话费模式，有新留言时电话会在响铃 2 次后自动应答，没有新留言时电话会在响铃 4 次后自动应答。这意味着您在进行远程访问前，可通过响铃次数判断是否有新留言。

5. 按**选择**功能键确认。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**答录机设置**。
3. 按**选择**功能键选择**响铃延迟**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的响铃次数或**省话费模式**。

**注意：**如果选择了省话费模式，有新留言时电话会在响铃 2 次后自动应答，没有新留言时电话会在响铃 4 次后自动应答。这意味着您在进行远程访问前，可通过响铃次数判断是否有新留言。

5. 按**选择**功能键确认。

## 答录机设置

### 留言录制时间

---

您可以设置留言和备忘的最长可录制时间。

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**答录机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**录制时间**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的录制时间。
5. 按**选择**功能键确认。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**答录机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**录制时间**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择所需的录制时间。
5. 按**选择**功能键确认。

### 通话播放开/关

---

如果通话播放功能已开启，当电话按设置的响铃次数延迟后接听，座机会自动进行通话播放，您可按子机上的**是**功能键激活子机的通话播放。如果该功能已关闭，则在子机和座机上都需要按**是**功能键激活通话播放。

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**答录机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**通话播放开/关**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**开启或关闭**。
5. 按**选择**功能键确认。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**答录机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**通话播放开/关**。
4. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**开启或关闭**。
5. 按**选择**功能键确认。

## 远程访问

### 设置远程访问密码

---

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**远程访问密码**。
3. 按**选择**功能键输入旧的四位远程访问 PIN 码（默认为 **0000**）。
4. 按**确定**功能键输入新的远程访问 PIN 码。
5. 按**确定**功能键重复输入新的远程访问 PIN 码。
6. 按**保存**功能键保存。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**自动答录机**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**远程访问密码**。
3. 按**选择**功能键输入旧的四位远程访问 PIN 码（默认为 **0000**）。
4. 按**确定**功能键输入新的远程访问 PIN 码。
5. 按**确定**功能键重复输入新的远程访问 PIN 码。
6. 按**保存**功能键保存。

## 远程访问

### 远程访问

当您远离住宅时，您可以通过一部音频拨号电话与答录机通话来开启关闭答录机或检查留言。

1. 当您听到问候语时，按 **X** 键，然后输入正确的四位 PIN 码（默认为 **0000**）。

#### 注意：

- 如果答录机处于关闭状态，电话会在响铃 10 次后允许您开启答录机功能，或远程查看新留言。
  - 如果留言系统容量已满，电话会在响铃 10 次后自动应答。
2. 电话会自动播放留言。留言播放时按以下按键可实现相应功能。
3. 如果您在 20 秒内没有按任何键，电话会自动取消远程访问并挂断。

#### 数字键如下：

按键	功能
1	播放所有留言
2	播放新留言
3	删除当前留言
3 (按两次)	删除所有旧留言
4	播放上一留言
5	停止播放留言
*5	播放远程访问主菜单
6	跳到下一留言
*7	录制新的问候语
8	结束远程访问
0	切换答录机开启/关闭
*	问候语播放状态下，按下并输入远程访问密码。

# 屏幕显示

## 子机屏幕显示



### 屏幕图标

图标	状态与功能描述
	子机处于与座机的有效范围之内时一直显示。 子机未登记到座机时不显示。 子机已超出座机的有效范围时会闪烁。
	表示子机键盘已锁定。
	表示正在使用免提通话。
	表示答录机为开启状态。 当答录机关闭时不显示。
	表示正在通话中。 收到来电时将会闪烁。
	表示已经设定并开启闹钟。 闹钟设定时间已到时将会闪烁。 闹钟关闭后不显示。
	表示有未接来电（需网络支持）。 当您查看过所有新未接来电后不再显示。
	表示有新留言。
	收到新的语音邮件时一直显示（需网络支持）。 在您听取所有语音邮件之后，该图标会自动消失。
	表示子机铃声已关闭。
	表示在通话状态下麦克风已静音。
	电池电量低时闪烁，表示需要充电。
	表示电池电量已充满1/3。
	表示电池电量已充满2/3。
	表示电池电量已完全充满。
	充电时图标内的电池电量指示格会滚动。

# 屏幕显示

## 座机屏幕显示



### 屏幕图标

图标	状态与功能描述
	表示座机键盘已锁定。
	表示正在使用免提通话。
	表示正在通话中。 收到来电时将会闪烁。
	表示答录机为开启状态。 当答录机关闭时不显示。
	表示已经设定并开启闹钟。 闹钟设定时间已到时将会闪烁。 闹钟关闭后不显示。
	表示有未接来电（需网络支持）。 当您查看过所有新未接来电后不再显示。
	表示有新留言
	收到新的语音邮件时一直显示（需网络支持）。 在您听取所有语音邮件之后，该图标会自动消失。
	表示座机铃声已关闭。
	表示在通话状态下麦克风已静音。

## 提示音与指示灯

## 子机提示音

一声短鸣	按键音，表示有按键操作。
两声短鸣	确认提示音，表示操作成功。
两声短鸣	电量低提示音，表示子机电池电量低。

## 座机提示音

一声短鸣	按键音，表示有按键操作。
两声短鸣	确认提示音，表示操作成功。

## 指示灯

1.	<b>充电指示灯</b> 子机正在充电时，灯会亮起。
----	-------------------------------

1.	<b>使用状态指示灯</b> 当电话正在通话时，灯会亮起。 当座机处于可登记状态时，灯会闪烁。
2.	<b>新留言指示灯</b> 收到新留言时，灯会闪烁。
3.	<b>答录机指示灯</b> 答录机已开启时，灯会亮起。
4.	<b>免提通话指示灯</b> 使用免提通话时，灯会亮起。




## 增设子机

您的 **CL84109** 电话系统最多可支持四部子机，因此您可以增加新子机，但使用前必须先将每部子机登记到座机。

原装的子机已预先被登记并命名为**话机 1**。您可再登记三部子机，这些子机将被依次分配编号（**话机 2, 话机 3, 话机 4**）。

### 登记子机

---

未登记的子机屏幕上显示“**请登记话机！**”，且不会显示  图标。在登记前，子机可能需要充电约 5 分钟。

待机状态下：

1. 按子机上的**菜单**功能键和 **▲/▼** 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 **▲/▼** 选择**登记话机**。
4. 按**选择**功能键输入四位系统 PIN 码（默认为 **0000**）。

**注意：**4 位 PIN 码会显示为 **\*\*\*\***。一旦输入 4 位数字，右功能键会变为确认键。

5. 长按座机上的**呼叫子机**直到使用状态指示灯开始闪烁。
6. 按子机上的**确定**功能键确认，屏幕显示“**登记中...**”。

**注意：**

1. 如果登记成功，子机会发出提示音并显示“**已登记**”，同时返回到待机屏幕，并被自动分配未使用的子机编号。
2. 如果 PIN 码不正确，子机会发出警告提示音且屏幕会显示“**PIN码错误**”。
3. 如果一段时间后仍无法找到座机，子机会发出警告提示音且屏幕会显示“**无座机**”，然后返回到待机屏幕。请重试以上步骤进行登记。



## 增设子机

### 解除已登记子机

---

当电话系统已登记有四部子机，而您需要替换其中一部时，或当您需要重新将子机编号时，您可按以下步骤解除子机的登记。

#### 使用子机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**话机设置**。
3. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**解除登记**。
4. 按**选择**功能键输入四位系统 PIN 码（默认为 **0000**）。

**注意：**4 位 PIN 码会显示为 \*\*\*\*。一旦输入 4 位数字，右功能键会变为确认键。

5. 按**确定**功能键和 ▲/▼ 选择想要解除登记的子机。

**注意：**只有已登记的子机才会显示。且当前使用的子机不能被解除登记。

6. 按**选择**功能键确认。
7. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

**注意：**如果解除成功，子机屏幕会显示“请登记话机！”。

#### 使用座机

待机状态下：

1. 按**菜单**功能键和 ▲/▼ 选择**设置**。
2. 按**选择**功能键和 ▲/▼ 选择**解除登记**。
3. 按**选择**功能键输入四位系统PIN码（默认为 **0000**）。

**注意：**4 位 PIN 码会显示为 \*\*\*\*。一旦输入 4 位数字，右功能键会变为确认键。

4. 按**确定**功能键和 ▲/▼ 选择想要解除登记的子机。

**注意：**只有已登记的子机才会显示。且当前使用的子机不能被解除登记。

5. 按**选择**功能键确认。
6. 按**是**功能键再次确认，或按**否**功能键取消。

**注意：**如果解除成功，子机屏幕会显示“请登记话机！”。

## 常见问题


如果您在使用电话的过程中遇到问题，请试着按照以下建议方式解决。如需技术支持，请登录我们的网站 [www.telephones.att.cn](http://www.telephones.att.cn)，或拨打服务热线 **400-022-9929**。

### 我的电话完全不能工作。

- 确保电源线已正确插入。
- 确保电池包的接头已正确插入子机。
- 确保电话线插头已安全并牢固地插入墙壁插口和座机。
- 为电池包充电约 16 小时。为了保持良好的性能，不使用电话时，把子机放回充电座上。
- 重装座机。拔掉电源线，等待约 15 秒后重新插好，再等待约 1 分钟让子机和座机重新连接。
- 您可能需要购买新电池包，详细说明请查看第 8 页的**安装电池并充电**。

### 子机登记不成功。

按以下步骤重新登记子机。

1. 登记前请确保子机没有在充电座上，同时屏幕上没有显示  图标。
2. 长按座机上的**呼叫子机**约 4 秒（直到使用状态指示灯开始闪烁）。
3. 将未登记的子机放到充电座上。

关于登记子机的详细说明，请查看第 67 页。

### 子机屏幕上显示“请稍等...”。

- 确保座机已安装正确，电源已接通。
- 把子机放在座机或充电座上约 1 分钟，让子机与座机进行同步。
- 可能超出信号范围，把子机移近座机。
- 重装座机。拔掉电源线，等待约 15 秒后重新插好，再等待约 1 分钟让子机和座机重新连接。
- 其他电子产品可能对无绳电话产生干扰，安装电话时请尽量远离以下电子设备如：电视机、VCR 或其他无绳电话。

### 电话没有拨号音。

- 请先尝试以上建议。
- 可能超出信号范围，把子机移近座机。
- 如果以上建议不起作用，请尝试将电话线接入另一部座机。如果还没有拨号音，则可能有线路问题，请联系服务提供商。
- 电话线可能存在问题，请尝试更换电话线。

## 常见问题

### 我不能拨打电话。

- 请先尝试以上建议。
- 确保拨号前有拨号音，子机可能需要一至二秒寻找座机并发出拨号音。这是正常的，拨号前请等待一下。
- 减少附近的噪音，电视机、收音机或其他电子设备发出的噪音可能造成影响。
- 如果房间里的其他电话也存在同样问题，请联系服务提供商。

### 我的子机不能正常工作。

- 确保电源线已与座机连接牢固，将电源适配器插入到另一个非开关控制的电源插座。
- 将子机移近座机，子机可能超出信号范围。
- 重设座机。断开电源线的连接，等待约 15 秒再重新插入，再等待约 1 分钟让子机与座机自动重设。
- 其他电子产品可能对无绳电话产生干扰，安装电话时请尽量远离以下电子设备如：电视机、VCR 或其他无绳电话。

### 电池不能充电。

- 如果子机放在充电座上但充电指示灯不亮，请参考本章节中第 71 页的**充电指示灯不亮**。
- 让子机充电至少 16 小时，为了保持良好的性能，不使用子机时请放回到充电座上。
- 如果电池已耗尽，在屏幕有显示前可能需充电约 4 分钟。

要购买新电池包，请参考本说明书中第 8 页的**安装电池并充电**。

### 靠近座机时电话仍然有噪音或静电干扰，或信号很差。

- 如果您要通过电话线使用高速网络服务 (ADSL)，您必须先座机与电话线墙壁插口之间安装 ADSL 过滤器。该过滤器能防止因 ADSL 干扰可能带来的噪音或来电显示问题。请联系服务提供商以获取更多关于 ADSL 过滤器的信息。
- 安装新座机时，请尽量远离其他已安装的座机，以避免干扰。
- 其他电子产品可能对无绳电话产生干扰，安装电话时请尽量远离以下电子设备如：电视机、VCR 或其他无绳电话。
- 如果您的电话连接到过滤器或防电涌插座上，请尝试换一个插口（过滤器或防电涌插座）。如果这样不能解决问题，将过滤器和电话保持一定的距离，或换一个防电涌插座。
- 将电话安装到一个更高的地方，这样可能获得更好的信号接收。

### 使用免提通话时音质很差。

- 为了使用免提通话时能有更好的音质，请把子机放置在平面上，并且有拨号键的一面朝上。

## 常见问题

### 使用电话时听到其他通话。

- 将电话线连接到另一台电话上，如果问题依然存在请联系服务供应商。

### 有新来电时子机不响铃。

- 确保铃声不在关闭状态，详细说明请参考本用户手册中第 12 页关于**铃声设置**的章节。
- 确保电话线已正确插入座机与电话插口中。确保电源线已安全接通并连接牢固。
- 子机可能离座机太远。
- 首次充电应为 16 小时，为了保持良好的性能，不使用电话时请把子机放回到充电座上。
- 同一线路上可能连接了太多部电话，同时响铃可能会造成影响，请断开一部分电话的连接。
- 您的房间或办公室的结构可能会减小有效范围，请尝试将座机安装在另一个地方。
- 如果您家中的其他电话也存在同样的问题，请联系服务提供商。
- 其他电子产品可能对无绳电话产生干扰，安装电话时请尽量远离以下电子设备如：电视机、VCR 或其他无绳电话。
- 重装电池包，再把子机放在座机上，等待约 1 分钟让子机和座机重新连接。
- 电话线可能存在问题，请尝试更换电话线。

### 充电指示灯不亮。

- 确保电源线和电话线已正确插入并连接牢固。
- 断开电源线，等待约 15 秒，再重新插入。再等待约 1 分钟让子机与座机重新连接。
- 定期用橡皮擦或干燥的布清洁子机和充电座的充电触点。

### 我的来电显示功能不能正常工作。

- 来电显示功能是需要申请的，使用前请联系服务提供商申请该服务。
- 来电者必须处于能提供来电显示服务的区域。
- 您和来电者的服务提供商必须都使用可兼容的电子设备来支持来电显示服务。
- 如果您要通过电话线使用高速网络服务 (ADSL)，您必须在座机与电话线墙壁插口之间安装 ADSL 过滤器。该过滤器能防止因 ADSL 干扰可能带来的噪音或来电显示问题。请联系服务提供商以获取更多关于 ADSL 过滤器的信息。

### 通话期间电话不能显示来电信息。

- 确保您已向服务提供商订购了带呼叫等待功能的来电显示服务。

## 常见问题

### 答录机不能录制完整的留言。

- 如果来电者录制的留言太长，在答录机断开连接时，可能会有部分丢失。
- 如果来电者在留言录制期间暂停超过 7 秒，答录机会停止录制并断开连接。
- 如果留言系统容量已满，答录机将停止录制留言并断开连接。
- 如果来电者声音太轻柔，答录机可能会停止录制并断开连接。

### 答录机在按照设定的响铃次数响铃后不会自动应答。

- 确保答录机已开启（第 53 页）。答录机开启后，座机上的答录机指示灯会亮起。
- 如果设置了省话费模式，如果有新留言，电话会在响铃 2 次后自动应答（第 60 页）。
- 如果留言系统容量已满，或答录机已关闭，答录机会在响铃 10 次后自动应答。
- 某些情况下，答录机会受到与电话服务相关的铃声系统影响。
- 如果有一台传真机连接到该线路上，请断开传真机的连接。若问题因此而解决，请从传真机的详细说明资料中查找关于与答录机兼容问题的解答。

### 系统提示“时间和日期未设置”。

- 请重设电话的日期及时间（第 14 页）。

### 不能远程登录。

- 确保远程登录码输入正确（第 62 页）。
- 确保从音频拨号电话登录。使用音频拨号电话拨号时能听到拨号音，如果听到的是滴答音，则不是音频拨号电话并且无法激活答录机。
- 问候语播放时可能不能输入远程登陆码，请在问候语播放完毕时输入。

### 答录机不能录制留言。

- 确保答录机已开启（第 56 页）。答录机开启后，座机上的答录机指示灯会亮起。
- 如果留言系统容量已满，在删除旧留言前，答录机将不能录制新留言。
- 如果有一台传真机连接到该线路上，请断开传真机的连接。若问题因此而解决，请从传真机的详细说明资料中查找关于与答录机兼容问题的解答。

### 问候语不清晰。

- 在录制问候语时，确保声音正常，同时离座机约 20 厘米远。
- 录制问候语时，确保没有其他杂音（电视，音乐等）。

## 常见问题

### 电话的一般维护。

如果电话看起来反应不太正常，请将子机放回充电座上。如果还没反应，请尝试以下建议（按顺序）：

- 断开电源线与座机之间的连接。
- 拆出子机中的电池包。
- 等待几分钟。
- 连接好电源线与座机。
- 重新安装电池包，再把子机放回到充电座上。
- 等待约 1 分钟让子机与座机重新连接。

请联系当地网络服务提供商获取更多技术支持信息。

本机不具有接地功能，因此在使用 **PBX** 系统时某些功能可能无法使用。

## 维护

### 请妥善保管您的电话

- 您的电话包含了许多精密的电子组件，请妥善保管。
- 请勿粗暴对待。
- 轻拿轻放。
- 请保留包装材料，以便您需要运送电话时保护您的电话。

### 防止进水

- 您的电话如果不慎进水，可能会造成危险，请勿在雨中或用湿手使用电话，请勿把电话安装在水槽、浴缸或花洒附近。

### 远离闪电


- 闪电有时可能会导致对电子设备有害的电压浪涌。为了您自身安全起见，雷雨环境下请谨慎使用电话。

### 清洁电话

- 您的电话拥有能持续多年保持光泽的耐用塑胶外壳，清洁时仅需使用沾水的软布轻轻拭擦，也可使用温和的肥皂。
- 请勿沾太多水或使用其他清洁剂。

请谨记站在水中或用湿手使用电话可能会对人造成各种伤害。如果座机不慎掉入水中，切勿在未拔掉电源线和电话线的情况下取回电话。

## 重要安全信息

 此标志提醒您，在本用户手册中包含了一些重要的操作和服务说明。为了降低受伤、火灾或电击的风险，使用电话时请遵守基本的安全操作。

### 安全信息

---

在使用您的电话设备时，您需要确保遵守以下基本的安全操作，以降低火灾、电击或受伤的风险：

1. 阅读并了解所有的安全指引。
2. 遵守所有标注在产品上的警示和指引信息。
3. 在清洗之前，请将产品从墙壁插口上取下。请勿使用液体或气雾性清洁剂，而应使用潮湿的抹布擦拭清洁。
4. 请勿在水源附近使用该产品（如浴室浴盆、厨房水槽或游泳池附近）。
5. 请勿将电话机曝露在有阳光直射或温度极低的环境下。勿将电话机放置在如暖气装置、炉具等热源附近。
6. 请勿使墙壁插口超过负荷以及安装过多分机线绳，因为这可能会引发火灾或电击风险。
7. 在以下情况下，请将产品从墙壁插口上取下并咨询具备资格的技术人员：
  - 电源适配器电线或插头损坏或磨损。
  - 按照操作指引不能正常使用产品。
  - 产品摔落且外壳损坏。
  - 产品性能出现明显变化。
8. 雷雨环境下为避免远距离闪电电击风险，请勿使用普通有绳电话（无绳电话除外）。
9. 请勿在易燃、易爆或有毒气体泄漏点附近使用电话。
10. 仅可使用原装的专用镍氢电池包！子机的使用时间仅适用于原装电池容量。
11. 使用其他类型电池或非充电电池可能会引发冲突或损坏设备的危险。对于不遵守此警示而导致的损失，生产商概不负责。
12. 请勿使用第三方的充电设备，以免造成电池损坏。
13. 请在安装电池包的时候注意插头的方向。
14. 切勿将电池浸入水中或置于火中。

 注意：仅使用配套的原装电源适配器。



## 重要安全信息

### 特别注意

---

- 隐私：相关功能为无绳电话带来了方便的同时也带来了一些局限。通话被转换为无线电波在子机与座机间传送，如果在接收范围内有接收无线电的电子设备，则该无绳电话的通话可能会被拦截。因此，此时有绳电话的隐私性会比无绳电话好。
- 电源：该无绳电话的座机应接入一个操作正常的非墙壁开关控制的电源插口。如果座机的电源未连接好、被关闭或是如果电源被切断，则子机不能拨打电话。
- 潜在的电视机干扰：一些使用频繁的无绳电话可能会对电视机或 VCR 带来干扰。要减少或防止干扰，请不要把无绳电话的座机放置在电视机或 VCR 的顶部或附近。如果已产生干扰，让无绳电话尽量远离电视机或 VCR 就能减少或消除此干扰。
- 可充电专用镍氢电池包：请安全处置废弃电池。不能让其燃烧或破损，像其他类型的电池一样，如果让其燃烧或者破损，泄露出的腐蚀剂材料会造成危害。

**请保存好这些安全信息**

# 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
同包装物品、 选装件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

本表中以「×」所表示的物质，属于「欧盟 2003 年 2 月 RoHS 指令」中指出的以现在的科学观点来看该物质的去除或替代在技术上被认为是不可行的、且属于有关限制特定有害物质含有量的中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）「电子信息产品污染控制重点管理目录」对象产品以外的物质。

环保使用期限：



本标志中的年数，是根据 2006 年 2 月 28 日公布的「电子信息产品污染控制管理办法」和 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标识要求」，适用于在中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子信息产品的「环保使用期限」。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项、且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

「环保使用期限」不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子信息产品的回收或再利用的法律或规定进行处理。

注：该年限为「环保使用期限」，不是产品的质量保证期限。

地球、电池、墨粉盒等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能不同。

## 产品技术参数

<b>基本信息</b>	
尺寸	座机：204.5 x 215.6 x 97.6 毫米 子机：170.0 x 47.0 x 28.0 毫米 充电座：135.3 x 99.5 x 99.5 毫米
重量	座机：720.7 克（不带电源适配器） 子机：136.0 克（带电池包） 充电座：180.0 克
功率	座机：≤3.6 瓦
有效距离	室内：≤50 米 室外：≤300 米
<b>操作环境</b>	
环境温度	-10~40°C
相对湿度	10%~95%
大气压力	86~106 千帕
环境噪声	≤60 分贝(A)
<b>射频参数</b>	
发射功率	座机：≤25 毫瓦 子机：≤25 毫瓦
频率	2.4G ( 91 信道 )
调制方式	GFSK
<b>电源</b>	
座机	直流 6V 600mA ( 输入100 - 240V, 50/60Hz, 150mA 交流, 输出直流 6V 600mA )
子机	使用可充电 750mAh 专用镍氢电池包
充电座	交流 6V 300mA, ( 输入 220V, 50Hz, 70mA 交流, 输出交流 6V 300mA )

# 索引

## A

---

- 开启/关闭铃声, 34
- 安装充电座, 7
- 安装座机, 7
- 安装电池并充电, 8

## B

---

- 拨号模式, 20, 28
- 拨打外部电话, 31
- 播放/暂停播放留言, 56
- 播放问候语, 55

## C

---

- 产品技术参数, 78
- 常见问题, 69
- 重拨清单, 35
  - 从重拨清单中重拨号码, 35
  - 删除一个重拨记录, 37
  - 删除所有重拨记录, 37
  - 将重拨记录存储到电话簿中, 36
  - 查看重拨记录, 36

## D

---

- 电话概览-子机, 1, 2
- 电话概览-座机, 3
- 电话簿, 42
  - 删除一个电话簿记录, 45
  - 删除所有电话簿记录, 46
  - 呼叫电话簿记录号码, 43
  - 快速拨号, 47
  - 新增电话簿记录, 42
  - 查看电话簿容量, 46
  - 查看电话簿记录, 45
  - 编辑电话簿记录, 44
- 登记子机, 67

## E

---

- 耳机和免提通话声音音量, 33

## G

---

- 关闭新语音信息提示, 20, 29

## H

---

- 子机屏幕显示, 64
- 子机提示音, 13, 66
- 子机日期及时间, 14
- 子机日期格式, 14
- 子机时间格式, 14
- 子机直拨电话, 16
- 子机菜单结构, 11
- 子机铃声, 12
- 子机铃声音量, 12
- 子机闹钟, 15
- 子机静音模式, 12

## I

---

- IP 号码, 21, 29

## J

---

- 解除已登记子机, 68
- 接听电话, 32
- 结束通话, 32
- 键盘锁定/解锁, 34

## K

---

- 开启/关闭子机, 34
- 开启/关闭答录机, 53

## L

---

- 录制备忘, 59
- 录制问候语, 54
- 来电显示, 49
  - 删除一个来电记录, 51
  - 删除所有来电记录, 52

## 索引

将来电记录储存到电话簿中, 50  
开启或关闭新来电提示, 52  
拨打来电显示清单中的号码, 50  
查看来电记录, 49

留言录制时间, 61

### N

---

内部呼叫, 38

### P

---

PIN 码, 30

### Q

---

切换外部通话与内部通话, 41

墙壁安装, 9

### S

---

三方通话, 40

删除个性化问候语, 55

删除所有旧留言, 58

删除留言, 58

闪断时间, 20, 29

### T

---

通话录音, 33

通话播放开/关, 61

通话时间, 32

### W

---

维护, 74

### X

---

响铃延迟, 60

寻找子机, 34

### Y

---

语言, 18, 28

远程访问, 63

### Z

---

座机屏幕显示, 65

座机提示音, 25, 66

座机日期及时间, 26

座机日期格式, 26

座机时间格式, 26

座机直拨电话, 27

座机菜单结构, 23

座机重设, 22, 30

座机铃声, 24

座机铃声音量, 24

座机闹钟, 27

座机静音模式, 24

指示灯, 66

桌面安装, 10

自动接听, 19

转移外部通话, 39

重要安全信息, 75



**[www.telephones.att.cn](http://www.telephones.att.cn)**

© 2012 伟易达通讯设备有限公司保留所有权利。此使用手册上所载述的 AT&T 商标及 AT&T 图标为 AT&T 拥有的商号，并在 AT&T 的品牌许可协议下授权予香港伟易达通讯设备有限公司使用。

中国印刷。版本 4.0 AT&T 01/12。