



AT&T

用户手册

CRL54102/CRL54202/CRL54302/
CRL54402

2.4GHz 数字

有绳 / 无绳组合电话
全新升级版中文操作



HWDCD2310(1)P/TSD

欢迎

欢迎购买 AT&T 产品。在使用此 AT&T 产品前，请仔细阅读用户手册中第 63 至 64 页的**重要安全信息**。为了更容易地安装和使用您的电话，也请仔细阅读用户手册中所有操作说明和常见问题的帮助信息。您也可以浏览我们的网站或致电服务热线。

网站：www.telephones.att.cn

服务热线：400-022-9929

请保管好销货收据，以便在享受质保服务时作为相关证明。

产品名称：数字无绳电话机

中国专用型号：HWDCD2310(1)P/TSD

企业型号：CRL54102 MKII

部件清单

请保管好销货收据,以便在享受质保服务时作为相关证明。
CRL54102/CRL54202/CRL54302/CRL54402 的包装盒中
包括以下物品:



用户手册



无绳子机



座机



有绳电话



无绳子机充电器



镍氢可充电电池包



电话线



电池盖



主机电源适配器



充电器电源适配器



保修卡

用户手册

CRL54102/CRL54202/
CRL54302/CRL54402
2.4GHz 有绳 /
无绳组合电话
全新升级版中文操作



目录

安装.....	1
快速使用指南 - 子机	2
快速使用指南 - 座机	5
座机和充电座安装	7
安装座机	7
安装充电座.....	7
安装电池和充电	8
安装选项.....	10
由桌面安装改为墙壁	10
安装	10
由墙壁安装改为桌面	11
安装	11
电话设置.....	12
无绳子机设置	16
铃声音量	16
内线通话的响铃音调 ...	16
外线通话的铃声音调 ...	17
设置日期 / 时间 (使用子机)	18
重命名子机	20
按键音	20
电池提示音	21
超出接收范围提示音 ...	21
待机状态下的屏幕 显示	22
闹钟设置	22
语言设置	23
座机设置 (使用无绳子机)	24
铃声音量	24
铃声音调	24
更改 PIN 码	25
电话操作.....	26
拨打电话	26
挂机拨号 (预拨号) ...	26
接听来电	26
结束通话	27
免提通话	27
扩音	28

静音模式	28	拨打来电清单的记录 ...	47
键盘锁定	29	删除一个来电清单 记录	47
重拨上次的号码	29	删除所有来电清单 记录	48
照片快速拨号键	31	储存来电显示清单 号码至电话簿	49
通话时的操作	33	来电信息缺失的原因	50
音量控制	33	增加及登记新子机	51
静音	33	登记子机到座机	51
内线通话	34	解除子机登记	52
拨打内线电话	34	解除子机登记	52
转移外线通话	35	提示音和指示灯	53
进行三方通话	36	子机屏幕图标	53
电话簿	37	座机屏幕图标	55
容量	37	子机提示音	56
新增电话簿记录	37	主机提示音	56
拨号键	38	常见问题	57
查看电话簿记录	39	维护	62
搜索电话簿	40	重要安全信息	63
按姓名搜索 (仅子机适用)	40	安全信息	63
拨打、编辑或删除		特别注意	64
电话簿记录	41	产品中有毒有害物质或	
显示拨号	41	元素的名称及含量表 ...	65
删除一个电话簿记录 ...	41	产品技术参数	67
编辑电话簿记录	42	2.4GHz FHSS军用	
删除所有电话簿记录 ...	43	跳频扩频数字无绳	
查看电话簿使用情况 ...	44	通讯技术	67
来电显示	45	电话操作范围	67
来电显示操作	46		
查看来电清单	46		
查看来电清单记录 的详细信息	46		

开始了解您的电话

安装

使用电话前，您必须先安装电池并充电。



请查看第 8 至 9 页的简易安装信息。

在电话线墙壁插口和非开关控制的电源插座附近安装您的座机。为了获得更大的有效范围和更好的信号接收，请把座机放置在空旷空间的中心。

如果您要通过电话线使用高速网络服务 (ADSL)，您必须在座机与电话线墙壁插口之间安装 ADSL 过滤器（请查看第 10 页）。该过滤器能防止 ADSL 干扰，此干扰可能带来噪音或来电显示问题。

您的电话屏幕可能覆盖了一层保护膜，以便搬运时不受损害 - 使用前请撕开。

如需技术支持或查看产品信息，请登录我们的网站

www.telephones.att.cn，或拨打服务热线 **400-022-9929**。

放置时请勿让电话靠近：

- 容易产生干扰的电子设备，例如：电视机、VCR 或其他无绳子机。
- 高温的源头。
- 噪声源头，例如有交通噪音的窗户、发动机、微波炉、冰箱或日光灯。
- 大量灰尘的源头，例如车间或车库。
- 过于潮湿的地方。
- 温度极低的地方。
- 机械振动或震荡的地方，例如洗衣机上或者工作台上。

开始了解您的电话

快速使用指南 - 子机

来电显示指示灯

- 来电时持续闪烁。
- 扩音功能开启时持续亮着。

使用中 指示灯

- 使用时持续亮着

去电

▼ 向下 / 去电清单 / 音量 -

- 待机状态：按下进入去电清单。
- 菜单状态：按下向下滚动查看菜单选项。
- 编辑状态：按下右移光标。
- 通话状态：按下减小音量。
- 电话响铃状态：按下减小音量。

左功能键（菜单 / 选项）

- 待机状态：按下显示菜单。
- 菜单状态：按下选择一个选项或保存输入内容、设置。

通话 电话


- 待机状态：按下拨打或接听来电。




- 待机状态：长按锁住或解锁按键。
- 通话状态：按下切换至音频拨号。



- 待机状态：按下使用扬声器拨打或接听电话。
- 通话状态：按下在扬声器和听筒之间切换。

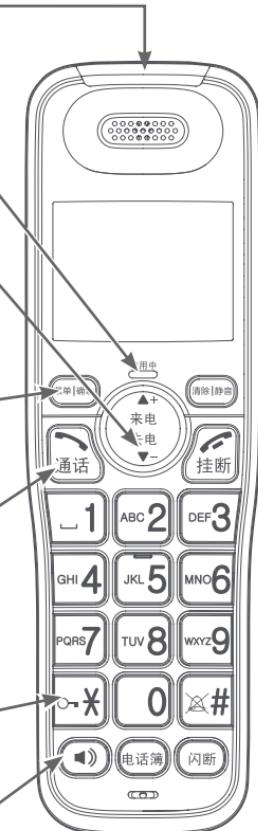

快速使用指南 - 子机

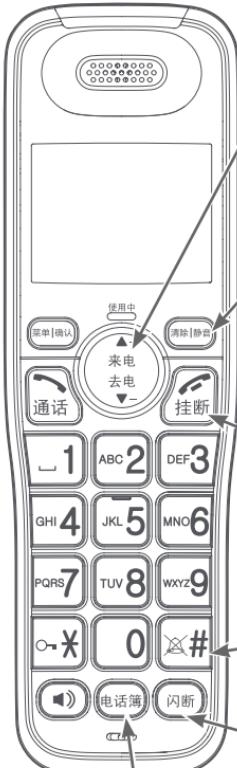

▲+ 来电 向上 / 来电清单 / 音量 +

- 待机状态：按下显示来电清单。
- 菜单状态：按下向上滚动查看菜单选项。
- 编辑状态：按下左移光标。
- 通话状态：按下增加音量。
- 电话响铃状态：按下增加音量。
- 电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下向上滚动查看记录。

右功能键 (清除 / 返回 / 静音 / 内线通话)

- 菜单状态：按下取消操作，返回上一层菜单或退出菜单显示；长按返回待机状态。
- 通话状态：按下静音或取消静音麦克风。
- 编辑 / 预拨号状态：按下删除符号或数字；长按删除所有符号或数字。
- 待机状态：按下开始内线通话。

挂断 / 挂断 / 取消

- 通话状态：按下挂断电话。
- 菜单状态：按下取消操作，返回上一层菜单或退出菜单显示。
- 待机状态：长按关闭 / 开启子机。

#

- 查看来电清单时，按下查看来电者号码。
- 长按开启或关闭铃声。

闪断

- 预拨号状态：输入号码时，按下插入闪断。
- 通话状态：按下闪断通话。

电话簿

- 待机状态：按下显示电话簿记录。

开始了解您的电话

快速使用指南 - 子机

子机侧面概览



主菜单



主菜单

- 来电记录
- 电话簿
- 座机设定
- 子机设定
- 配对
- 原厂设定
- 闹钟

菜单操作


- 按 **左功能键** 进入菜单。
- 按 **去电** 或 **▲+** **来电** 滚动浏览菜单。
- 按 **左功能键** 确认或保存所选菜单选项。
- 按 **右功能键** 或 **挂断** 取消操作，返回上一层菜单或退出菜单显示。

开始了解您的电话

快速使用指南 - 座机

使用中 指示灯

使用时持续亮着。

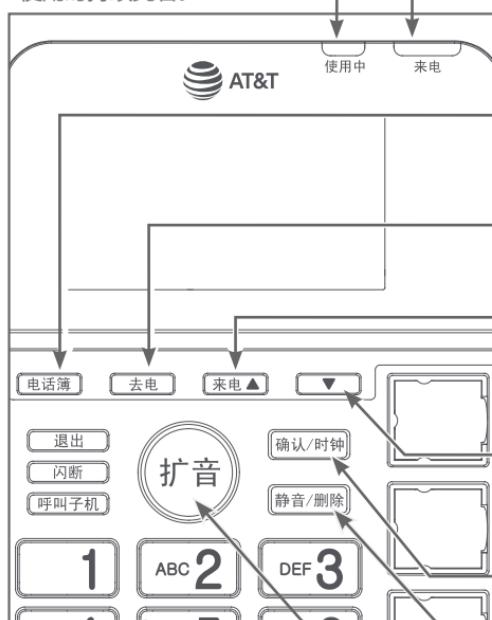

来电 指示灯

- 有来电时持续闪烁。

电话簿

- 待机状态：按下显示电话簿记录。

去电 去电清单

- 待机状态：按下显示去电清单记录。

来电 ▲ 来电清单

- 待机状态：按下显示来电清单记录。
- 电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下向上滚动查看记录。

- 电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下向下滚动查看记录。

确认/时钟

- 编辑状态：按下确认并保存设置。
- 待机状态：长按进入时间和日期的设置。

静音/删除

- 通话时，按下静音或取消静音麦克风。
- 编辑或预拨号时，按下删除字符或数字；长按删除所有字符或数字。




- 通话时，按下开启或关闭扩音。

快速使用指南 - 座机

退出

- 电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下返回待机屏幕。

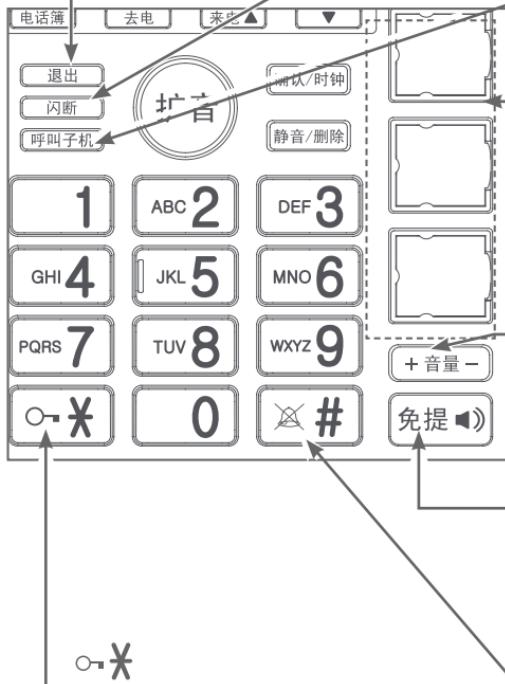

闪断

- 预拨号状态：输入号码时按下插入闪断。
- 通话状态：按下闪断通话。

呼叫子机

- 待机状态：按下呼叫所有无绳子机。
- 长按 5 秒 进入注册模式。

快速拨号键 (1/2/3)

- 按下拨打储存于照片快速拨号键的号码。
- 长按进入照片快速拨号键位置进行号码编辑。
- 预拨号时，长按储存号码至照片快速拨号键。

▲ 音量 ▼

- 通话状态：按下调整听筒音量。
- 待机状态/来电状态：按下调整铃声音量。

免提 (Speakerphone)

- 待机状态：按下使用扬声器拨打或接听电话。
- 通话状态：按下在扬声器和听筒之间切换。

#

- 待机状态：长按开启或关闭铃声。

- 待机状态：长按锁定或解锁键盘。
- 通话状态：按下切换至音调拨号。


开始了解您的电话

座机和充电座安装


安装座机和充电座，如下图所示。

座机已按桌面安装的方式准备好。如果您想挂墙式安装电话，请参见第 9 页的“**安装选项**”。

安装座机

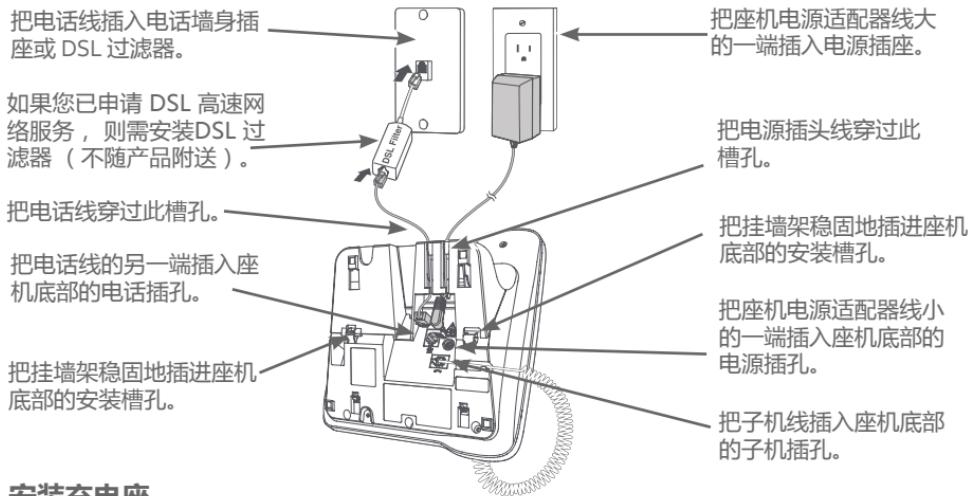

安装充电座

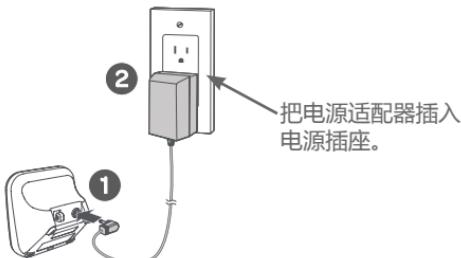

重要信息

- 只使用随产品附送的电源适配器。
- 将电源适配器正确安装在垂直或水平面上。请勿将电源适配器安装在天花板、桌子底下或抽屉内。

开始了解您的电话

安装电池和充电

安装电池，如下图所示。电池安装完成时，子机屏幕显示电池状态（如下表格所示）。如需充电，请把无绳子机置于充电座内充电。为实现最佳性能，不使用电话时请把电话置于充电座。连续充电 12 小时后电池即充满电。

下表总结了不同的电池指示灯各自代表的电池状态，以及对应需采取的操作。


电池指示灯	电池状态	动作
屏幕显示  (闪烁)。	电池电量低，子机无法使用。	至少连续充电 30 分钟。
屏幕显示  .	电池电量可供使用一小段时间。	至少连续充电 30 分钟。
屏幕显示  .	电池已充满电。	不使用电话时，请置于充电座内。



注意：电池电量低时子机会发出四声哔声。


步骤一：

把电池连接器安全的插进电池盖内的槽孔，然后插入随产品提供的电池，标签 **THIS SIDE UP** 向上，如图所示。

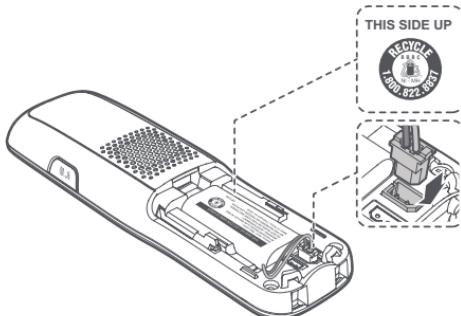

开始了解您的电话

安装电池和充电

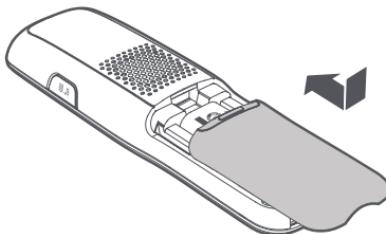

步骤二：

把背面和电池盖对齐，然后向上滑动直至刚好切合。



步骤三：

把子机正面放置于充电座充电。开始充电时您会听到一声提示音。

重要信息

- 仅使用原装的可充电电池或替换电池（型号 BT183342/BT283342）。
- 如果您长时间不使用子机，请拆出电池以避免可能的泄漏。


开始了解您的电话

安装选项

座机默认为桌面安装。要更改为墙壁安装，参考下面的步骤将电话连接到墙壁上的标准双固定电话连接板。此外您可能还需要专业人员帮助安装墙壁连接板。

由桌面安装改为墙壁装





1. 拔出电源端的电源适配器和墙身插座（或 DSL 过滤器）的电话线。
2. 把有绳电话放到一边。将座机上的可移动方块往上堆，使其脱离座机上挂话筒的凹口。把方块转动180度，然后放回座机上的凹口，直至与座机表面齐平。
3. 按下挂墙架上方的两个卡位，使挂墙架上方脱离座机。将挂墙架向下转动，然后向座机内推，直至其紧扣于座机。
4. 把电话线插入电话墙身插座（或DSL 过滤器），把电源变压器线插入电源墙身插座。然后，把座机后方的两个孔对准墙壁连接板上的凸起位置。把座机往下滑，直至其锁紧在墙壁连接板上。用扭线环绑紧电话线和电源适配器。

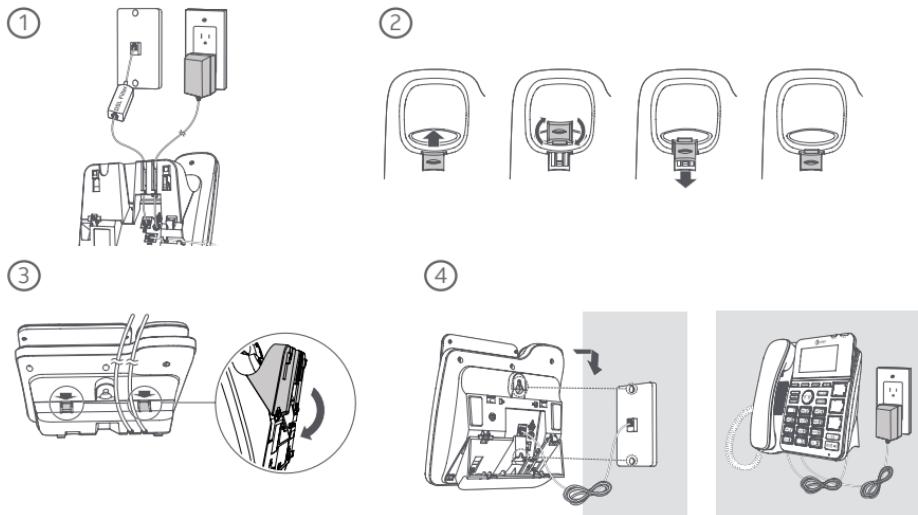

安装选项

由墙壁安装改为桌面安装

1. 从电话墙身插座（或DSL 过滤器）拔除电话线。从电源墙身插座拔除电源变压器线。如电话线和电源适配器已绑紧，请先解开扭线环，然后把座机向上堆离墙面。
2. 把有绳电话放到一边，将座机上的可移动方块往上堆，使其脱离座机上挂话筒的凹口。把方块转动180度，然后放回座机上的凹口，直至与座机表面齐平。
3. 拉下挂墙架下方的两个卡位，使挂墙架上方脱离座机。将挂墙架向上转动，然后向座机内推，直至其紧扣于座机。
4. 把电话线插入电话墙身插座（或DSL 过滤器），把电源变压器线插入电源墙身插座。用扭线环绑紧电话线和电源适配器。

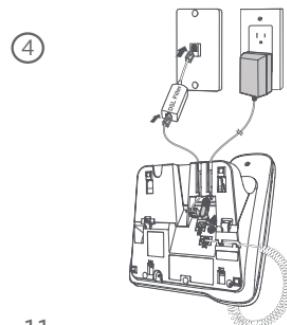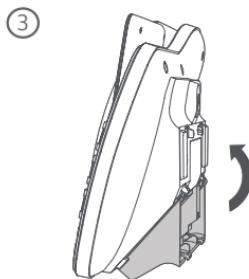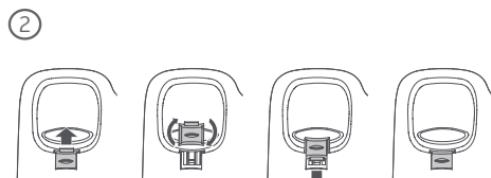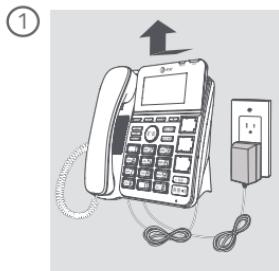

电话设置

可通过无绳子机修改电话的设置：

1. 待机状态下，按子机的 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 **Δ^+** 或 **∇^-** 来电 滚动选择需要修改的功能。
3. 按 **左功能键** 确认选择。



注意：按 **右功能键** 或 **挂断** 取消操作，返回上一层菜单或退出菜单显示。长按 **右功能键** 返回待机状态。

主菜单	第二层菜单	第三层菜单	第四层菜单	第五层菜单
来电记录 在一个已选记录下：	详情			
	加电话簿	姓名	曲调	
	删除	确认		
	删除所有	确认		
	类别	所有来电		
		未接来电		
电话簿 在一个已选记录下：	新增	姓名	号码	曲调
	查看			
	编辑	曲调		
	删除	确认		
	删除所有	确认		
	状态			
座机设定	座机铃声	曲调 1		
		曲调 2		
		曲调 3		
		曲调 4		
		曲调 5		

电话设置

主菜单	第二层菜单	第三层菜单	第四层菜单	第五层菜单
座机设定	铃声音量	关闭音量		
		音量 1		
		音量 2		
		音量 3		
		音量 4		
		音量 5		
	删除子机	密码	子机 1	
			子机 2	
			子机 3	
			子机 4	
			子机 5	
	更改密码	旧密码	新密码	确认
子机设定	铃声设定	外线铃声	曲调 1	
			曲调 2	
			曲调 3	
			曲调 4	
			曲调 5	
			曲调 6	
			曲调 7	
			曲调 8	
			曲调 9	
			曲调 10	

电话设置

主菜单	第二层菜单	第三层菜单	第四层菜单	第五层菜单
子机设定	铃声设定	内线铃声	曲调 1	
			曲调 2	
			曲调 3	
			曲调 4	
			曲调 5	
			曲调 6	
			曲调 7	
			曲调 8	
			曲调 9	
			曲调 10	
提示音	电量提示	按键音	关闭音量	
			音量 1	
		超出范围	音量 2	
			音量 3	
		超出范围	音量 4	
			音量 5	
提示音	按键音	开启		
		关闭		
	超出范围	开启		
		关闭		

电话设置

主菜单	第二层菜单	第三层菜单	第四层菜单	第五层菜单
子机设定	语言	简体中文		
		ENGLISH		
	重新命名			
	子机显示	子机名称		
		时间		
	日期时间	日期格式	日月年	
			月日年	
		时间格式	1 2 小时	
			2 4 小时	
	设定时间			
	设定日期	设定年份		
		设定日期		
配对	密码 ?	请稍候		
原厂设定	密码 ?	确认	等待	
闹钟	开启	设定时间	贪睡	
	关闭			

无绳子机设置

铃声音量

您可以设置铃声音量（共 5 个级别供选择），也可以关闭铃声。当铃声关闭时，屏幕显示 **免打扰**。

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 **去电** 或 **来电** Δ^+ 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。
3. 按 **去电** 或 **来电** Δ^+ 滚动选择 **铃声设定**，然后按 **左功能键**。
4. 按 **去电** 或 **来电** Δ^+ 滚动选择 **铃声音量**，然后按 **左功能键**。
5. 按 **去电** 或 **来电** Δ^+ 试听每一铃声音量。
6. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。



注意：

- 子机的铃声音量决定了内线通话时的铃声音量。
- 如果铃声音量已关闭，所有来电将会静音。

内线通话的响铃音调

您可以选择十个铃声音调中的一个。

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 **去电** 或 **来电** Δ^+ 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。
3. 按 **去电** 或 **来电** Δ^+ 滚动选择 **铃声设定**，然后按 **左功能键**。
4. 按 **去电** 或 **来电** Δ^+ 滚动选择 **内线铃声**，然后按 **左功能键**。
5. 按 **去电** 或 **来电** Δ^+ 试听每一铃声音调。
6. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

无绳子机设置

外线通话的铃声音调

您可以选择十个铃声音调中的一个。

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 **去电** 或 **来电** \triangle^+ 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。
3. 按 **去电** 或 **来电** \triangle^+ 滚动选择 **铃声设定**，然后按 **左功能键**。
4. 按 **去电** 或 **来电** \triangle^+ 滚动选择 **外线铃声**，然后按 **左功能键**。
5. 按 **去电** 或 **来电** \triangle^+ 试听每一铃声音调。
6. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

无绳子机设置

设置日期 / 时间 (使用子机)

如果您已从服务提供商处订制了来电显示服务，那么在每次来电时电话都会自动设置日期和时间。年份必须设置，这样可以根据来电了解具体的日期信息。

当电话和电源的连接切断，或者电话解除登记后，系统会提示您设置日期和时间。

使用无绳子机：

设置子日期格式：

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta \\ + \end{smallmatrix}$ 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。
3. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta \\ + \end{smallmatrix}$ 滚动选择 **日期时间**，然后按 **左功能键**。
4. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta \\ + \end{smallmatrix}$ 滚动选择 **日期格式**，然后按 **左功能键**。
5. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta \\ + \end{smallmatrix}$ 选择所需的日期格式 (**日月年** 或 **月日年**)。
6. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

设置时间格式：

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta \\ + \end{smallmatrix}$ 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。
3. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta \\ + \end{smallmatrix}$ 滚动选择 **日期时间**，然后按 **左功能键**。
4. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta \\ + \end{smallmatrix}$ 滚动选择 **时间格式**，然后按 **左功能键**。
5. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta \\ + \end{smallmatrix}$ 选择所需的时间格式 (**12 小时** 或 **24 小时**)。
6. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

无绳子机设置

设置日期：

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{matrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{matrix} 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。$
3. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{matrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{matrix} 滚动选择 **日期时间**，然后按 **左功能键**。$
4. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{matrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{matrix} 滚动选择 **设定日期**，然后按 **左功能键**。$
5. 使用拨号键输入日期。日期将以您设置的格式显示。
6. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。



注意：如果之前已设置日期，则当前日期将会显示。否则，屏幕将显示 **DD--MM--YY**。

设置时间：

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{matrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{matrix} 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。$
3. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{matrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{matrix} 滚动选择 **日期时间**，然后按 **左功能键**。$
4. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{matrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{matrix} 滚动选择 **设定时间**，然后按 **左功能键**。$
5. 使用拨号键输入时间。时间将以您设置的格式显示。
6. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

无绳子机设置



注意：如果之前已设置时间，则当前时间将会显示。否则，屏幕将显示 HH--MM。

重命名子机

您可以编辑子机名称。

使用无绳子机：

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{smallmatrix}$ 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。
3. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{smallmatrix}$ 滚动选择 **重新命名**，然后按 **左功能键**。
4. 在弹出提示时修改子机名称。
 - 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{smallmatrix}$ 右移或左移光标。
 - 使用拨号键输入名称（最长为 10 个字符）。每按一次拨号键，拨号键上对应的字符将会显示。多次按拨号键，拨号键上对应的其他字符将会显示。
 - 按 **右功能键** 往后退一格并删除一个字符。
 - 长按 **右功能键** 删除所有字符。
5. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

按键音

子机的按键音默认开启。每次按键，子机发出哔声。您可以开启或关闭按键音。如果关闭按键音，则每次按键时子机不发出哔声。

使用子机：

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{smallmatrix}$ 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。
3. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{smallmatrix}$ 滚动选择 **提示音**，然后按 **左功能键**。

无绳子机设置

4. 按 或 **去电** 或 **来电** 滚动选择 **按键音**，然后按 **左功能键**。
5. 按 或 **去电** 或 **来电** 滚动选择 **开启** 或 **关闭**。
6. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

电池提示音

通话时如果电池电量过低，子机默认发出提示音。您可以开启或关闭此提示音。如果您选择关闭电池提示音，则电池电量低时子机不发出提示音。

使用无绳子机：

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 或 **去电** 或 **来电** 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。
3. 按 或 **去电** 或 **来电** 滚动选择 **提示音**，然后按 **左功能键**。
4. 按 或 **去电** 或 **来电** 滚动选择 **电量提示**，然后按 **左功能键**。
5. 按 或 **去电** 或 **来电** 滚动选择 **开启** 或 **关闭**。
6. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

超出接收范围提示音

当子机所在位置超出主机的信号范围时，子机默认发出提示音。您可以开启或关闭此提示音。如果您关闭了超出接收范围提示音，按拨号键时电话不会发出哔声。

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 或 **去电** 或 **来电** 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。
3. 按 或 **去电** 或 **来电** 滚动选择 **提示音**，然后按 **左功能键**。

无绳子机设置

4. 按 或 滚动选择 **超出范围**，然后按 **左功能键**。
5. 按 或 滚动选择 **开启** 或 **关闭**。
6. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

待机状态下的屏幕显示

待机状态下，您可以选择显示时间或者子机名称。

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 或 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。
3. 按 或 滚动选择 **子机显示**，然后按 **左功能键**。
4. 按 或 滚动选择 **子机名称** 或 **时间**。
5. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

闹钟设置

您可以通过电话设置闹钟。闹钟设定后，屏幕显示 **闹钟** 图标。当达到设定的闹钟时间后，**闹钟** 图标在屏幕闪烁，同时闹铃将持续 45 秒。您可以按任意键关闭闹铃。如果闹钟延迟功能已激活，7 分钟后闹铃会再次响起。



注意：

- 即使子机键盘已锁，闹钟时间到达时按键仍然有效。
- 闹铃音量默认将会和您设定的子机音量一样。如果您的子机音量设置 **关闭音量**，闹钟音量将会自动设置为 **音量 1**。
- 如设定的闹钟时间在您通话期间到达，**闹钟** 图标将会在屏幕闪烁。同时从听筒会听到提示音告诉您闹钟时间已到。一旦用户按任意键或长按 **挂断** 关闭闹钟响闹，子机将会自动返回到通话状态。
- 当座机呼叫或电话响铃时，如果闹钟时间到达，闹铃不会响。然而，如果闹钟延迟功能已激活，在延迟时间结束后如果不在座机呼叫或电话响铃状态，闹铃将会正常响起。

无绳子机设置

使用无绳子机：

开启 / 关闭闹钟

您可以选择十个闹铃铃声中的一个。

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。

2. 按 **去电** 或 **来电** \triangle^+ 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。

3. 按 **去电** 或 **来电** \triangle^+ 滚动选择 **闹钟**，然后按 **左功能键**。

4. 按 **去电** 或 **来电** \triangle^+ 滚动选择 **开启** 或 **关闭**。

5. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

如果您在步骤 4 选择 **开启**，请参考下面的步骤设置闹钟时间。

设置闹钟时间：

1. 输入闹钟时间，然后按 **左功能键**。

2. 再次按 **左功能键** 设置闹钟延迟时间。

3. 按 **去电** 或 **来电** \triangle^+ 滚动选择 **开启** 或 **关闭**。

4. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

语言设置

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。

2. 按 **去电** 或 **来电** \triangle^+ 滚动选择 **子机设定**，然后按 **左功能键**。

3. 按 **去电** 或 **来电** \triangle^+ 滚动选择 **语言**，然后按 **左功能键**。

4. 按 **去电** 或 **来电** \triangle^+ 滚动选择 **简体中文** 或 **ENGLISH**。

5. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

座机设置 (使用无绳子机)

铃声音量

您可以设置座机的铃声音量 (共 5 个等级供选择) , 也可以关闭铃声。当铃声关闭时 , 屏幕显示 **免打扰** 。

1. 待机状态下 , 按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{smallmatrix} 滚动选择 **座机设定** , 然后按 **左功能键** 。$
3. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{smallmatrix} 滚动选择 **铃声音量** , 然后按 **左功能键** 。$
4. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{smallmatrix} 试听每一铃声音量。$
5. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音 , 屏幕返回上一层菜单。



注意 :

- 座机的铃声音量决定了内线通话时的铃声音量。
- 如果铃声音量已关闭 , 所有来电将会静音。

铃声音调

您可以选择五个铃声音调中的一个。

1. 待机状态下 , 按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{smallmatrix} 滚动选择 **座机设定** , 然后按 **左功能键** 。$
3. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{smallmatrix} 滚动选择 **座机铃声** , 然后按 **左功能键** 。$
4. 按 **去电** 或 **来电** $\begin{smallmatrix} \Delta^+ \\ \nabla^- \end{smallmatrix} 试听每一铃声音调。$
5. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音 , 屏幕返回上一层菜单。

座机设置 (使用无绳子机)

更改 PIN 码

当更改座机的系统设置时需要输入一个 4 位数的 PIN 码，以免您的电话受到未经授权的使用。默认的系统 PIN 码是 **0000**。

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按  或  来电 滚动选择 **座机设定**，然后按 **左功能键**。
3. 按  或  来电 滚动选择 **更改密码**，然后按 **左功能键**。子机会提示您输入 4 位数的 PIN 码（默认为 **0000**）。
4. 使用拨号键输入旧 PIN 码，然后按 **左功能键**。
5. 输入新 PIN 码，然后按 **左功能键**。
6. 再次输入新的 PIN 码。
7. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

电话操作

拨打电话

使用无绳子机：

按  或 ，然后输入电话号码。

使用座机：

拿起听筒，或者按 ，然后输入电话号码。



注意：通话时，屏幕会显示通话的时长（以小时、分钟和秒的形式显示）。

挂机拨号（预拨号）

使用无绳子机：

1. 输入电话号码：

- 如果需要修改输入的号码，按 **右功能键**。

2. 按  或  拨打号码。

使用座机：

1. 输入电话号码：

- 如果需要修改输入的号码，按 **静音/删除**。

2. 拿起听筒或按 **免提**  拨打号码。



注意：通话时，屏幕会显示通话的时长（以小时、分钟和秒的形式显示）。

接听来电

使用无绳子机：

如果无绳子机不在座机上：

• 按  或  接听来电。

电话操作

如果无绳子机在座机上：

- 如果自动应答功能已开启，拿起无绳子机接听来电。
- 如果自动应答功能已关闭，按  或  接听来电。

使用座机：

- 拿起听筒或按 免提  接听来电。

结束通话

使用无绳子机：

- 按  或把无绳子机放回充电座。

使用座机：

- 把听筒放回座机，或按  结束通话。

免提通话

使用无绳子机通话时：

- 按无绳子机的 ，在听筒和免提通话之间切换。

使用有绳电话通话时：

- 按座机的 免提 ，在听筒和免提通话之间切换。

使用座机通话时：

- 按座机的 免提  结束通话



注意：通过扬声器通话消耗的电量比使用子机正常通话消耗的电量多。

电话操作

扩音

扩音功能可以使座机听筒通话时的声音更大更清晰。

使用无绳子机：

开启扩音：

- 通话时，按  键，屏幕显示 **扩音**。

关闭扩音：

- 再次按下  键，**扩音** 从屏幕消失。

使用座机（有绳电话）：

开启扩音：

- 通话时，按座机的  键，座机屏幕显示 **扩音**。

关闭扩音：

- 再次按下  键，**扩音** 从屏幕消失。

静音模式

静音模式开启时，所有声音（寻呼声音除外）都将被静音。

使用子机 / 座机：

开启静音模式：

- 待机状态下，长按  # 开启静音模式。屏幕显示信息 **免打扰**。

关闭静音模式：

- 静音状态下，长按  # 退出静音模式。屏幕的信息 **免打扰** 消失。



注意：静音模式开启时，仍可进行内线通话。此时子机不响铃。

电话操作

键盘锁定

您可以锁定键盘以免在携带无绳子机时不小心拨错了号码。

使用无绳子机 / 座机：

锁定键盘：

- 待机状态下，长按 。屏幕显示信息 键盘已锁。

解锁键盘：

- 键盘锁定状态下，长按 。屏幕的信息 键盘已锁 消失。

重拨上次的号码

每个无绳子机储存最后 10 个拨出的号码，座机储存最后 20 个拨出的号码。

查看最后 10 个拨出的号码：

使用无绳子机：

要显示最近拨出的号码，按  去电。

- 要查看最后 10 个拨出的号码，按  去电，然后重复按  去电 或  来电。

到达号码列表的末端时有机会发出两声哔声。此时按  挂断 退出。

使用座机：

- 要显示最近拨出的号码，按 去电。
- 要查看最后 20 个拨出的号码，按 去电，然后重复按  或  ▲。

电话操作

到达号码列表的末端时子机会发出哔声。此时按 退出 以退出。

重拨一个号码：

使用无绳子机：

- 要重拨显示的号码，按  或  通话。

使用座机：

- 要重拨显示的号码，摘机或按座机的 免提 。

删除一个重拨号码：

使用无绳子机：

- 屏幕显示所需的号码时，按 **左功能键**。

- 按  或  来电 滚动选择 **删除**。

- 按 **左功能键** 确认。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

使用座机：

- 屏幕显示所需的号码时，长按 静音/删除 确认。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

删除所有重拨号码：

使用无绳子机：

- 屏幕显示所需的号码时，按 **左功能键**。

- 按  或  来电 滚动选择 **删除所有**。

- 按 **左功能键** 确认。屏幕显示“**确认？**”。

- 再次按 **左功能键** 确认。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

使用座机：

- 屏幕显示所需的号码时，长按 静音/删除 确认。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

电话操作

照片快速拨号键

您可以储存号码至三个照片快速拨号键位置的其中一个位置。此功能可以帮助您更快速的拨打某个特定的号码。

设置照片快速拨号键：

使用座机：

1. 待机状态下，长按座机右边的照片快速拨号键。
2. 使用拨号键输入电话号码。
 - 按 静音/删除 删除一个数字。
 - 长按 静音/删除 删除所有数字。
 - 长按 **0** 输入拨号暂停（**P** 会显示）。
3. 按 确认/时钟 保存设置。您会听到一声确认音。屏幕返回上一层菜单。

-或者-

1. 使用拨号键输入电话号码。
 - 按 静音/删除 删除一个数字。
 - 长按 静音/删除 删除所有数字。
 - 长按 **0** 输入拨号暂停（**P** 会显示）。
2. 长按座机右边的照片快速拨号键。您会听到一声确认音。屏幕返回上一层菜单。

通过快速拨号键拨号：

使用座机：

1. 待机状态下，按座机右边的照片快速拨号键 **1**、**2** 或 **3**。
2. 摘机或按 免提 **■** 拨号。

电话操作

电话操作

-或者-


1. 摘机或按 免提 。
2. 按座机右边的照片快速拨号键拨号。

添加照片：


使用座机添加：

您可以添加所需的照片到照片快速拨号区，或把联系名称写到照片快速拨号卡上。

1. 打开照片快速拨号区，选择照片快速拨号卡。

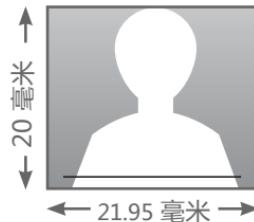

2. 通过快速拨号卡编辑裁剪所需的照片。
3. 把照片上传至照片快速拨号区，并翻转照片快速拨号区的正面。

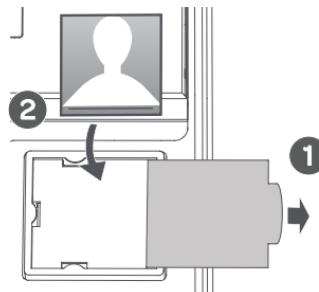

通话时的操作

音量控制

您可以设置听筒音量为 5 个级别中的一个。

使用无绳子机：

通话时，按 \triangle^+ 来电 减小或按 ∇^- 去电 增加听筒音量。

使用座机：

通话时，按 \blacktriangle 音量 \blacktriangledown 调整听筒音量。



注意：无绳子机、有绳电话和扬声器的音量设置互相独立，互不影响。

静音

使用静音功能可以关闭麦克风。此时您可以听见通话另一方的声音，但是对方听不见您的声音。

使用无绳子机：

静音通话：

- 通话时，按 **右功能键**。当静音开启时，子机屏幕显示 **静音状态** 和 **静音信息**。

取消静音通话：

- 再次按 **右功能键** 取消静音。此时屏幕的 **静音状态** 和 **静音信息**消失。

使用座机：

静音通话：

- 通话时，按 **静音/删除**。

取消静音通话：

- 再次按 **静音/删除** 取消静音。

内线通话

使用内线通话功能可以在两部电话之间通话。您可以购买扩充子机（型号为 AT&T CRL50102）来扩充此电话系统（最多同时支持 4 部子机）。

拨打内线电话

使用子机：

1. 如果只有一部子机登记到座机上，按子机上的 **右功能键**，座机响铃。

-或者-

如有两部或以上的子机登记到座机上，按子机上的 **右功能键**，主呼叫子机的屏幕上会显示所有已登记的子机和座机。按拨号键选择需要呼叫的子机和座机（按 7 代表座机，1-4 代表子机**1-4**），被呼叫的一方响铃。或按数字 9 键选择呼叫所有的子机和座机，所有已登记的子机和座机响铃。

2. 拿起被呼叫座机上的听筒或按 免提  建立内部通话。

-或者-

按 被呼叫子机的  或  建立内线通话。

使用座机：

1. 如果只有一部子机登记到座机上，按座机上的 **呼叫子机键**，子机响铃。

-或者-

如有两部或以上的子机登记到座机上，按座机上的 **呼叫子机键**，屏幕上会显示所有已登记的子机。按拨号键选择需要呼叫的子机，被呼叫的子机响铃。或按数字 9 键选择呼叫所有的子机，所有已登记的子机响铃。

2. 按被呼叫子机的  或  建立内线通话。

内线通话

转移外线通话

外线通话期间，您可以把外线通话转移至其他子机。

使用子机：

1. 如只有一部子机登记到座机上，按子机上的**左功能键**两次，外线通话将会自动暂停，同时座机响铃。

-或者-

如有两部或以上的子机登记到座机上，按子机上的**左功能键**两次，主呼叫子机的屏幕上会显示所有已登记的子机和座机。按拨号键选择需要呼叫的子机和座机（按7代表座机，1-4代表子机1-4），外部通话将会自动暂停，同时被呼叫一方响铃。

2. 拿起被呼叫座机上的听筒或按**免提**建立外线通话。

-或者-

按被呼叫子机的或**通话**建立外线通话。

3. 按主呼叫子机上的中止其与外部第三方的通话。外线通话即被转移到被呼叫座机或子机上。

使用座机：

1. 如只有一部子机登记到座机时，按座机上的**呼叫子机**键，外部通话将会自动暂停，同时子机响铃。

-或者-

如有两部或以上的子机登记到座机上，按座机上的**呼叫子机**键，屏幕上会显示所有已登记的子机。按拨号键选择需要呼叫的子机，外部通话将会自动暂停，同时被呼叫子机响铃。或按数字9键选择呼叫所有的子机，所有已登记的子机响铃。

2. 按被呼叫子机的或**通话**建立外线通话。

3. 将主呼叫座机上的听筒放回，中止其与外部第三方的通话。外线通话即被转移到被呼叫子机上。

内线通话

进行三方通话

三方通话功能可以使一个外线通话与两部正在内线通话中的座机或子机连通，且不需要额外的网络服务支持。

使用子机：

1. 如只有一部子机登记到座机上，按子机上的 **左功能键** 两次，外部通话将会自动暂停，同时座机响铃。

-或者-

如有两部或以上的子机登记到座机上，按子机上的 **左功能键** 两次，主呼叫子机的屏幕上会显示所有已登记的子机和座机。按拨号键选择需要呼叫的子机和座机（按 **7** 代表座机，**1-4** 代表子机**1-4**），外线通话将会自动暂停，同时被呼叫一方响铃。

2. 拿起被呼叫座机上的听筒或按 免提  建立内线通话。

-或者-

按被呼叫子机的  或  建立内部通话。

3. 长按主呼叫子机上的   建立三方通话。

使用座机：

1. 如只有一部子机登记到座机时，按座机上的 **呼叫子机** 键，外部通话将会自动暂停，同时子机响铃。

-或者-

如有两部或以上的子机登记到座机上，按座机上的 **呼叫子机** 键，屏幕上会显示所有已登记的子机。按拨号键选择需要呼叫的子机，外部通话将会自动暂停，同时被呼叫子机响铃。或按数字 **9** 键选择呼叫所有的子机，所有已登记的子机响铃。

2. 按被呼叫子机的  或  建立内部通话。

3. 长按主呼叫座机上的   建立三方通话。

电话簿

容量

您的子机最多可以储存 20 个电话记录，其中姓名长度不超过 12 个字符（包括空格），电话号码长度不超过 20 位数。

您的座机最多可以储存 50 个电话记录，电话号码长度不超过 24 位数。

子机的搜索功能有助于您更快速的查找和拨打所需的号码。

新增电话簿记录

使用子机：

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。

-或者-

待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单，然后按 **去电** 或 **来电** 滚动选择 **电话簿**。按 **左功能键** 确认。

2. 按两下 **左功能键** 选择 **新增**。

3. 系统提示时使用拨号键输入名字。每按一次拨号键，拨号键上对应的字符将会显示。多次按拨号键，拨号键上对应的其他字符将会显示。详细请参见下一页的表格。

- 按 **去电** 或 **来电** **▲+ ▼-** 右移或左移光标。
- 按 **0** 增加一个空格。
- 按 **右功能键** 删除一个字符。
- 长按 **右功能键** 删除所有字符。

4. 按 **左功能键**，继续输入名字。

5. 系统提示时使用拨号键输入电话号码。

- 按 **右功能键** 删除一个字符。
- 长按 **右功能键** 删除所有字符。
- 长按 **0** 输入拨号暂停（**P** 会显示）。

电话簿

6. 按 **左功能键**，然后按 **去电** 或 **来电** 选择新增电话簿记录的音乐。
7. 按 **左功能键** 保存新的电话簿记录。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

使用座机：

1. 使用拨号键输入电话号码。
2. 待机状态下，按 **电话簿** 进入电话簿。“**00**”在屏幕闪烁。
3. 输入电话簿位置号码 (**01** 至 **30**) 保存新的电话簿记录。您会听到一声确认音。
4. 按 **退出** 返回待机状态。

拨号键

拨号键	不同按键次数各自对应的字母										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	--	1		'							
2	A	B	C	2							
3	D	E	F	3							
4	G	H	I	4							
5	J	K	L	5							
6	M	N	O	6							
7	P	Q	R	7							
8	T	U	V	8							
9	W	X	Y	9							
0	space	0									
*											
#											

电话簿

查看电话簿记录

使用子机：

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。

-或者-

待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单，然后按 $\begin{matrix} \text{去电} \\ \downarrow - \end{matrix}$ 或 $\begin{matrix} \Delta^+ \\ \text{来电} \end{matrix}$ 滚动选择 **电话簿**。按 **左功能键**。

2. 按 $\begin{matrix} \text{去电} \\ \downarrow - \end{matrix}$ 或 $\begin{matrix} \Delta^+ \\ \text{来电} \end{matrix}$ 浏览电话簿。记录按照姓名的首字母顺序排列。

3. 当所需的记录出现时，按 **左功能键**。按 $\begin{matrix} \text{去电} \\ \downarrow - \end{matrix}$ 或 $\begin{matrix} \Delta^+ \\ \text{来电} \end{matrix}$ 滚动选择 **查看**，然后按 **左功能键**。

4. 按 $\begin{matrix} \text{去电} \\ \downarrow - \end{matrix}$ 或 $\begin{matrix} \Delta^+ \\ \text{来电} \end{matrix}$ 滚动浏览姓名，号码和所选电话簿记录的背景音乐。



注意：如果电话簿没有记录，当您查看电话簿时，屏幕显示 **空白**。

搜索电话簿

使用座机：

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。“**00**”在屏幕闪烁。
2. 按 ▼ 或 ▲ 浏览电话簿。

按姓名搜索（仅子机适用）

使用子机：

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。
2. 当屏幕显示记录时，按拨号键（**0-9**）开始搜索。如果电话簿储存的记录的首字母和所按拨号键上的第一个字母匹配，电话簿会显示此记录。按  或  浏览电话簿。
3. 要查看同一拨号键上以其他字母开头的姓名，则持续按键。姓名将按首字母的顺序显示。

例如，如果您的电话簿记录储存了 **Jennifer**、**Jessie**、**Kevin** 和 **Linda**：

- 如果您按一下 **5 (JKL)**，**Jennifer** 会显示。按 ，**Jessie** 会显示。
- 如果您按两下 **5 (JKL)**，**Kevin** 会显示。
- 如果您按三下 **5 (JKL)**，**Linda** 会显示。
- 如果您按四下 **5 (JKL)**，**5** 会显示，然后以 **5** 开头的电话簿记录或最接近 **5** 的记录相继显示。
- 如果您按五下 **5 (JKL)**，**Jennifer** 再次显示。



注意：如果姓名和您所按的拨号键上面的第一个字母不匹配，电话簿会显示和拨号键上下一字母匹配的姓名。

拨打、编辑或删除电话簿记录

要拨打、删除或编辑电话簿记录（姓名和号码），记录需先在屏幕显示。如何显示一个记录，请参见 [查看电话簿](#) 或 [按姓名搜索](#) 章节。

显示拨号

拨打电话簿显示的号码：

使用子机：

按 或 .

使用座机：

拿起座机听筒或按 免提 接听电话。

删除一个电话簿记录

使用子机：

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。

-或者-

待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单 然后按 或 或 或 滚动选择 **电话簿**。按 **左功能键**。

2. 按 **左功能键**，然后按 或 或 或 滚动选择 **删除**。

3. 按 **左功能键** 确认删除。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

使用座机：

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。“**00**”在屏幕闪烁。

2. 按 或 滚动选择所需的电话簿记录。

3. 长按 静音/删除 确认删除。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。



注意： 已删除的记录无法恢复。

拨打、删除或编辑电话簿记录

编辑电话簿记录

使用子机：

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。

-或者-

待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单，然后按 ^{去电}_{▼-} 或 ^{来电}_{▲+} 滚动选择 **电话簿**。按 **左功能键**。

2. 按 ^{去电}_{▼-} 或 ^{来电}_{▲+} 浏览电话簿。

3. 当所需的记录出现时，按 **左功能键**。然后按 ^{去电}_{▼-} 或 ^{来电}_{▲+} 滚动选择 **编辑**，再按 **左功能键**。

4. 使用拨号键编辑姓名。

- 按 ^{去电}_{▼-} 或 ^{来电}_{▲+} 右移或左移光标。
- 按 **0** 增加一个空格。
- 按 **右功能键** 删除一个字符。
- 长按 **右功能键** 删除所有字符。

5. 按 **左功能键** 继续编辑号码。

6. 使用拨号键编辑号码。

- 按 **右功能键** 删除一个字符。
- 长按 **右功能键** 删除所有字符。
- 长按 **0** 输入拨号暂停（屏幕会显示 **P**）。

7. 按 **左功能键**，然后按 ^{去电}_{▼-} 或 ^{来电}_{▲+} 选择电话簿记录的背景音乐。

8. 按 **左功能键** 保存设置。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

拨打、删除或编辑电话簿记录

使用座机：

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。“00”在屏幕闪烁。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滚动选择所需的电话簿记录，然后按 确认/时钟。
3. 使用拨号键编辑电话号码，然后按 确认/时钟。
4. 输入电话簿位置号码（01 至 30）保存编辑的记录。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

删除所有电话簿记录

使用子机：

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。

-或者-

待机状态下，按 左功能键 进入主菜单，然后按 ^{去电}_{▼-} 或 ^{▲+}_{来电} 滚动选择 电话簿。按 左功能键。

2. 按 左功能键，然后按 ^{去电}_{▼-} 或 ^{▲+}_{来电} 滚动选择 **删除所有**。
3. 按 左功能键。屏幕显示“**确认？**”。
4. 再次按 左功能键 确认。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

使用座机：

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。“00”在屏幕闪烁。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滚动选择所需的电话簿记录。
3. 长按 静音/删除 确认删除。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

拨打、删除或编辑电话簿记录

查看电话簿使用情况

您可以查看子机已储存的电话簿记录数目，以及还可以储存多少电话簿记录。

使用子机：

1. 待机状态下，按 电话簿 进入电话簿。

-或者-

待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单，然后按 **去电** 或 **来电** 滚动选 **电话簿**。按 **左功能键**。

2. 按 **左功能键**，然后按 **去电** 或 **来电** 滚动选择 **状态**。

3. 按 **左功能键** 确认。屏幕返回上一层菜单。

来电显示

来电显示

只有从服务提供商处订制了来电显示服务后，来电显示功能才可用。电话可以储存 20 个来电清单记录，包括日期和时间信息。电话铃响时来电号码将会显示在屏幕上。如果号码与您电话簿中的记录相符，存储在电话簿中的来电者姓名将会显示在屏幕上，而且系统将会播放您为该记录所设置的个性化铃声。

来电显示操作

查看来电清单

通过查看来电清单，可以了解来电者信息、回复来电，或者拷贝来电者的姓名和号码到电话簿。

所有未接来电都储存在来电清单中，最后的来电显示在最上面。如果记录清单已满，最早记录将被新来电记录替换。未经查看的未接来电会在记录底部标示。如果来电显示清单中没有任何记录，查看来电显示清单时，屏幕会显示“空白”。

使用子机：

1. 待机状态下，按 Δ^+ 来电 进入来电清单。

-或者-

待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单，然后按 ∇_- 去电 或 Δ^+ 来电 滚动选择 **来电记录**。按 **左功能键**。

2. 按 ∇_- 去电 或 Δ^+ 来电 滚动选择所需的记录，然后按 # 查看来电者号码。

使用座机：

1. 待机状态下，按 来电 进入来电清单。

2. 按 ∇ 或 Δ 滚动浏览清单。

查看来电清单记录的详细信息

使用子机：

1. 待机状态下，按 Δ^+ 来电 进入来电清单。

-或者-

待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单，然后按 ∇_- 去电 或 Δ^+ 来电 滚动选择 **来电记录**。按 **左功能键**。

2. 按 ∇_- 去电 或 Δ^+ 来电 滚动选择所需记录，然后按 **左功能键**。

3. 按 ∇_- 去电 或 Δ^+ 来电 滚动选择 **详情**，然后按 **左功能键**。屏幕显示所选记录的日期和时间信息。

4. 再按 **左功能键** 确认。屏幕返回上一层菜单。

来电显示

来电显示操作

拨打来电清单的记录

拨打来电清单显示的记录：

使用子机：

按 通话 或 免提。

使用座机：

拿起座机听筒或按 免提 拨打电话。

删除一个来电清单记录

使用子机：

1. 待机状态下，按 来电 进入来电清单。

-或者-

待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单，然后按 去电 或 来电 滚动选择 **来电记录**。按 **左功能键**。

2. 按 **左功能键**，然后按 去电 或 来电 滚动选择 **删除**。

3. 按 **左功能键** 确认删除。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

使用座机：

1. 待机状态下，按 来电 进入来电清单。

2. 按 或 滚动选择所需的来电清单记录。

3. 按 静音/删除 确认删除。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

来电显示操作

删除所有来电清单记录

使用子机：

1. 待机状态下，按 \triangle^+ 来电 进入来电清单。

-或者-

待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单，然后按 \square^- 去电 或 \triangle^+ 来电 滚动选择 **来电记录**。按 **左功能键**。

2. 按 **左功能键**，然后按 \square^- 去电 或 \triangle^+ 来电 滚动选择 **删除所有**。
3. 按 **左功能键**。屏幕显示 “**确认？**”。
4. 再次按 **左功能键** 确认。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

使用座机：

1. 待机状态下，按 来电 进入来电清单。
2. 按 \square^- 或 \triangle^+ 滚动选择所需的来电清单记录。
3. 长按 静音/删除 确认删除。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。

来电显示操作

储存来电显示清单号码至电话簿

使用子机：

1. 待机状态下，按 \triangle^+ 来电 进入来电清单。

-或者-

待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单，然后按 \triangle^+ 去电 或 \triangle^+ 来电 滚动选择 **来电记录**。按 **左功能键**。

2. 按 \triangle^+ 去电 或 \triangle^+ 来电 滚动选择所需记录，然后按 **左功能键**。

3. 按 \triangle^+ 去电 或 \triangle^+ 来电 滚动选择 **加电话簿**，然后按 **左功能键**。

4. 系统提示时使用拨号键输入姓名。

- 按 **右功能键** 删除一个字符。
- 长按 **右功能键** 删除所有字符。
- 长按 **0** 输入拨号暂停（屏幕显示 **P**）。

5. 按 **左功能键**，继续编辑号码。

6. 如需要，使用拨号键编辑号码。

- 按 \triangle^+ 去电 或 \triangle^+ 来电 右移或左移光标。
- 按 **右功能键** 删除一个字符。
- 长按 **右功能键** 删除所有字符。

7. 按 **左功能键**，然后按 \triangle^+ 去电 或 \triangle^+ 来电 选择电话簿记录的背景音乐。

8. 按 **左功能键** 保存电话簿记录。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。



注意：如果来自来电清单的记录在电话簿已以不同的姓名储存，则新的姓名会覆盖旧的姓名。

来电显示

来电信息缺失的原因

来电信息缺失的原因可能包括：

屏幕显示信息	原因
隐藏电话	来电者选择不显示电话号码和姓名。
地区以外	您的服务提供商无法确定来电者的姓名和电话号码。 如果电话来自其他国家，此信息也会显示。

增加及登记新子机

AT&T CRL54102/CRL54202/CRL54302/CRL54402 电话系统最多可支持四部子机，因此您可以增加新子机（AT&T CRL50102，需单独购买），但使用前必须先将每部子机登记到座机。

CRL54102/CRL54202/CRL54302/CRL54402 原装的子机已预先被登记并命名为 **子机 1**。您可以再登记三部子机，这些子机将被自动命名（**子机 2、子机 3、子机 4**）。

登记子机到座机

1. 未登记子机屏幕显示 **尚未配对！**。在登记前，子机需充电约 5 分钟。
2. 长按座机的 **呼叫子机** 图标约 5 秒钟，当座机发出哔声时，座机进入登记模式。
3. 按子机的 **左功能键** 确认。再按 **去电** 或 **来电** 滚动选择 **配对**。
4. 按子机的 **左功能键**。系统提示输入 4 位数的 PIN 码（默认为 **0000**）。
5. 使用拨号键输入 4 位数的 PIN 码，然后按 **左功能键**。
6. 子机显示 **请稍候...**。座机的 **来电** 指示灯持续闪烁。当子机发出哔声，座机的 **来电** 指示灯关闭时，子机登记成功。

如果子机登记成功，您将会听到提示音，**Y** 图标将会停止闪烁，子机将会自动被分配一个可用的子机号码，该子机号码会在待机状态下显示。

如果子机登记不成功，**Y** 图标将会继续闪烁。请重复以上步骤登记子机。



注意： 当前正在使用的子机不能登记。

解除子机登记

当出现以下情况时，您可能需要解除子机登记：

- 电话系统已登记四部子机，而您需要替换其中一部。

-或者-

- 您需要重新将子机编号。

解除子机登记需要输入 4 位数的 PIN 码。被解除登记的子机，图标将会闪烁。

解除子机登记

1. 待机状态下，按 **左功能键** 进入主菜单。
2. 按 **去电** 或 **来电** Δ^+ 滚动选择 **座机设定**，然后按 **左功能键**。
3. 按 **去电** 或 **来电** Δ^+ 滚动选择 **删除子机**，然后按 **左功能键**。系统提示输入 4 位数的PIN码（默认为 **0000**）。
4. 使用拨号键输入 4 位数的PIN码，然后按 **左功能键**。已登记的子机显示。
5. 按 **去电** 或 **来电** Δ^+ 滚动选择您需要解除登记的子机，然后按 **左功能键** 确认。
6. 按 **左功能键** 确认。您会听到一声确认音，屏幕返回上一层菜单。



注意：

- 当前正在使用的子机不能被解除登记。
- 系统只有一部子机时无法解除子机登记。

提示音和指示灯

子机屏幕图标

	一直显示表示子机与座机的距离在有效接收范围内。 消失表示子机已超出与座机的有效范围。		表示电池正在充电（动态显示）		表示电池电量过低（闪烁）；需把子机置于充电座内充电。		表示键盘已锁定。		表示内线通话连接成功。当有内线来电或者内线来电正在等候接听时闪烁。		表示铃声已关闭。		表示已设置闹钟。到达闹钟设定时间时闪烁。		表示扬声器已开启。		表示正在通话中。当有来电时闪烁。
	一直显示表示子机与座机的距离在有效接收范围内。 消失表示子机已超出与座机的有效范围。		表示电池正在充电（动态显示）		表示电池电量过低（闪烁）；需把子机置于充电座内充电。		表示键盘已锁定。		表示内线通话连接成功。当有内线来电或者内线来电正在等候接听时闪烁。		表示铃声已关闭。		表示已设置闹钟。到达闹钟设定时间时闪烁。		表示扬声器已开启。		表示正在通话中。当有来电时闪烁。
	一直显示表示子机与座机的距离在有效接收范围内。 消失表示子机已超出与座机的有效范围。		表示电池正在充电（动态显示）		表示电池电量过低（闪烁）；需把子机置于充电座内充电。		表示键盘已锁定。		表示内线通话连接成功。当有内线来电或者内线来电正在等候接听时闪烁。		表示铃声已关闭。		表示已设置闹钟。到达闹钟设定时间时闪烁。		表示扬声器已开启。		表示正在通话中。当有来电时闪烁。
	一直显示表示子机与座机的距离在有效接收范围内。 消失表示子机已超出与座机的有效范围。		表示电池正在充电（动态显示）		表示电池电量过低（闪烁）；需把子机置于充电座内充电。		表示键盘已锁定。		表示内线通话连接成功。当有内线来电或者内线来电正在等候接听时闪烁。		表示铃声已关闭。		表示已设置闹钟。到达闹钟设定时间时闪烁。		表示扬声器已开启。		表示正在通话中。当有来电时闪烁。
	一直显示表示子机与座机的距离在有效接收范围内。 消失表示子机已超出与座机的有效范围。		表示电池正在充电（动态显示）		表示电池电量过低（闪烁）；需把子机置于充电座内充电。		表示键盘已锁定。		表示内线通话连接成功。当有内线来电或者内线来电正在等候接听时闪烁。		表示铃声已关闭。		表示已设置闹钟。到达闹钟设定时间时闪烁。		表示扬声器已开启。		表示正在通话中。当有来电时闪烁。



提示音和指示灯

子机屏幕图标

	表示耳机扩音功能已开启。
	表示麦克风已关闭。
	表示确认。按 左功能键 完成确认选择。
	表示菜单选项。按 左功能键 查看更多菜单选项。
	向左，表示当前文本位置之后有更多数字或字符。
	向右，表示当前文本位置之后有更多数字或字符。
	向上 / 向下。表示当前菜单位置之前或之后有更多菜单选项。
	待机状态下按 右功能键 开始内线通话。
	表示往后退一步。按 右功能键 可返回上一层菜单或取消当前操作。
	按 右功能键 清除一个字符、停止闹铃响闹、通话时静音或取消静音。

提示音和指示灯

座机屏幕图标

对讲	表示内线通话连接成功。当有内线来电或者内线来电正在等候接听时闪烁。
电话簿	表示正在浏览电话簿。
静音	表示座机麦克风已关闭。
通话中	表示正在通话中。当有来电时闪烁。
免提	表示扬声器已开启。
免打扰	表示座机铃声已关闭。
键盘已锁	表示键盘已锁定。
扩音	表示扩音功能已开启。
语音信箱	表示系统接收到新的未读的语音留言。
88	表示电话簿、来电清单或去电清单中的当前记录的顺序号。
18月30日	表示当前日期，或者所选来电清单记录的日期信息。
00:00	表示当前时间、所选来电清单记录的时间信息，或者呼叫连接时间。
新	表示有新的未接来电（需网络支持）。
去电	表示正在查看去电清单。
来电	表示正在查看来电清单。
未接	表示当前的来电记录是未接来电。



提示音和指示灯

子机提示音

一声短促的哔声	若键盘音调已开启，则每次按键时发出哔声。 表示电池电量过低，电池需要充电。
五声短促的哔声	确认音，表示操作顺利完成。

主机提示音

一声短促的哔声	若键盘音调已开启，则每次按键时发出哔声。
三声短促的哔声	确认音，表示操作顺利完成。

常见问题

如果您在使用电话的过程中遇到问题，请试着按照以下建议方式解决。如需技术支援，请登录我们的网站 **www.telephones.att.cn** 或 拨打服务热线 **400-022-9929**。

我的电话无法使用。

- 确保电源线已正确插入。
- 确保电池连接器已安全的插入子机。
- 确保电话线插头已安全并牢固地插入墙壁插口和座机。
- 为电池充电约 12 小时。为了保持良好的性能，不使用电话时，把子机放回座机上。
- 如果电池已耗尽，请至少连续充电 30 分钟。详细信息请参见第 8 页。
- 重置座机。拔掉电源线，等待约 15 秒后重新插好，再等待约 1 分钟让子机和座机重新连接。
- 您可能需要购买新电池，详细说明请查看第 8-9 页的安装电池与充电。

我不能拨打电话。

- 请先尝试以上建议。
- 确保拨号前有拨号音，子机可能需要一至二秒寻找座机并发出拨号音。这是正常的，拨号前请等待一下。
- 减少附近的噪音，电视机、收音机或其他电子设备发出的噪音可能造成影响。如果您无法减少附近的噪音，拨号前请静音子机，或在噪音较少的房间拨号。
- 如果房间里的其他电话也存在同样问题，请联系服务提供商（可能需要收费）。

常见问题

我的无绳子机无法正常使用。

- 确保电池连接器已安全的插入子机。把电源线插入另一个电源墙壁插口。
- 无绳子机可能超出了接收范围。把无绳子机移近座机。
- 重置座机。拔掉电源线，等待约 15 秒后重新插好，再等待约 1 分钟让子机和座机重新连接。
- 其他电子产品可能对无绳子机产生干扰，安装电话时请尽量远离以下电子设备如：HAM 收音机和其他 DECT 电话。

无绳子机的 图标消失。

- 确保您已正确连接座机和电源已开启。
- 把无绳子机放到座机上，再等待约 1 分钟让子机和座机重新连接。
- 无绳子机可能超出了接收范围。把无绳子机移近座机。
- 重置座机。拔掉电源线，等待约 15 秒后重新插好，再等待约 1 分钟让子机和座机重新连接。
- 其他电子产品可能对无绳子机产生干扰，安装电话时请尽量远离以下电子设备如：HAM 收音机和其他 DECT 电话。
- 无绳子机可能超出了接收范围。把无绳子机移近座机。
- 重置座机。拔掉电源线，等待约 15 秒后重新插好，再等待约 1 分钟让子机和座机重新连接。
- 其他电子产品可能对无绳子机产生干扰，安装电话时请尽量远离以下电子设备如：HAM 收音机和其他 DECT 电话。

电池无法充电。

- 给子机充电至少 10 小时。为了保持良好的性能，不使用电话时请把子机放回到座机上。
- 如果电池电量已耗尽，约需充电 30 分钟电池才会显示为低电量状态。详细信息请参见第 8 页的表格。
- 您可能需要购买新电池。请参见 第 8-9 页的 **安装电池和充电** 章节。

常见问题

靠近座机时电话仍然有噪音或静电干扰，或信号很差。

- 如果您要通过电话线使用高速网络服务（**DSL**），您必须先在座机与电话线墙壁插口（第 7 页）之间安装 **DSL** 过滤器。该过滤器能防止因 **DSL** 干扰可能带来的噪音或来电显示问题。请联系服务提供商以获取更多关于 **DSL** 过滤器的信息。
- 安装新座机时，请尽量远离其他已安装的座机，以避免干扰。
- 其他电子产品可能对无绳子机产生干扰，安装电话时请尽量远离以下电子设备如：**HAM** 收音机和其他 **DECT** 电话。
- 不要靠近微波炉或与之在同一个电源插座安装电话。当微波炉操作时，您的电话性能可能会下降。
- 如果您的电话连接到调制解调器或防电涌插座上，请尝试换一个插口（调制解调器或防电涌插座）。如果这样不能解决问题，让调制解调器和电话保持一定的距离，或换一个防电涌插座。
- 将电话安装到一个更高的地方，这样可能获得更好的信号接收。
- 如果房间里的其他电话也存在同样问题，请联系服务提供商（可能需要收费）。

使用免提通话时音质很差。

- 为了使用免提通话时能有更好的音质，请把子机放置在平面上，并且有拨号键的一面朝上。

通话时可以听到其他来电的声音。

- 断开座机的电源连接，然后连接另一部电话。如果您仍然听到其他通话声音，请联系服务提供商（可能需要收费）。

有新来电时子机不响铃。

- 确保铃声不在关闭状态，详细说明请参考本用户手册中第 13 页关于铃声设置的章节。

常见问题

- 确保电话线已正确插入座机与电话插口中。确保电源线已安全接通并连接牢固。
- 子机可能离座机太远。
- 充电至少应为 10 小时，为了保持良好的性能，不使用电话时请把子机放回到座机上。
- 同一线路上可能连接了太多部电话，同时响铃可能会造成影响，请断开一部分电话的连接。
- 您的房间或办公室的结构可能会减小有效范围，请尝试将座机安装在另一个地方。
- 如果您家中的其他电话也存在同样的问题，请联系服务提供商（可能需要收费）。
- 断开座机的电话线连接，然后连接另一部电话。如果另一电话仍出现同样问题，请联系服务提供商（可能需要收费）。
- 其他电子产品可能对无绳子机产生干扰，安装电话时请尽量远离以下电子设备如：电视机、VCR 或其他无绳子机。
- 重装电池，再把子机放在座机上，等待约 1 分钟让子机和座机重新连接。
- 电话线可能存在问题，请尝试更换电话线。

我在使用无绳子机通话时，声音经常卡住。

- 其他电子产品可能对无绳子机产生干扰，安装电话时请尽量远离以下电子设备如：HAM 收音机和其他 DECT 电话。
- 不要靠近微波炉或与之在同一个电源插座安装电话。当微波炉操作时，您的电话性能可能会下降。
- 如果您的电话连接到调制解调器或防电涌插座上，请尝试换一个插口（调制解调器或防电涌插座）。如果这样不能解决问题，让调制解调器和电话保持一定的距离，或换一个防电涌插座。
- 将电话安装到一个更高的地方，这样可能获得更好的信号接收
- 如果房间里的其他电话也存在同样问题，请联系服务提供商（可能需要收费）。

常见问题

我的来电显示功能无法使用。

- 来电显示功能是需要申请的，使用前请联系服务提供商申请该服务。
- 来电者必须处于能提供来电显示服务的区域。
- 您和来电者的服务提供商必须都使用可兼容的电子设备来支持来电显示服务。
- 如果您要通过电话线使用高速网络服务（**DSL**），您必须在座机与电话线墙壁插口（第 7 页）之间安装 **DSL** 过滤器。该过滤器能防止因 **DSL** 干扰可能带来的噪音或来电显示问题。请联系服务提供商以获取更多关于 **DSL** 过滤器的信息。

通话期间电话不能显示来电信息。

- 确保您已向服务提供商订购了带呼叫等待功能的来电显示服务。只有当您和来电者都处于提供来电显示服务的区域，并且您和来电者的服务提供商都使用可兼容的电子设备，来电显示功能才有效。

电话机的一般维护。

如果电话看起来反应不太正常，请将子机放回座机或充电座上。如果还没反应，请尝试以下建议（按顺序）：

1. 断开电源线与座机之间的连接。
2. 拆出子机中的电池。
3. 等待几分钟。
4. 连接好电源线与座机。
5. 重新安装电池，再把子机放回到座机或充电座上。
6. 等待约 1 分钟让子机与座机重新连接。

维护

请妥善保管您的电话

- 您的无绳子机包含了许多精密的电子组件，请妥善保管。
- 请勿粗暴对待。
- 轻拿轻放。
- 请保留包装材料，以便您需要运送电话时保护您的电话。

防止进水

- 您的电话如果不慎进水，可能会造成危险，请勿在雨中或用湿手使用电话，请勿把电话安装在水槽、浴缸或花洒附近。

远离闪电

- 闪电有时可能会导致对电子设备有害的电压浪涌。为了您自身安全起见，雷雨环境下请谨慎使用电话。

清洁电话

- 您的电话拥有能持续多年保持光泽的耐用塑胶外壳，清洁时仅需使用沾水的软布轻轻拭擦，也可使用温和的肥皂。
- 请勿沾太多水或使用其他清洁剂。

请谨记站在水中或用湿手使用电话可能会对人造成各种伤害。如果座机不慎掉入水中，切勿在未拔掉电源线和电话线的情况下取回电话。

重要安全信息



此标志提醒您，在本用户手册中包含了一些重要的操作和服务说明。为了降低受伤、火灾或电击的风险，使用电话时请遵守基本的安全操作。

安全信息

- 阅读并了解所有的安全指引。
- 遵守所有标注在产品上的警示和指引信息。
- 在清洗之前，请将产品从墙壁插口上取下。请勿使用液体或气雾性清洁剂，而应使用潮湿的抹布擦拭清洁。
- 请勿在水源附近使用该产品（如浴室浴盆、厨房水槽或游泳池附近）。
- 请勿将电子机曝露在有阳光直射或温度极低的环境下。勿将电子机放置在如暖气装置、炉具等热源附近。
- 请勿使墙壁插口超过负荷以及安装过多分机线绳，因为这可能会引发火灾或电击风险。
- 在以下情况下，请将产品从墙壁插口上取下并咨询具备资格的技术人员：
 - 电源适配器电线或插头损坏或磨损。
 - 按照操作指引不能正常使用产品。
 - 产品摔落且外壳损坏。
 - 产品性能出现明显变化。
- 雷雨环境下为避免远距离闪电电击风险，请勿使用普通有绳电话（无绳子机除外）。
- 请勿在易燃、易爆或有毒气体泄漏点附近使用电话。
- 仅可使用原装的专用镍氢电池包！子机的使用时间仅适用于原装电池容量。
- 使用其他类型电池或非充电电池可能会引发冲突或损坏设备的危险。对于不遵守此警示而导致的损失，生产商概不负责。
- 请勿使用第三方的充电设备，以免造成电池损坏。
- 请在安装电池包的时候注意插头的方向。

注意：

- 仅使用配套的原装电源适配器和原装的可充电电池。
- 切勿把电池放置在太阳直射或火源等强度热力之地方与及浸于水中。

重要安全信息

特别注意

- **隐私**：相关功能为无绳子机带来了方便的同时也带来了一些局限。通话被转换为无线电波在子机与座机间传送，如果在接收范围内有接收无线电的电子设备，则该无绳子机的通话可能会被拦截。因此，此时有绳电话的隐私性会比无绳子机好。
- **电源**：该无绳子机的座机应接入一个操作正常的非墙壁开关控制的电源插口。如果座机的电源未连接好、被关闭或是如果电源被切断，则子机不能拨打或接听电话。
- **潜在的电视机干扰**：一些使用频繁的无绳子机可能会对电视机或 VCR 带来干扰。要减少或防止干扰，请不要把无绳子机的座机放置在电视机或 VCR 的顶部或附近。如果已产生干扰，让电话尽量远离电视机或 VCR 就能减少或消除此干扰。
- **可充电专用镍氢电池包**：请安全处置废弃电池。不能让其燃烧或破损，像其他类型的电池一样，如果让其燃烧或者破损，泄露出的腐蚀剂材料会造成危害。

请保存好这些安全信息

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
同 包 装 物 品、选装件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

本表中以「×」所表示的物质，属于「欧盟 2003 年 2 月 RoHS 指令」中指出的以现在的科学观点来看该物质的去除或替代在技术上被认为是不可行的、且属于有关限制特定有害物质含有量的中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）「电子信息产品污染控制重点管理目录」对象产品以外的物质。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表

环保使用期限：



本标志中的年数，是根据 2006 年 2 月 28 日公布的「电子信息产品污染控制管理办法」和 SJ/T 11364-2006 「电子信息产品污染控制标识要求」，适用于在中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子信息产品的「环保使用期限」。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项、且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

「环保使用期限」不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子信息产品的回收或再利用的法律或规定进行处理。

注：该年限为「环保使用期限」，不是产品的质量保证期限。电球、电池、墨粉盒等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能不同。

产品技术参数

RF 频带	2.4GHz
信道	91
运行温度	-10°C - 40°C
有效距离	室内 : ≤50 米 室外 : ≤300 米
座机适配器输入	100VAC - 240VAC, 50/60Hz, 190mA,
座机适配器输出	6VDC, 450mA
子机电池	2.4V 500mAh 镍氢可充电电池包
充电座适配器输入	100VAC - 240VAC, 50/60Hz, 150mA,
充电座适配器输出	6VDC, 450mA

操作	运行时间*
通话时长 (无绳子机)	6 小时
通话时长 (免提通话)	4 小时
待机	5 天

*运行时间会因应实际使用情况和电池寿命而改变。

2.4GHz FHSS军用跳频扩频数字无绳通讯技术

此电话使用2.4GHz FHSS军用跳频扩频数字无绳通讯技术以达致低干扰、高品质语音、大覆盖范围及高安全性。现在您可以在地库、庭院及汽车间通话，同时可以保持上乘的声音质量。

电话操作范围

此座机可覆盖广阔的范围。座机和子机之间最大的覆盖范围是300米以内。覆盖范围大小会因周边环境以及空间和结构等因素而变更。室内覆盖范围一般比室外为小。



www.telephones.att.cn

制造商

伟易达通讯设备（深圳）有限公司
中国深圳市南山区科技南十二路五号
客户服务热线：400-022-9929

© 2014-2020 伟易达通讯设备有限公司保留所有权利。
此使用手册上所载述的 AT&T 商标及 AT&T 图标为 AT&T 拥有的商号，
并在 AT&T 的品牌许可协议下授权予香港伟易达通讯设备有限公司使用。
中国印刷。版本 4.0 AT&T 01/2020。