



AT&T

用户手册

EL34109/EL34209/
EL34309/EL34409

2.4GHz数字

有绳 / 无绳组合电话



HWDCD2309(2)TSD

欢迎

欢迎购买 AT&T 产品。在使用此 AT&T 产品前，请仔细阅读用户手册中第 53 至 54 页的**重要安全信息**。为了更好地安装和使用您的电话，也请仔细阅读用户手册中所有操作说明和常见问题的帮助信息。

您也可以访问我们的网站：www.telephones.att.cn

或者拨打我们的服务热线：**400-022-9929**

企业型号：EL34109 MKII

产品类别：2.4GHz有绳 / 无绳组合电话

中国专用型号：HWDCD2309(2)TSD

序列号：_____

购买日期：_____

购买地点：_____

产品型号和序列号标记在座机的底部。

请保管好销货收据和 和原始包装，以便在享受质保服务时作为相关证明。

部件清单

请保管好销货收据和原始包装，以便在享受质保服务时作为相关证明。
EL34109/EL34209/EL34309/EL34409 的包装盒中包括以下物品：



用户手册




座机




子机



带交流电源适配器的
充电器

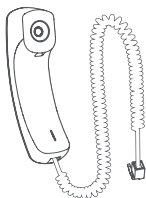

带电话连接线的
话筒



交流电源适
配器




电池仓盖



保修卡



挂墙支架



专用镍氢电池 X 2



电话线

用户手册

EL34109/EL34209/
EL34309/EL34409

2.4GHz数字

有绳 / 无绳组合电话



目录

初始安装

电话概览 - 子机	2
电话概览 - 座机	5
安装您的电话	6
安装座机	6
安装充电座	7
安装电池并充电	7
安装方式	8
墙壁安装	8
桌面安装	10

设置

菜单结构	12
使用菜单	13
日期及时间设置 (使用子机)	13
设置日期格式	13
设置时间格式	13
设置时间	14
设置日期	14
闹钟设置 (使用子机)	15
开启/ 关闭闹钟	15
设定闹钟时间 (如果 闹钟已设定为开启)	15

子机设置	16
设置内部呼叫铃声	16
设置外部呼叫铃声	16
设置铃声音量	17
设置提示音	17
重命名子机	18
选择待机状态下的 屏幕显示	18
座机设置 (使用子机)	19
设置座机铃声	19
设置座机铃声音量	19
更改系统 密码	20

电话操作

拨打、接听电话和 结束通话	21
拨打外部电话	21
接听电话	23
结束通话	23
通话状态下的操作	24
调节耳机和免提通话 声音音量	24
麦克风静音	24
电话操作	25

设置安静模式	25	查看来电显示清单	38
键盘锁定/解锁	25	拨打来电显示清单中 的号码	39
寻找子机	25	储存来电显示清单号码 至电话簿	39
扩音	25	删除来电显示清单中的 一个记录	40
重拨清单	26	删除来电显示清单中的 所有记录	40
查看重拨记录	26	查看来电者记录明细	40
从重拨清单中重拨号码	26		
重拨清单	27		
将重拨号码存储到 电话簿中	27		
删除一个重拨号码	28		
删除所有重拨号码	28		
重拨清单	28		
单键拨号键（使用座机）	29		
设置单键拨号键	29		
从单键拨号键拨打号码	29		
进行内部呼叫	30		
内部呼叫另一子机	30		
进行内部呼叫	31		
转移外部通话	31		
进行内部呼叫	32		
进行三方通话	32		
电话簿			
电话簿	33		
新增电话簿记录	33		
查看电话簿记录	34		
呼叫电话簿记录号码	34		
编辑电话簿记录	35		
删除一个电话簿记录	36		
删除所有电话簿记录	36		
查看电话簿状态	37		
来电显示			
来电显示（需网络支持）	38		
		附录	
		增加及登记新子机	41
		登记子机到座机	41
		将子机从座机解除登记	42
		解除子机登记	42
		重设子机	43
		恢复子机到默认设置状态	43
		子机屏幕显示	44
		座机屏幕显示	46
		子机提示音	47
		座机提示音	47
		常见问题	48
		维护	52
		重要安全信息	53
		安全信息	53
		特别注意	54
		产品中有毒有害物质或元素 的名称及含量表	55
		产品技术参数	56

来电显示

来电显示（需网络支持） 38

使用电话前，您必须先安装电池并充电。

暂停!

请查看第 7 页的简易安装信息。

在电话线墙壁插口和非开关控制的电源插座附近安装您的座机。为了获得更大的有效范围和更好的信号接收，请把座机放置在空旷空间的中心。

如果您要通过电话线使用高速网络服务 (DSL)，您必须在座机与电话线墙壁插口之间安装 DSL 过滤器（请查看第 6 页）。该过滤器能防止 DSL 干扰，此干扰可能带来噪音或来电显示问题。

您的电话屏幕可能覆盖了一层保护膜，以便搬运时不受损害 - 使用前请撕开。

如需技术支持或查看产品信息，请登录我们的网站

www.telephones.att.cn，或拨打服务热线 **400-022-9929**。

安装位置：

为减少干扰并取得最大的覆盖范围，安放座机时，请遵守以下指引：

- 在室内环境中，把电话放置在使用方便、高度合适且座机和子机之间没有障碍物的靠中间位置。
- 为避免出现干扰，请勿把座机插入与其他大型家用电器同一个电路中。尝试将家用电器或座机连接到另一个电源插座上。
- 放置时请勿让电话靠近：
 - 容易产生干扰的电子设备，例如：电视机、VCR 或其他无绳电话。
 - 高温的源头。
 - 噪声源头，例如有交通噪音的窗户、发动机、微波炉、冰箱或日光灯。
 - 大量灰尘的源头，例如车间或车库。
 - 过于潮湿的地方。
 - 温度极低的地方。
 - 机械振动或震荡的地方，例如洗衣机上或者工作台上。

初始安装

电话概览 - 子机

▲+
来电

待机状态：按下进入来电显示清单（第38页）。

菜单状态：按下向上滚动查看菜单选项。

电话簿/来电显示清单/重拨清单

查看状态：按下向上滚动查看记录。

通话状态：按下增大音量（第24页）。

电话响铃状态：按下增大铃声音量。

菜单|确认

待机状态：按下进入主菜单。

子菜单状态：按下确认选择。

通话状态：按下进入电话簿/重拨清单/来电显示清单。

通话

待机/ 预拨号状态：按下拨打电话（第21页）。

来电显示清单/重拨清单/电话簿查看状态：按下拨打所选的记录。

电话响铃状态：按下接听电话（第23页）。

去电

▼-

待机状态：按下进入去电清单。

菜单状态：按下滚动查看菜单选项。

电话簿/重拨清单/来电显示清单查看状态：按下滚动查看记录。

通话状态：按下减小音量（第24页）。

电话响铃状态：按下减小铃声音量。

🔊通话


通话状态：按下开启/ 关闭扬声器。

在待机/ 预拨号/ 重拨/来电显示清单/电话簿查看状态：按下用扬声器拨打所选的记录。


电话响铃状态：按下用扬声器接听电话。

电话簿

待机状态：按下进入电话簿（第33页）。

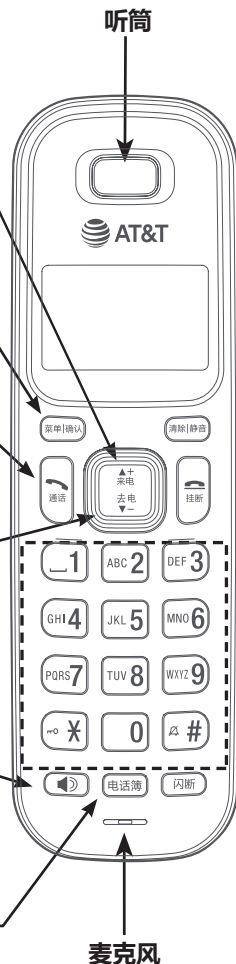

电话概览 - 子机

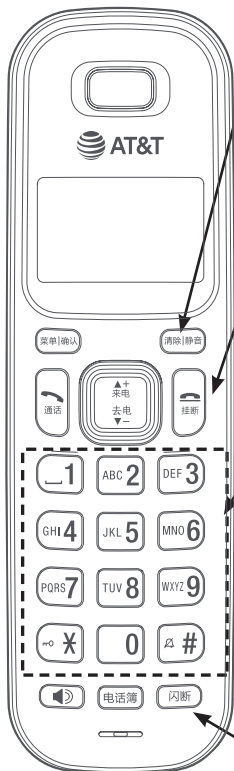

清除静音

主菜单状态：按下返回待机屏幕。
子菜单状态：按下返回到上一层菜单。
长按返回到待机屏幕。
在编辑/预拨号状态：按下删除字符/数字。
长按删除所有字符/数字。
通话状态：按下静音或取消静音（第24页）。

挂断

通话状态：按下中止通话并返回到待机屏幕。
菜单/编辑状态：按下返回到上一层菜单。
长按返回到待机屏幕。
待机状态：长按此键关闭子机。
子机关闭状态：长按此键开启子机。

字母数字键盘、* 键、# 键


按下插入数字/字符/ * / #。
长按 * 号键开启/关闭键盘锁（第25页）。
长按 # 号键：长按关闭铃声（第25页）。
通话状态（脉冲拨号模式）下按 * 号：按下切换为音频拨号模式。
电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下 0 键在所选项前插入数字 0。
预拨号/数字编辑状态：长按 0 键插入暂停符号。
来电显示清单查看状态：按下 # 键查看来电者的号码（第23页）。

闪断

待机/预拨号状态：按下插入闪断。
通话状态：按下闪断通话。

电话概览 - 子机

主菜单

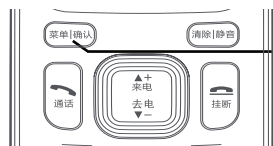

主菜单

- 来电记录 (第 38-40 页)
- 电话簿 (第 33-37 页)
- 座机设定 (第 19-20 页)
- 子机设定 (第 16-18 页)
- 配对 (第 42 页)
- 原厂设定 (第 43 页)

菜单操作

1. 按 **菜单|确认** 进入主菜单。
2. 按 **▲/▼** 浏览主菜单。
3. 按 **菜单|确认** 选择或确认所需的选项，或按 **清除|静音** 返回到上一层菜单。

电话概览 - 座机

▲ (来电显示)

待机状态：按下进入来电显示清单。
菜单状态：按下向上滚动查看菜单选项。
电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下向下滚动查看记录。

退出

菜单状态：按下退出菜单。

电话簿

菜单状态：按下进入电话簿。

M1/M2 (单键拨号键)

待机状态：长按储存一个号码到单键拨号键中。

呼叫子机

待机状态：按下呼叫所有已登记子机。
长按此键进入可登记状态。

闪断

待机/预拨号状态下：按下插入闪断。
通话状态：按下闪断电话。

字母数字键盘、*键、#键

按下插入数字/字符/*/#。
长按*号键开启/关闭键盘锁(第25页)。
长按#号键：长按关闭铃声(第25页)。
通话状态(脉冲拨号模式)下按*号：按下切换为音频拨号模式。
电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下0键在所选项前插入数字0。
预拨号/数字编辑状态：长按0键插入暂停符号。
来电显示清单查看状态：
按下#键查看来电者的号码(第39页)。

▼ (去电清单)

待机状态：按下进入去电清单。
菜单状态：按下向下滚动查看菜单选项。
电话簿/来电显示清单/重拨清单查看状态：按下向下滚动查看记录。

确认/时钟

菜单状态：按下确认选项。

静音/删除

电话响铃状态：按下暂时使铃静音。
预拨号/编辑状态：按下删除一个字符。
预拨号/编辑状态：长按删除所有字符。

音量 ▲

通话状态下：按下增大音量。
待机状态下：按下增大铃声音量。

音量 ▼


通话状态下：按下减小音量。
待机状态下：按下减小铃声音量。

扩音

使用听筒通话的状态：按下可以增大听筒的声音。

免提通话


通话状态：按下开启/关闭扬声器。
重拨清单/电话簿/来电显示清单查看状态：按下用扬声器拨打所选的记录。

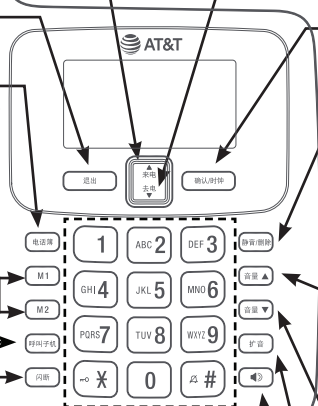

安装您的电话

安装座机

1. 将交流电源适配器大端插入墙壁上的电源插座内。
2. 将交流电源适配器小端插入座机底部的电源插口内。
3. 将电话线一端插入座机底部的电话线插口内。
4. 将电话线另一端插入墙壁电话线接口或 DSL 过滤器接口内。

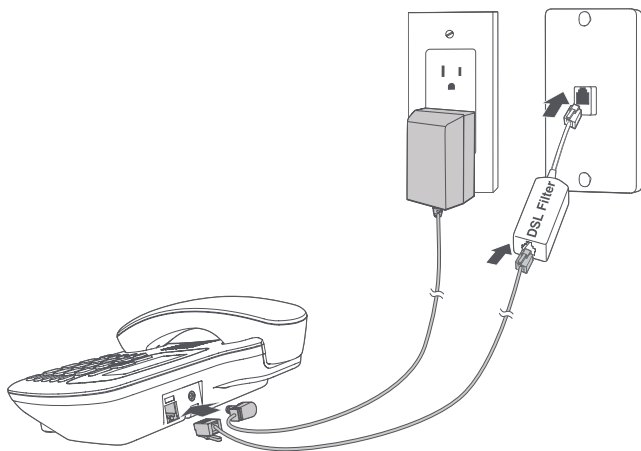

重要信息


- 仅使用配套的原装电源适配器和电话线。
- 将电源适配器正确安装在垂直或水平面上。请勿将电源适配器安装在天花板、桌子底下或抽屉内，否则电源适配器可能会跌落。

初始安装

安装您的电话




安装充电座

将交流电源适配器的大端插入墙壁上的电源插座内。

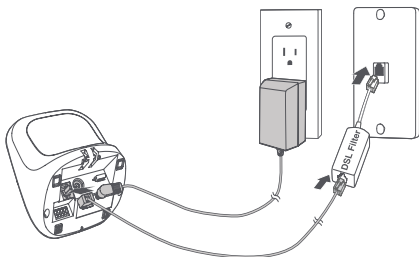

安装电池并充电

1. 滑开电池仓盖。
2. 按指示放置好电池包，请注意电池的正负极。
3. 盖好电池仓盖。
4. 将子机放置在座机上，在首次使用时为电池充电14小时。如果子机在座机上放置正确，电话会发出提示音。

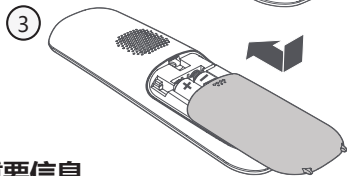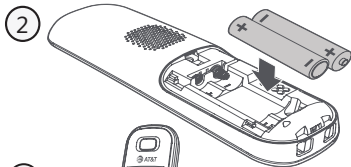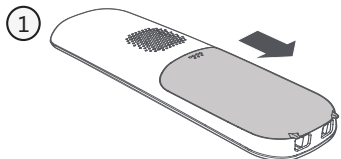

重要信息

- 仅使用原装的可充电电池或替换电池。
- 如果您长时间不使用子机，请拆出电池以避免可能的泄漏。


安装方式

您的座机带有安装支架，默认为桌面安装。要更改为墙壁安装，需将安装支架移除后，将电话连接到墙壁上的标准双固定电话连接板。如果您没有该连接板，可以尝试从一些硬件或电子消费品零售商处购买。此外您可能还需要专业人员帮助安装墙壁连接板。


墙壁安装

将座机设置为墙壁安装时，请先确保所有电话线和电源线已与座机及墙壁插座断开连接。

1. 如图所示，按下安装支架上方的接触板并往上拉，使支架从电子机上分离。

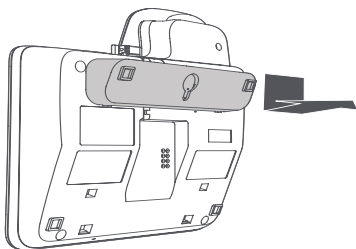


2. 把支架旋转180度，如图所示，把支架上的接触板部分对准电子机上相对应的孔插进去，然后把接触板部分按下去固定，直到听到“啪”的一声。

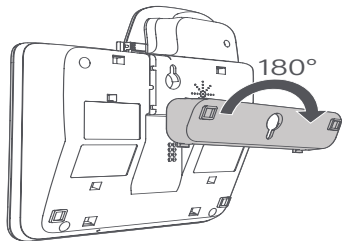


安装方式



3. 将电源插头和电话线插入座机的插口内，把电源线和电话线卷起并用线捆绑住。

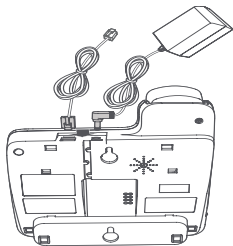

4. 把电子机放置在固定的电话连接板上方，并往下滑直到电子机固定在墙壁上的固定电话连接板上。把话筒放在电子机上。

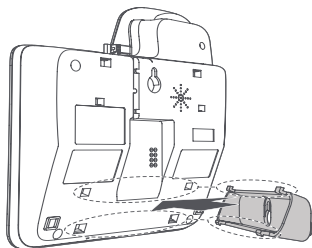

5. 将电源插头和电话线另一端插入墙壁上相对应的插口内。

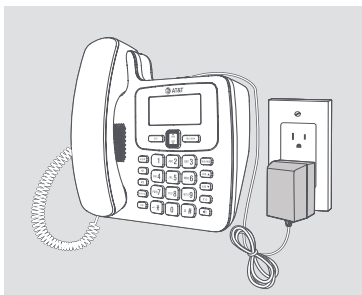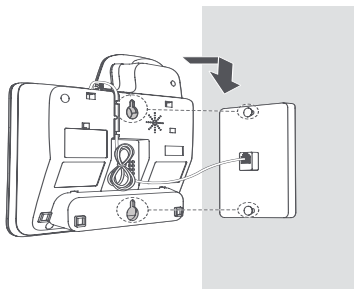


安装方式


桌面安装

您可以将电话从墙壁安装设置到桌面安装。

1. 设置前请先断开电源线和电话线与墙壁插口的连接。
2. 将电子机向上拉，把它从墙壁上的固定电话连接板移除。把捆绑住的电源线和电话线解开。

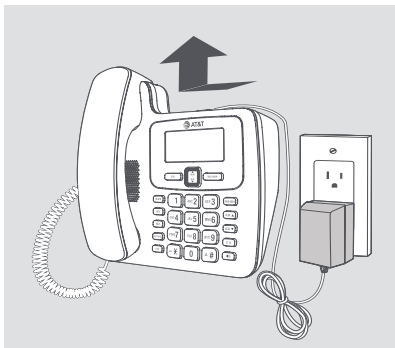


3. 如图所示，按下安装支架下方的接触板，并往外打开安装支架，使支架从电子机上分离。

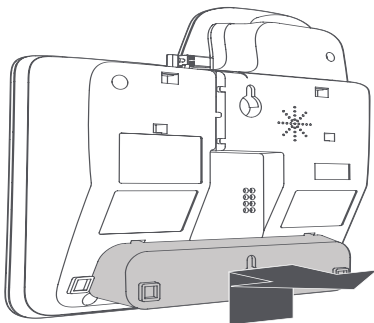


安装方式

4. 把支架旋转180度，如图所示，把支架上的接触板部分对准电子机上相对应的孔插进去，然后把接触板部分按下去固定，直到听到“啪”的一声，安装到上方与桌面安装所对应的位置。

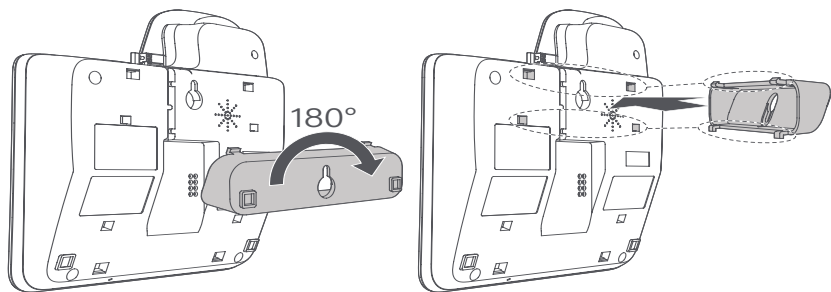

5. 将电源插头和电话线另一端插入墙壁上相对应的插口内。

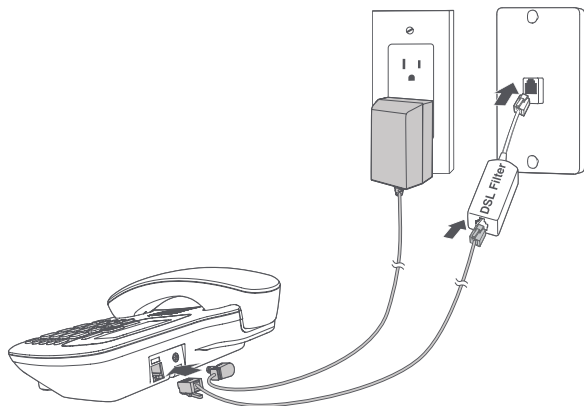

菜单结构

待机状态下，按子机上的 **菜单|确认**，然后显示来电显示清单选项。按 ▲/▼ 滚动查看菜单选项。请参考以下菜单结构：

主菜单	来电记录	电话簿	座机设定
子菜单	查看来电显示清单 已选中来电显示清单记录： 加电话簿 删除 删除所有 详情 类别	查看电话簿清单 已选中电话簿记录： 新增 查看 编辑 删除 删除所有 状态	座机铃声 铃声音量 删除子机 更改密码

子机设定	配对	原厂设定	闹钟
铃声设定 提示音 语言 重新命名 子机显示 日期时间			开启 关闭

使用菜单

使用子机菜单更改电话设置。

1. 待机状态下，按 **菜单|确认** 进入主菜单。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **日期时间**。
3. 按 **▲/▼** 滚动至需要更改的项目。
4. 按 **菜单|确认** 选择或确认所需的选项。



注意：按 **右功能键** 取消操作，返回到上一层菜单，或长按返回到待机屏幕。

日期及时间设置（使用子机）

建议您在使用电话前先进行日期和时间设置。如果您已经从服务提供商处订制了来电显示服务，那么电话在每次接到来电时都会自动设置日期和时间。

设置日期格式

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **子机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **日期时间**。
3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **日期格式**。
4. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择所要的日期格式 (**日-月-年** 或 **月-日-年**)。
5. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

设置时间格式

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **子机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **日期时间**。
3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **时间格式**。
4. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择所要的时间格式 (**12 小时** 或 **24 小时**)。
5. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

日期及时间设置（使用子机）

设置时间

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **子机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **日期时间**。
3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **设定时间**。
4. 按 **菜单|确认** 输入时间。输入格式与您在**设置时间格式**中设置的时间格式相同。
5. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。



注意：如果之前已经设定过时间，则会显示当前时间，否则会显示 **HH--MM**。

设置日期

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **子机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **日期时间**。
3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **设定日期**。
4. 按 **菜单|确认** 输入日期。输入格式与您在**设置日期格式**中设置的日期格式相同。
5. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。




注意：如果之前已经设定过日期，则会显示当前日期，否则会显示 **DD--MM--YY**。

闹钟设置（使用子机）

您可以用您的电话设置一个闹钟。闹钟设定之后，屏幕会显示 **闹钟** 图标。当设定的闹钟时间到达后，**闹钟** 图标和 **闹钟开启** 将会在屏幕闪烁，同时闹铃会响闹 45 秒钟。您可以按任意键关闭闹铃。如果闹钟延迟功能已激活，7 分钟后闹铃会再次响起。



注意：

- 即使子机键盘已锁，闹钟时间到达时按键仍然有效。
- 闹铃音量默认将会和您设定的子机音量一样。如果您的子机音量设置 **关闭音量**，闹铃音量将会自动设置为 **音量 1**。
- 如设定的闹钟时间在您通话期间到达，**闹钟** 图标和 **闹钟开启** 都将会在屏幕闪烁。同时从听筒会听到提示音告诉您闹钟时间已到。一旦用户按任意键或长按 /挂断关闭闹钟响闹，子机将会自动返回到通话状态。
- 当座机呼叫或电话响铃时，如果闹钟时间到达，闹铃不会响。然而，如果闹钟延迟功能已激活，在延迟时间结束后如果不在座机呼叫或电话响铃状态，闹铃将会正常响起。

开启/关闭闹钟

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **子机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **闹钟**。
3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **开启/关闭**。
4. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。



注意：如果选择 **开启**，子机将会提示您设定闹钟时间。

设定闹钟时间（如果闹钟已设定为开启）

1. 同**开启 / 关闭闹钟**的第一到第四步。
2. 输入闹钟时间。
3. 按 **菜单|确认** 设定闹钟延迟功能。
4. 按 **菜单|确认** 选择 **开启/关闭**。
5. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

子机设置

您可以对子机进行个性化设定。

设置内部呼叫铃声

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **子机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **铃声设定**。
3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **内线铃声**。
4. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择内部呼叫铃声（共有10首铃声可选）。
5. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。



注意：

- 浏览选择铃声时，相应的铃声会自动播放。
- 内部通话仅在有两部或以上子机时方可使用。

设置外部呼叫铃声

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **子机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **铃声设定**。
3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **外线铃声**。
4. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择外部呼叫铃声（共有10首铃声可选）。
5. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。



注意：浏览选择铃声时，相应的铃声会自动播放。

子机设置

设置铃声音量

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **子机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **铃声设定**。
3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **铃声音量**。
4. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择适当的音量（共有六级音量可选，包括**关闭音量**）。
5. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。



注意：浏览选择铃声音量时，相应音量的铃声会自动播放。如果选择 **关闭音量**，**静音** 图标将会显示。

设置提示音

当有按键动作时，您的子机将会发出提示音。您可以选择开启或关闭该提示音。您也可以开启子机电池电量低或超出与座机的有效范围时的提示音。在您通话过程中，子机电池电量低的提示音可以提醒您及时为电池充电。

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **子机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **提示音**。
3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **按键音 / 电量提示 / 超出范围**。
4. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 开启或关闭这些提示音。
5. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

子机设置

重命名子机

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **子机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **重新命名**。
3. 按 **菜单|确认** 输入子机名称。
4. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

选择待机状态下的屏幕显示

您可以选择子机在待机状态下显示时间或子机名称。

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **子机设定**。
 2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **子机显示**。
 3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **子机名称** 或 **时间**。
 4. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。
-

座机设置（使用子机）

您可以对座机进行个人化设定。在菜单选项的最后边，当前的设置将会用星号标记。

设置座机铃声

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **座机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **座机铃声**。
3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择座机呼叫铃声（共有五首铃声可选）。
4. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。



注意：浏览选择铃声时，相应的铃声会自动播放。

设置座机铃声音量

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **座机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **铃声音量**。
3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择座机呼叫铃声（共有六级音量可选，包括**关闭音量**）。
4. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。



注意：浏览选择铃声音量时，相应音量的铃声会自动播放。如果选择 **关闭音量**，**静音** 图标将会显示。

座机设置（使用子机）

更改系统 密码

当更改座机的系统设置时需要输入一个 4 位数的密码，以免您的电话受到未经授权的使用。默认的系统 密码是 **0000**。

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **座机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **更改密码**。
3. 按 **菜单|确认**，子机会提示您输入 4 位数的 密码（默认为 **0000**）。
4. 按 **菜单|确认** 并输入新的系统 密码。
5. 按 **菜单|确认** 再次输入新的系统 密码。
6. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。





注意：如果两次输入的新系统 密码不匹配，您将需要重复输入新的 密码。

拨打、接听电话和结束通话


拨打外部电话

预拨号:

使用子机

输入电话号码后按 /通话或  拨打该号码。按 **菜单|确认** 清除输入号码。

使用座机

输入电话号码后拿起听筒或按  拨打该号码。按删除功能键清除输入号码。

直接拨号:

使用子机





按 /通话或  占用线路，输入电话号码进行呼叫。

使用座机




拿起听筒或按  占用线路，输入电话号码进行呼叫。

从电话簿中呼叫:

使用子机

按 **电话簿** 进入电话簿，按 / 选择电话号码记录。按 /通话或  拨打所选择的电话号码。或者可以按 **菜单|确认** 从主菜单进入电话簿清单。





使用座机

按电话簿功能键进入电话簿，按任意一个储存位置的数字 (01 到 30) 选择所需的电话簿记录或按 / 进行浏览选择需要的电话簿记录。拿起听筒或按  拨打所选择的电话号码。



拨打、接听电话和结束通话

从来电显示清单中呼叫:

使用子机



按 ▲ 进入来电显示清单，按 ▲/▼ 选择任意来电记录。按 /通话或  拨打所选择的电话号码。或者可以按 **菜单|确认** 从主菜单进入来电显示清单。在浏览来电显示清单时，您可以按 **0** 键在所选择的号码前插入数字0，再按 /通话或  拨打该号码。

使用座机



按 ▼ 进入来电显示清单，按 ▲/▼ 选择任意来电记录。拿起听筒或按  拨打所选择的电话号码。在浏览来电显示清单时，您可以按数字 **0** 键在所选择的号码前插入数字 **0**，再拿起听筒或按  拨打该号码。

从重拨清单中呼叫:

使用子机

按 ▼ 进入重拨清单，按 ▲/▼ 选择任意重拨清单记录。按 /通话或  拨打所选择的电话号码。

使用座机

按 ▼ 进入重拨清单，按 ▲/▼ 选择任意重拨清单记录。拿起听筒或按 /通话 或  拨打所选择的电话号码。



注意：您的子机会自动为每一个通话计时。计时会在通话开始后几秒钟之后开始，并以小时、分钟和秒钟格式显示（**时--分--秒**）。

拨打、接听电话和结束通话



接听电话

使用子机

如果子机不在充电器上：

- 电话铃响时，按 /通话或  接听电话。

如果子机正在座机上：


- 若已开启自动应答功能，电话响铃时，拿起子机即可接听。
- 若已关闭自动应答功能，电话铃响时，按 /通话或  接听电话。

使用座机


- 电话铃响时，拿起听筒或按  接听电话。

结束通话

使用子机

- 通话期间，按 /挂断 结束通话。
或
- 将子机放回座机上结束通话。

使用座机

通话期间，将话筒放回到座机上结束通话。使用免提通话时，按  结束通话。

通话状态下的操作

调节耳机和免提通话声音音量

共有 5 级音量（1 级到 5 级）可供选择。

使用子机或座机

通话期间，按 ▲/▼ 增大或减小音量，设置会即时体现。中止通话后，通话音量的设置将会保留



注意：

- 耳机、免提通话及座机音量设置是独立的。
- 中止通话后，通话音量的设置将会保留。

麦克风静音

您可以在通话中与附近的人交谈，而不会让通话另一方听到。

使用子机

通话静音：

- 按 **清除|静音** 使麦克风静音，屏幕将会显示 **静音**。通话另一方将听不到您的声音。

解除通话静音：

- 再次按 **清除|静音** 取消静音，屏幕上的 **静音** 將會消失。

使用座机

通话静音：

- 通话期间，按 **静音/删除** 键使麦克风静音，屏幕将会显示 **静音**。通话另一方将听不到您的声音。

解除通话静音：

- 再次按 **静音/删除** 键取消麦克风静音，屏幕上的 **静音** 將會消失。

通话状态下的操作

扩音

扩音功能可以使座机听筒通话时的声音更大更清晰。

开启扩音：

- 当您使用座机听筒通话的时候，按 **扩音** 键，座机屏幕会显示 **扩音**。

关闭扩音：

- 再次按下扩音键，**扩音** 会从座机屏幕上消失。

电话操作

设置安静模式

使用子机或座机

待机状态下，长按 **#** 关闭铃声。屏幕上将会显示 **静音 / 无铃** 图标。

静音状态下，长按 **#** 退出安静模式，**静音 / 无铃** 图标将会消失。

键盘锁定/解锁

使用子机或座机

锁定键盘：待机状态下，长按 *****，屏幕将会显示 **🔒 / 上锁** 图标。

解锁键盘：键盘锁定状态下，长按 *****，**🔒 / 上锁** 图标将会消失。

寻找子机

可以通过按座机上的 **呼叫子机** 键寻找子机。按座机上的 **呼叫子机** 键，座机屏幕上会显示所有登记到座机上的子机，按数字 **9** 键，所有已登记到座机上的子机都会响铃。

您可以通过按子机上的任意键或再按座机上的 **呼叫子机** 键停止呼叫。



注意：如果在呼叫过程中有新的来电，来电铃声将会取代呼叫子机的铃声。

重拨清单

您可以重拨5个之前已经呼叫过的号码。如果您已经将号码存储到电话簿中，则会在清单中显示相应的名字。最后拨打的号码会显示在重拨清单的最上面。

查看重拨记录

使用子机或座机

1. 待机状态下，按 ▼ 进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单。



注意：如果重拨号码已保存在电话簿中，记录会显示姓名。

从重拨清单中重拨号码

使用子机

1. 待机状态下，按 ▼ 进入重拨清单。

注意：如果重拨号码显示为名字，按 # 可以查看其号码。

2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单。
3. 按 /通话 或  呼叫所选的重拨号码。

使用座机

1. 待机状态下，按 ▼ 进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单。
3. 拿起听筒或按  呼叫所选的重拨号码。



注意：如果重拨清单中没有号码，屏幕会显示 空白。

重拨清单

将重拨号码存储到电话簿中

使用子机

1. 待机状态下，按 ▼ 进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单。
3. 按 **菜单|确认** 和 ▲/▼ 选择 **加电话簿**。
4. 按 **菜单|确认** 并输入名字。
5. 按 **菜单|确认** 并编辑号码。
6. 按 **菜单|确认** 选择分组铃声。
7. 按 ▲/▼ 浏览铃声清单，浏览时相应的铃声会自动播放。
8. 按 **左功能键** 将号码存储至电话簿。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

使用座机

1. 待机状态下，按 ▼ 进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单。
3. 按 **电话簿** 键。电子机会闪烁“00”提示输入储存位置的数字。
4. 输入储存的位置数字（01 到 30），您会听到确认音。

重拨清单

删除一个重拨号码

使用子机

1. 待机状态下，按 ▼ 进入重拨清单。



注意：如果重拨号码显示为名字，按 # 可以查看其号码。

2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单。
3. 按 **菜单|确认** 和 ▲/▼ 选择 **删除**。
4. 按 **菜单|确认** 确认删除。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

使用座机

1. 待机状态下，按 ▼ 进入重拨清单。
2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单。
3. 按 **静音/删除** 键确认删除。您会听到确认音。

删除所有重拨号码

使用子机

1. 待机状态下，按 ▼ 进入重拨清单。



注意：如果重拨号码显示为名字，按 # 可以查看其号码。

2. 按 ▲/▼ 浏览重拨清单。
3. 按 **菜单|确认** 和 ▲/▼ 选择 **删除所有**。
4. 按 **菜单|确认** 确认。
5. 按 **菜单|确认** 再次确认删除。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

开始使用您的电话

单键拨号键（使用座机）

您可在座机的预存位置上设置单键拨号号码，此功能可方便您快速拨打一个特定的号码。

设置单键拨号键

您可在座机的预存位置上设置单键拨号号码，此功能可方便您快速拨打一个特定的号码。

使用座机

待机状态下：

1. 长按座机上的单键拨号键 **M1** 或 **M2** 选择要储存的位置。
2. 输入电话号码。
3. 按 **确认/时钟** 键保存。您会听到确认音。

或

1. 输入电话号码。



注意：如果选择的单键拨号键已储存有号码，此号码会显示出来。

2. 长按座机上的单键拨号键 **M1** 或 **M2** 选择要储存的位置。
3. 按 **确认/时钟** 键保存。您会听到确认音。

从单键拨号键拨打号码

使用座机

待机状态下：

1. 选择要拨打的单键拨号键 **M1** 或 **M2**。
2. 拿起听筒或按  拨号选择的电话。

或

1. 拿起听筒或按  占用线路。
2. 选择要拨打的单键拨号键 **M1** 或 **M2**。

开始使用您的电话




进行内部呼叫

此项功能将允许您进行内部呼叫、将外部通话转移到另一子机上以便进行三方通话。如果被叫子机在60秒内无应答，它将停止响铃，同时主叫子机会返回到待机状态。

内部呼叫另一子机



使用子机

待机状态下：

1. 如只有一部子机登记到座机上，按子机上的 **清除|静音**，座机响铃。
-或-
如有两部或以上的子机登记到座机上，按子机上的 **清除|静音**，主呼叫子机的屏幕上会显示所有已登记的子机和座机。按数字键选择需要呼叫的子机和座机（按 **7** 代表座机，**1-4** 代表子机1-4），被呼叫的一方响铃。或按数字 **9** 键选择呼叫所有的子机和座机，所有已登记的子机和座机响铃。
2. 拿起被呼叫座机上的听筒或  建立内部通话。
-或-
按被呼叫子机的 /通话或  建立内部通话。

使用座机

待机状态下：

1. 如只有一部子机登记到座机时，按座机上的 **呼叫子机** 键，子机响铃。
-或-
如有两部或以上的子机登记到座机上，按座机上的 **呼叫子机** 键，屏幕上会显示所有已登记的子机。按数字键选择需要呼叫的子机，被呼叫的子机响铃。或按数字 **9** 键选择呼叫所有的子机，所有已登记的子机响铃。
2. 按被呼叫子机的 /通话或  建立内部通话。

进行内部呼叫

转移外部通话

使用子机

1. 如只有一部子机登记到座机上，按子机上的 **左功能键** 两次，外线通话将会自动暂停，同时座机响铃。


-或-

如有两部或以上的子机登记到座机上，按子机上的 **左功能键** 两次，主呼叫子机的屏幕上会显示所有已登记的子机和座机。按拨号键选择需要呼叫的子机和座机（按 **7** 代表座机，**1-4** 代表子机**1-4**），外部通话将会自动暂停，同时被呼叫一方响铃。

2. 拿起被呼叫座机上的听筒或按  建立外线通话。

-或-

按被呼叫子机的 /通话 或  建立外线通话。

3. 按主呼叫子机上的 /挂断 中止其与外部第三方的通话。外线通话即被转移到被呼叫座机或子机上。



使用座机

外部通话期间：

1. 如只有一部子机登记到座机时，按座机上的 **呼叫子机** 键，外部通话将会自动暂停，同时子机响铃。

-或-

如有两部或以上的子机登记到座机上，按座机上的 **呼叫子机** 键，屏幕上会显示所有已登记的子机。按数字键选择需要呼叫的子机，外部通话将会自动暂停，同时被呼叫子机响铃。或按数字 **9** 键选择呼叫所有的子机，所有已登记的子机响铃。

2. 按被呼叫子机的 /通话 或  建立内部通话。
3. 将主呼叫座机上的听筒放回，中止其与外部第三方的通话。外部通话即被转移到被呼叫子机上。

开始使用您的电话




进行内部呼叫

进行三方通话

三方通话功能可以使一个外部通话与两部正在内部通话中的座机或子机连通，且不需要额外的网络服务支持。



使用子机

外部通话期间：

1. 如只有一部子机登记到座机上，按子机上的 **清除|静音**，外部通话将会自动暂停，同时座机响铃。
-或-
如有两部或以上的子机登记到座机上，按子机上的 **清除|静音**，主呼叫子机的屏幕上会显示所有已登记的子机和座机。按数字键选择需要呼叫的子机和座机（按 **7** 代表座机，**1-4** 代表子机1-4），外部通话将会自动暂停，同时被呼叫一方响铃。
2. 拿起被呼叫座机上的听筒或  建立内部通话。
-或-
按被呼叫子机的 /通话或  建立内部通话。
3. 长按主呼叫子机上的 * 键建立三方通话。

使用座机

外部通话期间：

1. 如只有一部子机登记到座机时，按座机上的 **呼叫子机** 键，外部通话将会自动暂停，同时子机响铃。
或
如有两部或以上的子机登记到座机上，按座机上的 **呼叫子机** 键，屏幕上会显示所有已登记的子机。按数字键选择需要呼叫的子机，外部通话将会自动暂停，同时被呼叫子机响铃。或按数字 **9** 键选择呼叫所有的子机，所有已登记的子机响铃。
2. 按被呼叫子机的 /通话或  建立内部通话。
3. 长按主呼叫子机上的 * 键建立三方通话。



注意：内部任何一方在通话过程中挂断都不影响另一方与外部电话之间的通话。

电话簿

您的子机可以储存30个私人电话记录，包括名字与号码。每一个电话记录的号码可以存24位数字，名字可以存12个字母。您还可以为不同的电话簿记录设定各自的铃声。电话簿记录按姓名的字母顺序排列。

您的座机可以储存30个电话记录，但只能输入和储存号码，不能储存名字。每一个电话簿记录都储存在固定的位置上。

新增电话簿记录

使用子机

待机状态下：

1. 按 **电话簿** 进入电话簿。

-或-

- 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **电话簿**，再按 **左功能键** 进入电话簿。
2. 按 **菜单|确认** 选择 **新增**。
3. 按 **菜单|确认** 输入名字。
4. 按 **菜单|确认** 输入号码。
5. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择个性化铃声。
6. 按 **菜单|确认** 保存。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

使用座机

1. 输入号码。
2. 按 **电话簿** 键。电子机会闪烁“00”提示输入储存位置的数字。
3. 输入储存的位置数字（**01** 到 **30**），您会听到确认音。

电话簿

查看电话簿记录

使用子机

待机状态下：

1. 按 **电话簿** 进入电话簿。
-或-
按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **电话簿**，再按 **左功能键** 进入电话簿。
2. 输入姓名的首字母进行查找。
-或-
按 **▲/▼** 选择电话簿记录。
3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **查看**。
4. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 查看所选记录的姓名、号码和个性化铃声。



注意：

- 如果电话簿记录的号码长度大于12 位数字，按 **左功能键** 或 **右功能键** 查看剩余未显示的数字。
- 当电话簿没有任何电话记录时，如果您查看电话簿记录，电话屏幕会显“空白”。

使用座机

1. 按 **电话簿** 键进入电话簿。

电话簿

- 按 ▲/▼ 进行浏览。

呼叫电话簿记录号码

使用子机

待机状态下：

- 按 **电话簿** 进入电话簿。
-或-
按 **菜单|确认** 和 ▲/▼ 选择 **电话簿**，按 **左功能键** 进入电话簿。
- 按 ▲/▼ 选择电话簿记录。
- 按 **☎/通话** 或 **📞** 进行呼叫。

使用座机

- 按 **电话簿** 键。按任意一个储存位置的数字（**01** 到 **30**）选择需要的电话簿记录。
-或-
按 ▲/▼ 进行浏览选择需要的电话簿记录。
- 拿起听筒或按 **📞** 进行呼叫。

编辑电话簿记录

使用子机

待机状态下：

- 按 **电话簿** 进入电话簿。
- 按 ▲/▼ 选择电话簿记录。
- 按 **菜单|确认** 和 ▲/▼ 选择 **编辑**。
- 按 **菜单|确认** 显示当前电话簿记录的信息。
- 输入修改后的名字并按 **左功能键**。
- 输入修改后的号码并按 **左功能键**。
- 按 ▲/▼ 选择个性化铃声，按 **菜单|确认** 保存记录。您会听到确认

电话簿

音，屏幕返回到上一层菜单。

使用座机

待机状态下：

1. 按 **电话簿** 键。
2. 按 **▲/▼** 进行浏览选择需要的电话簿记录。
3. 按 **确认/时钟** 键进入编辑状态。
4. 输入修改后的号码并按 **确认/时钟** 键。电子机会闪烁“00”提示输入储存位置的数字。
5. 输入储存的位置数字 (01 到 30), 您会听到确认音。

删除一个电话簿记录

使用子机

待机状态下：

1. 按 **电话簿** 进入电话簿。
2. 按 **▲/▼** 选择电话簿记录。
3. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **删除**。
4. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

使用座机

1. 按 **电话簿** 键进入电话簿。
2. 按 **▲/▼** 进行浏览选择需要的电话簿记录。
3. 按 **静音/删除** 键确认删除。您会听到确认音。

电话簿

删除所有电话簿记录

使用子机

待机状态下：

1. 按 **电话簿** 进入电话簿。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **删除所有**。
3. 按 **菜单|确认** 确认。
4. 按 **菜单|确认** 再次确认。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

查看电话簿状态

您可以查看当前您的电话中已经存储多少个电话簿记录，以及还可以存储多少个记录。

使用子机

待机状态下：

1. 按 **电话簿** 进入电话簿。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **状态**。
3. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。
4. 按 **菜单|确认** 返回上一层菜单。

来电显示（需网络支持）

这项功能只有在您从服务提供商处订制了来电显示服务之后才可用。您的电话可以储存10个来电者清单记录，包括时间和日期信息。电话铃响时来电号码将会显示在屏幕上。如果号码与您电话簿中的记录相符，存储在电话簿中的来电者姓名将会显示在屏幕上，而且您为该记录所设置的个性化铃声将会播放。


如果来电号码已被阻止，屏幕将会显示 **隐藏电话**。

如果来电号码未提供，屏幕将会显示 **地区以外**。

待机状态下，如果有三个未接电话，屏幕将会显示 **3 未接来电**。

；座机屏幕将会显示  和  图标，并在右下角显示 **3**。

查看来电显示清单

所有未接来电都储存在来电者清单中，最近的来电者显示在最上面。如果记录清单已满，最早的记录将会被新来电记录替换。未经查看的未接来电会在记录底部标示 。如果来电显示清单中没有任何记录，查看来电显示清单时，手机屏幕会显示“空白”。

使用子机

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
-或-
按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **来电记录**。
2. 按 **▲/▼** 浏览来电显示清单。
3. 按 **#** 查看所选记录的来电号码。

使用座机

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按 **▲/▼** 浏览来电显示清单。

来电显示 (需网络支持)

拨打来电显示清单中的号码

使用子机

待机状态下：

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
- 或-
- 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **来电记录**。
2. 按 **▲/▼** 浏览来电显示清单。
3. 按 **☞/通话** 或 **☎** 呼叫所选的来电号码。

使用座机

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按 **▲/▼** 浏览来电显示清单。
3. 拿起听筒或按 **☎** 呼叫所选的来电号码。

储存来电显示清单号码至电话簿

使用子机

1. 同查看来电显示清单中第一、二步。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **加电话簿**。
3. 按 **菜单|确认** 输入名字。
4. 按 **菜单|确认** ，所选的来电显示号码将会显示。
5. 如果有需要，可以继续编辑所显示的号码。
6. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择个性化铃声。
7. 按 **菜单|确认** 保存。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

使用座机

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按 **▲/▼** 浏览来电显示清单。
3. 按 **电话簿** 键。电子机会闪烁 **“00”** 提示输入储存位置的数字。
4. 输入储存的位置数字 (**01** 到 **30**)，您会听到确认音。

来电显示

来电显示 (需网络支持)

删除来电显示清单中的一个记录

使用子机

1. 同查看来电显示清单中第一、二步。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **删除**。
3. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

使用座机

1. 按 **▲** 进入来电显示清单。
2. 按 **▲/▼** 进行浏览选择需要的电话簿记录。
3. 按 **静音/删除** 键确认删除。您会听到确认音。

删除来电显示清单中的所有记录

使用子机

1. 同查看来电显示清单中第一、二步。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **删除所有**。
3. 按 **菜单|确认** 确认。
4. 按 **菜单|确认** 再次确认。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。

查看来电者记录明细

使用子机

1. 同查看来电显示清单中第一、二步。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **详情**。
3. 按 **菜单|确认** 查看所选记录的时间和日期信息。
4. 按 **菜单|确认** 返回上一层菜单。

增加及登记新子机

AT&T EL34109/EL34209/EL34309/EL34409 电话系统最多可支持四部子机，因此您可以增加新子机 (**AT&T EL30109**)，但使用前必须先将每部子机登记到座机。

EL34109/EL34209/EL34309/EL34409 原装的子机已预先被登记并命名为 **子机 1**。您可以再登记三部子机，这些子机将被自动命名 (**子机 2, 子机 3, 子机 4**)。

登记子机到座机

登记之前，确保座机已安装正确，电源已接通。未登记的子机屏幕会显示**尚未配对**。

1. 长按座机上的 **呼叫子机** 键大约5 秒钟，直到座机发出哔声，座机将会进入登记模式。
2. 按子机上的 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **配对**。
3. 按子机上的 **菜单|确认**，子机会提示您输入 4 位数的系统 密码。
4. 输入 4 位数的系统 密码（默认为 **0000**）。
5. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。屏幕会显示 **请稍候...**




注意：

如果子机登记成功，您会听到提示音，子机屏幕会显示 **子机 X**。若子机屏幕重现 **尚未配对**，说明没有登记成功，请重复以上步骤。

解除子机登记

将子机从座机解除登记

当电话系统已登记有四部子机，而您需要替换其中一部时，或当您需要重新将子机编号时，您可按以下步骤解除子机的登记。

解除子机登记需要输入 4 位数的密码。被解除登记的子机， 图标将会闪烁。

使用子机

1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **座机设定**。
2. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **删除子机**。
3. 按 **菜单|确认**，子机会提示您输入 4 位数的 密码。
4. 输入 4 位数的密码（默认為 **0000**）。
5. 按 **菜单|确认**，所有已登记的子机将会列表显示。
6. 按 **菜单|确认** 选择想要解除登记的子机。
7. 按 **菜单|确认** 确认您的选择。您会听到确认音，屏幕返回到上一层菜单。



注意：

- 如当前正在使用的子机不能被解除登记。
- 如系统只有一部子机，您将不能把孩子机解除登记。


重设子机

恢复子机到默认设置状态

您可以将您的子机恢复到默认设置状态。重设后，所有个性化设置以及来电者清单都将被清除，但是电话簿记录将会保留。



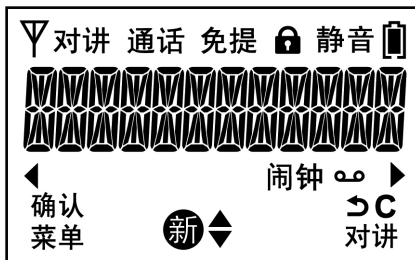


1. 按 **菜单|确认** 和 **▲/▼** 选择 **原厂设定**。
2. 按 **菜单|确认**，子机会提示您输入 4 位数的系统 密码（默认为 **0000**）。
3. 输入 4 位数的系统 密码。
4. 按 **菜单|确认** 确认。
5. 按 **菜单|确认** 再次确认。您会听到确认音，屏幕返回待机状态。

子机屏幕显示



◆	上下滚动浏览菜单/ 电话簿清单/ 重拨清单/ 来电显示清单时显示。
📡	子机处于与座机的有效范围之内时一直显示。 子机未登记到座机或子机已超出于与座机的有效范围时闪烁。
对讲	一直显示表示正在进行内部通话。 闪烁时表示有内部呼叫或内部通话被暂停。
通话	一直显示表示正在通话中。
免提	一直显示表示正在使用免提通话。
静音	一直显示表示子机铃声已关闭。
闹钟	闹钟已设定时一直显示。 闹钟设定时间已到时闪烁。
📧	收到新的语音邮件时一直显示（需网络支持）。 在您听取所有新邮件之后，该图标会自动消失。
🔒	一直显示表示子机键盘已锁。
🔋	一直显示表示电池已充满。 充电时整个图标都会闪烁。

子机屏幕显示






	一直显示表示电池需要充电。 充电时整个图标都会闪烁
	一直显示表示在当前显示内容之前还有更多未显示字符。
	一直显示表示在当前显示内容之后还有更多未显示字符。
菜单	一直显示表示当前有可操作菜单。
确认	按下确认当前设定。
	一直显示表示有未接来电（需网络支持）。 在您查看过未接来电后不再显示。
对讲	在待机状态下按下进行内部通话（内部通话仅在有两部或以上子机时方可使用）。
	按下返回上一层菜单或取消当前操作。
C	编辑状态按下清除字符。闹钟响铃时按下停止闹钟响闹。 通话中按下使麦克风静音/取消麦克风静音。

座机屏幕显示



通话	表示正在通话中。 收到来电时会闪烁
对讲	表示正在进行内部通话。 闪烁时表示有内部呼叫或内部通话被暂停。
电话簿	表示正在电话簿查看状态。
免提	表示正在使用免提通话。
静音	表示通话状态下麦克风已静音。
上锁	表示子机键盘已锁。
无铃	表示电话铃声静音。
扩音	表示开启扩音模式（耳机模式下）。
语音信箱	收到新的语音邮件时一直显示（需网络支持）。 在您听取所有新邮件之后，该图标会自动消失。
新	表示有未接来电（需网络支持）。 在您查看过未接来电后不再显示。
00	表示电话簿 / 来电清单 / 重拨清单的号码序号

座机屏幕显示

	表示在查看重拨清单。
	表示在查看来电清单。
	表示正在查看的来电显示是未接来电。
	显示当前的日期。 显示所选的来电清单的日期。
	显示当前的时间。 显示所选的来电清单的时间。 正在通话时，表示通话的时间。
上午 下午	显示AM和PM时，表示时间格式默认为12小时。（座机不支持24小时的时间格式）

提示音

子机提示音

一声短鸣	按键音，表示有按键操作。 电量低提示音，表示子机电池电量低。
五声短鸣	确认提示音，表示操作成功。

座机提示音

一声短鸣	按键音，表示有按键操作。
三声短鸣	确认提示音，表示操作成功。

常见问题

如果您在使用电话的过程中遇到问题，请试着按照以下建议方式解决。
如需技术支援，请登录我们的网站

www.telephones.att.cn，或拨打服务热线 **400-022-9929**。

我的电话无法使用。

- 确保电源线已正确插入。
- 确保安装电池时，已正确放置电极。
- 确保电话线插头已安全并牢固地插入墙壁插口和座机。
- 为电池充电约 14 小时。为了保持良好的性能，不使用电话时，把子机放回座机上。
- 重装座机。拔掉电源线，等待约 15 秒后重新插好，再等待约 1 分钟让子机和座机重新连接。
- 您可能需要购买新电池，详细说明请查看第 7 页的安装电池与充电。

子机登记不成功。

- 重新登记子机。关于登记子机的详细说明，请查看第 41 页。

电话没有拨号音。

- 请先尝试以上建议。
- 可能超出信号范围，把子机移近座机。
- 如果以上建议不起作用，请尝试将电话线接入另一部座机。如果还没有拨号音，则可能有线路问题，请联系服务提供商。
- 电话线可能存在问题，请尝试更换电话线。

我不能拨打电话。

- 请先尝试以上建议。
- 确保拨号前有拨号音，子机可能需要一至二秒寻找座机并发出拨号音。这是正常的，拨号前请等待一下。

常见问题

- 减少附近的噪音，电视机、收音机或其他电子设备发出的噪音可能造成影响。
- 如果房间里的其他电话也存在同样问题，请联系服务提供商。

靠近座机时电话仍然有噪音或静电干扰，或信号很差。

- 如果您要通过电话线使用高速网络服务 (DSL)，您必须先座机与电话线墙壁插口之间安装 DSL 过滤器。该过滤器能防止因 DSL 干扰可能带来的噪音或来电显示问题。请联系服务提供商以获取更多关于 DSL 过滤器的信息。
- 安装新座机时，请尽量远离其他已安装的座机，以避免干扰。
- 其他电子产品可能对无绳电话产生干扰，安装电话时请尽量远离以下电子设备如：电视机、VCR 或其他无绳电话。
- 如果您的电话连接到过滤器或防雷涌插座上，请尝试换一个插口（过滤器或防雷涌插座）。如果这样不能解决问题，让过滤器和电话保持一定的距离，或换一个防雷涌插座。
- 将电话安装到一个更高的地方，这样可能获得更好的信号接收。

使用免提通话时音质很差。

- 为了使用免提通话时能有更好的音质，请把子机放置在平面上，并且有拨号键的一面朝上。

有新来电时子机不响铃。

- 确保铃声不在关闭状态，详细说明请参考本用户手册中第 17 页关于铃声设置的章节。
- 确保电话线已正确插入座机与电话插口中。确保电源线已安全接通并连接牢固。
- 子机可能离座机太远。
- 首次充电应为 14 小时，为了保持良好的性能，不使用电话时请把子机放回座机上。

常见问题

- 同一线路上可能连接了太多部电话，同时响铃可能会造成影响，请断开一部分电话的连接。
- 您的房间或办公室的结构可能会减小有效范围，请尝试将座机安装在另一个地方。
- 如果您家中的其他电话也存在同样的问题，请联系服务提供商。
- 其他电子产品可能对无绳电话产生干扰，安装电话时请尽量远离以下电子设备如：电视机、VCR 或其他无绳电话。
- 重装电池，再把子机放在座机上，等待约 1 分钟让子机和座机重新连接。
- 电话线可能存在问题，请尝试更换电话线。

充电指示灯不亮。

- 确保电源线和电话线已正确插入并连接牢固。
- 断开电源线，等待约 15 秒，再重新插入。再等待约 1 分钟让子机与座机重新连接。
- 定期用橡皮擦或干燥的布清洁子机和座机或充电座的充电触点。

我的来电显示功能无法使用。

- 来电显示功能是需要申请的，使用前请联系服务提供商申请该服务。
- 来电者必须处于能提供来电显示服务的区域。
- 您和来电者的服务提供商必须都使用可兼容的电子设备来支持来电显示服务。
- 如果您要通过电话线使用高速网络服务 (DSL)，您必须在座机与电话线墙壁插口之间安装 DSL 过滤器。该过滤器能防止因 DSL 干扰可能带来的噪音或来电显示问题。请联系服务提供商以获取更多关于 DSL 过滤器的信息。

常见问题

通话期间电话不能显示来电信息。

- 确保您已向服务提供商订购了带呼叫等待功能的来电显示服务。

电子机的一般维护。

如果电话看起来反应不太正常，请将子机放回座机或充电座上。如果还没反应，请尝试以下建议（按顺序）：

- 断开电源线与座机之间的连接。
- 拆出子机中的电池。
- 等待几分钟。
- 连接好电源线与座机。
- 重新安装电池，再把子机放回到座机或充电座上。
- 等待约 1 分钟让子机与座机重新连接。

请联系当地网络服务提供商获取更多技术支持信息。

本机不具有接地功能，因此在使用 PBX 系统时某些功能可能无法使用。

维护

请妥善保管您的电话

- 您的无绳电话包含了许多精密的电子组件，请妥善保管。
- 请勿粗暴对待。
- 轻拿轻放。
- 请保留包装材料，以便您需要运送电话时保护您的电话。

防止进水

- 您的电话如果不慎进水，可能会造成危险，请勿在雨中或用湿手使用电话，请勿把电话安装在水槽、浴缸或花洒附近。

远离闪电


- 闪电有时可能会导致对电子设备有害的电压浪涌。为了您自身安全起见，雷雨环境下请谨慎使用电话。

清洁电话

- 您的电话拥有能持续多年保持光泽的耐用塑胶外壳，清洁时仅需使用沾水的软布轻轻拭擦，也可使用温和的肥皂。
- 请勿沾太多水或使用其他清洁剂。

请谨记站在水中或用湿手使用电话可能会对人造成各种伤害。如果座机不慎掉入水中，切勿在未拔掉电源线和电话线的情况下取回电话。

重要安全信息

 此标志提醒您，在本用户手册中包含了一些重要的操作和服务说明。为了降低受伤、火灾或电击的风险，使用电话时请遵守基本的安全操作。

安全信息

在使用您的电话设备时，您需要确保遵守以下基本的安全操作，以降低火灾、电击或受伤的风险：

1. 阅读并了解所有的安全指引。
2. 遵守所有标注在产品上的警示和指引信息。
3. 在清洗之前，请将产品从墙壁插口上取下。请勿使用液体或气雾性清洁剂，而应使用潮湿的抹布擦拭清洁。
4. 请勿在水源附近使用该产品（如浴室浴盆、厨房水槽或游泳池附近）。
5. 请勿将电子机暴露在有阳光直射或温度极低的环境下。勿将电子机放置在如暖气装置、炉具等热源附近。
6. 请勿使墙壁插口超过负荷以及安装过多分机线绳，因为这可能会引发火灾或电击风险。
7. 在以下情况下，请将产品从墙壁插口上取下并咨询具备资格的技术人员：
 - 电源适配器电线或插头损坏或磨损。
 - 按照操作指引不能正常使用产品。
 - 产品摔落且外壳损坏。
 - 产品性能出现明显变化。
8. 雷雨环境下为避免远距离闪电电击风险，请勿使用普通有绳电话（无绳电话除外）。
9. 请勿在易燃、易爆或有毒气体泄漏点附近使用电话。

重要安全信息

10. 仅可使用原装的专用镍氢电池包！子机的使用时间仅适用于原装电池容量。
11. 使用其他类型电池或非充电电池可能会引发冲突或损坏设备的危险。对于不遵守此警示而导致的损失，生产商概不负责。
12. 请勿使用第三方的充电设备，以免造成电池损坏。
13. 请在安装电池包的时候注意插头的方向。
14. 切勿将电池浸入水中或置于火中。



注意：仅使用配套的原装电源适配器。

特别注意

- 隐私：相关功能为无绳电话带来了方便的同时也带来了一些局限。通话被转换为无线电波在子机与座机间传送，如果在接收范围内有接收无线电的电子设备，则该无绳电话的通话可能会被拦截。因此，此时有绳电话的隐私性会比无绳电话好。
- 电源：该无绳电话的座机应接入一个操作正常的非墙壁开关控制的电源插口。如果座机的电源未连接好、被关闭或是如果电源被切断，则子机不能拨打电话。
- 潜在的电视机干扰：一些使用频繁的无绳电话可能会对电视机或 VCR 带来干扰。要减少或防止干扰，请不要把无绳电话的座机放置在电视机或 VCR 的顶部或附近。如果已产生干扰，让电话尽量远离电视机或 VCR 就能减少或消除此干扰。
- 可充电专用镍氢电池包：请安全处置废弃电池。不能让其燃烧或破损，像其他类型的电池一样，如果让其燃烧或者破损，泄露出的腐蚀剂材料会造成危害。

请保存好这些安全信息

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
同包装物 品、选装件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

本表中以「×」所表示的物质，属于「欧盟 2003 年 2 月 RoHS 指令」中指出的以现在的科学观点来看该物质的去除或替代在技术上被认为是不可行的、且属于有关限制特定有害物质含有量的中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）「电子信息产品污染控制重点管理目录」对象产品以外的物质。

环保使用期限：



本标志中的年数，是根据 2006 年 2 月 28 日公布的「电子信息产品污染控制管理办法」和 SJ/T 11364-2006 「电子信息产品污染控制标识要求」，适用于在中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子信息产品的「环保使用期限」。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项、且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

「环保使用期限」不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子信息产品的回收或再利用的法律或规定进行处理。

注：该年限为「环保使用期限」，不是产品的质量保证期限。电球、电池、墨粉盒等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能不同。

产品技术参数

基本信息	
尺寸	子机：155x46x30 毫米 座机：171x178x79 毫米 子机充电座：91x75x64 毫米
重量	子机：115 克 (带电池) 座机：367 克 (不带电源适配器) 子机充电座：108.5 克 (带电源适配器)
功率	座机：1.8 瓦
有效距离	室内：≤ 50 米 室外：≤ 300 米
使用条件	
环境温度	-10 ~ 40 ^o C
相对湿度	10% ~ 95%
大气压力	86 ~ 106 千帕
环境噪声	≤ 60 分贝 (A)
射频部分	
发射功率	座机：≤25 毫瓦 子机：≤25 毫瓦
频率	2.4G (91 信道)
调制方式	GFSK
电源	
座机	直流6V 450mA, (输入100~240V, 50/60HZ, 190mA交流, 输出DC6V 450mA)
充电座	直流6V 450mA, (输入100~240V, 50/60HZ, 190mA交流, 输出DC6V 450mA)
子机	使用2 节可充电500mAh镍氢电池



www.telephones.att.cn

© 2013-2019 伟易达通讯设备有限公司保留所有权利。

此使用手册上所载述的 **AT&T** 商标及 **AT&T** 图标为 **AT&T** 拥有的商号，
并在 **AT&T** 的品牌许可协议下授权予香港伟易达通讯设备有限公司使用。

中国印刷。版本 6.0 **AT&T** 11/19。